



elipson®
MAISON FONDÉE EN 1938

elipson® | planet LW


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение продукции Elipson. Прежде, чем приступить к установке акустических систем, внимательно ознакомьтесь с этим руководством: оно содержит указания по безопасности и правильному использованию, которым необходимо следовать для получения максимальной отдачи от акустических систем Elipson. Настоятельно рекомендуем сохранить упаковку, а также руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Комплект поставки

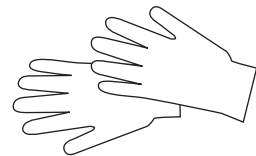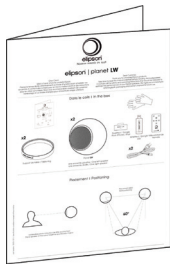


x2

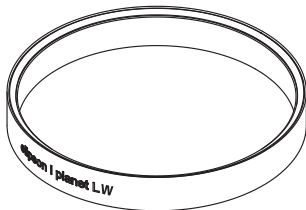

Настольная подставка

x2

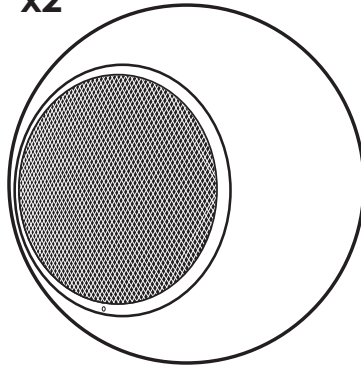


Planet LW


Одна левая акустическая система
Одна правая акустическая система



ДОНГЛ для
iPod /iPhone / iPad




USB-ДОНГЛ



Пульт ДУ


x2

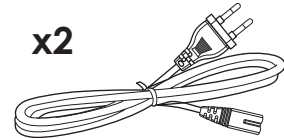

Размещение




Разместите акустическую систему
на уровне головы слушателя или выше

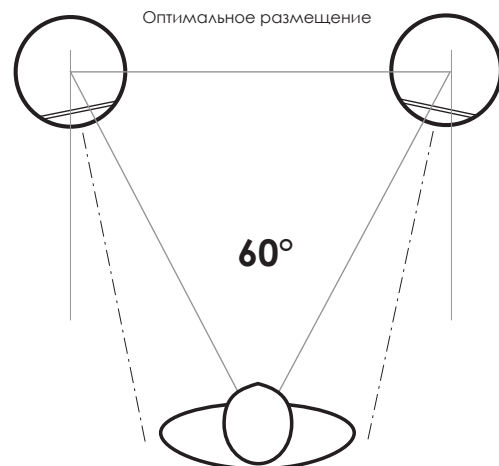


Для передачи аудиосигнала с источника на акустические системы Planet LW используются беспроводной USB-донгл и донгл для iPod/iPhone/iPad. Оба донгла по умолчанию настроены на сопряжение с вашими Planet LW. Если вы захотите произвести процедуру сопряжения повторно, изучите раздел «Процедура сопряжения».

Подключение

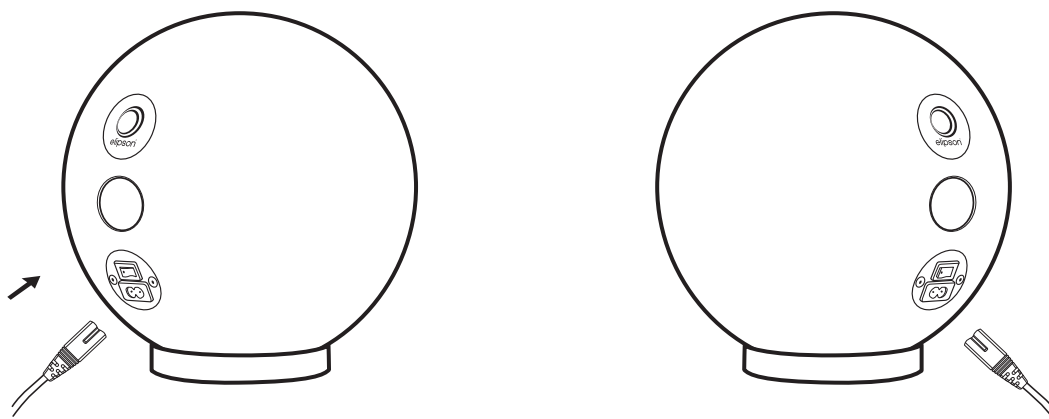


Подключите каждую из двух колонок к электросети с помощью кабеля, входящего в комплект поставки. Переведите выключатели на корпусах акустических систем в положение «ON».

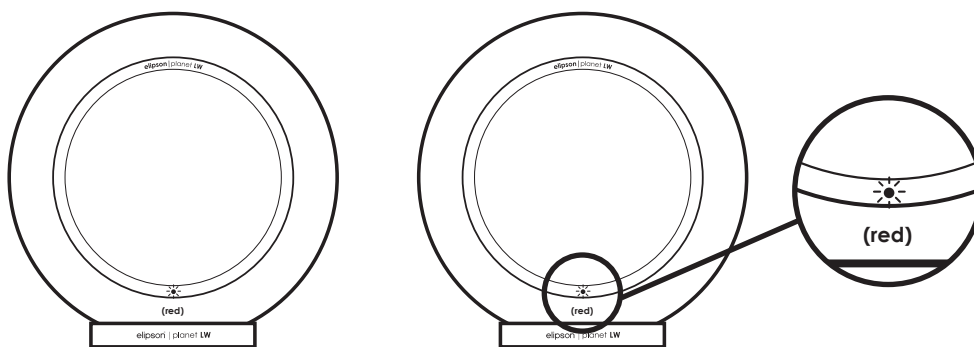

На фронтальной панели каждой из колонок загорается светодиод красного цвета.

Включение акустических систем

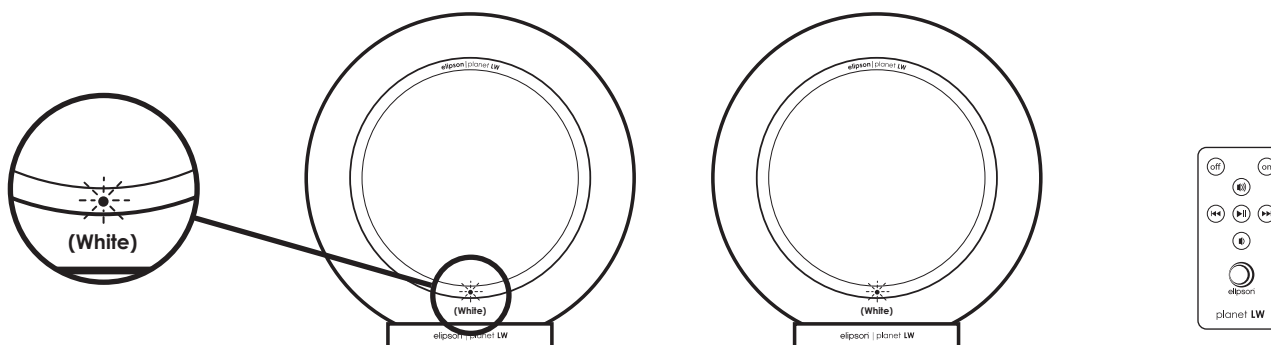


Направьте пульт дистанционного управления на колонки и нажмите на нём кнопку «ON». Светодиод на передней панели каждой из колонок сменит цвет свечения на мигающий белый.

- Если на какой-то из колонок светодиод не начнёт мигать белым, подойдите к ней поближе и нажмите кнопку «ON» на пульте ДУ повторно.
- Теперь светодиоды на обеих колонках должны мигать белым светом.

Если Planet LW не обнаружат хотя бы один из донглов в течении двух минут, они автоматически вернуться в режим ожидания.

Использование донглов

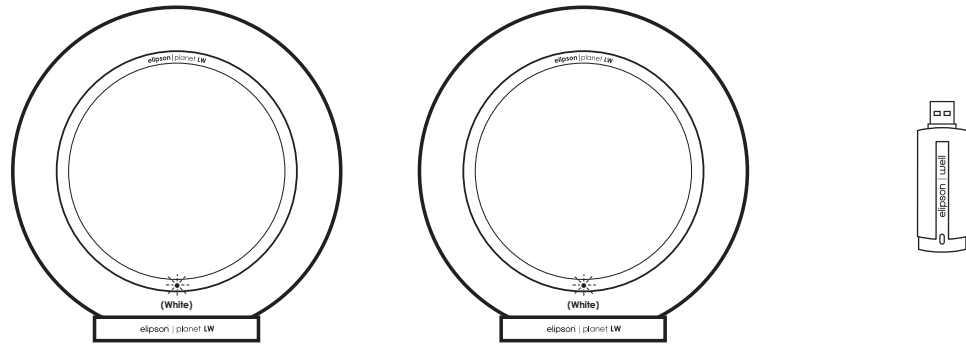

USB-донгл

Вставьте USB-донгл в компьютер

- Он должен автоматически распознаться операционной системой как внешняя звуковая карта
- Для компьютера Apple выберите в качестве выходной аудиокарты «Elipson well»
- Для PC «Elipson well» автоматически выбирается в качестве аудиокарты по умолчанию
- Через 20 секунд светодиоды на обеих колонках должны гореть белым (соединение между компьютером и колонками установлено)
- Запустите воспроизведение аудиофайла и отрегулируйте громкость LW с помощью пульта ДУ

Вы можете регулировать громкость с помощью пульта дистанционного управления или же напрямую с компьютера

Донгл для iPod / iPhone / iPad

Вставьте донгл в ваш iPod / iPhone / iPad

- Светодиод донгла должен начать мигать через несколько секунд (если не начал – запустите воспроизведение любого трека)
- Через 20 секунд светодиоды на обеих колонках должны гореть белым (соединение между iPod/iPhone/iPad и колонками установлено)
- Вы можете регулировать громкость с помощью пульта дистанционного управления или же напрямую с iPod/iPhone/iPad

Процедура сопряжения

- Разместите обе колонки максимально близко к друг другу (для комфортного управления ИК-пультом)
- Включите обе колонки, донгл подключите к компьютеру или iPod / iPhone/ iPad
- Направив пульт в сторону колонок зажмите кнопку включения, пока светодиод на АС не начнет быстро мигать.
Если светодиод одной из колонок быстро не мигает – повторите процедуру, направляя пульт на эту колонку
- После того, как обе колонки начинают быстро мигать светодиодами, зажмите кнопку сопряжения на донгле, пока светодиод на нём также не начнет быстро мигать
- Направив пульт ДУ на обе колонки, один раз нажмите Play
- Через 20 секунд светодиоды на обеих колонках должны гореть белым
- Процедура сопряжения проведена
- Эту процедуру нужно проводить только один раз

Беспроводное соединение

Работа протокола WELL (Wireless Elipson Lossless Link) была проверена в различных конфигурациях и при разных условиях размещения. Тесты проводились, в том числе, в очень «зашумлённых» условиях – при одновременной работе более 30 Wi-Fi-сетей. Даже в этом случае при использовании USB- или же iPod/ iPhone/ iPad-донглов не было отмечено обрывов связи.

В зависимости от ваших конкретных условий, теоретически возможны пропадания аудиосигнала, например, при активном доступе к жёсткому диску вашего компьютера/NAS или же при большой активности Wi-Fi.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие соответствует действующим стандартам безопасности. При эксплуатации следует соблюдать условия, приведённые ниже. Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что напряжение электрического тока, выбранное на задней панели устройства, идентично используемому в вашей стране. Перед подключением устройства к розетке рекомендуем выполнить все необходимые кабельные соединения.

ОСТОРОЖНО ОБРАЩАЙТЕСЬ С КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ


При отсоединении кабеля питания от сетевой розетки, беритесь за штепсельную вилку, а не за шнур. В тех случаях, когда устройство долго не будет использоваться, отсоединяйте его от розетки.

НЕ ВСКРЫВАЙТЕ КОРПУС ИЗДЕЛИЯ

Устройство не содержит элементов, замена или ремонт которых может выполняться пользователем. Вскрытие корпуса устройства может привести к поражению электрическим током. Любая модификация изделия пользователем влечет за собой аннулирование гарантии. В случае попадания внутрь корпуса постороннего предмета или жидкости обратитесь по месту приобретения изделия, где для восстановления его эксплуатационно-безопасного состояния будет привлечён технический специалист.

elipson[®] | planet LW

Использование пульта дистанционного управления

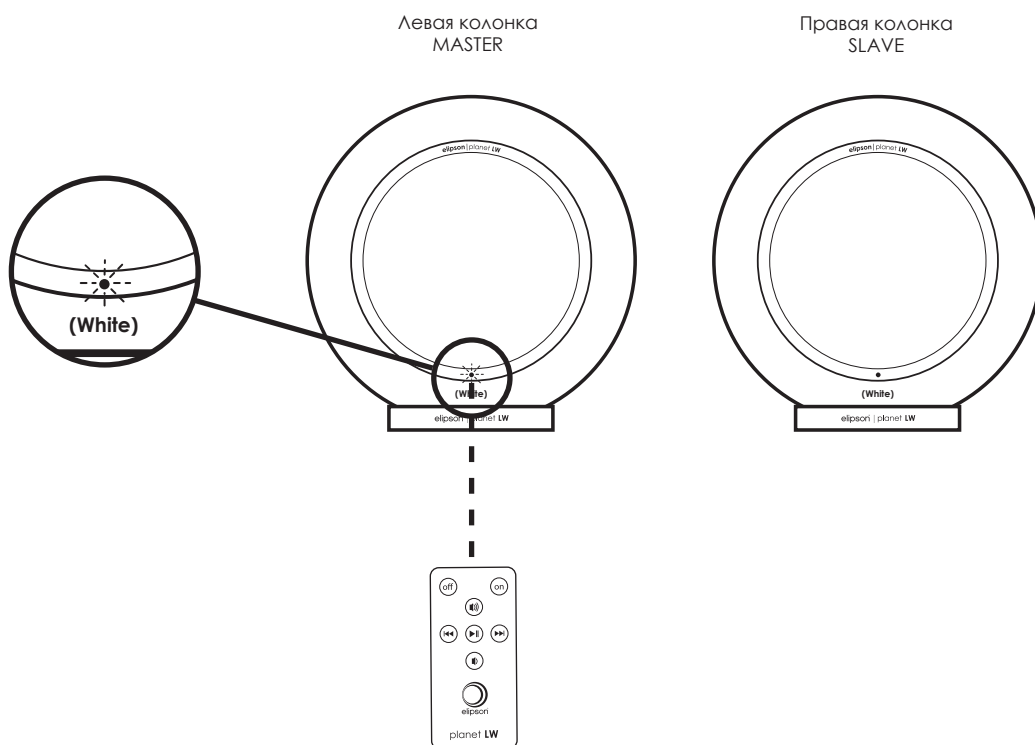

Каждая пара Planet LW состоит из двух колонок: левой и правой. Левая акустическая является MASTER-колонкой, которая позволяет управлять с помощью пульта ДУ следующими функциями системы:

- Увеличение или уменьшение громкости звучания
- Начало или остановка воспроизведения
- Выбор предыдущего или следующего трека

Светодиодный индикатор на лицевой панели MASTER-колонки при получении команды от пульта дистанционного управления мигает белым светом.