

impulse

T2

Руководство
пользователя

Radiotehnika



Краткое
руководство

Беспроводные
стереонаушники



impulse T2

Комплектация



TWS-наушники — пара



Руководство
пользователя




Портативный
зарядный кейс



Кабель Type-C

Шнурок для
крепления
кейса

Описание

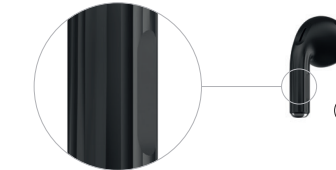

Сенсорная
поверхность



LED-индикатор




Зарядные
контакты




Вход для зарядки USB-C

Подключение наушников

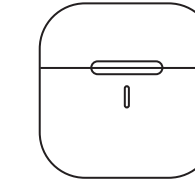

- Поместите наушники в зарядный чехол и закройте крышку.
- Перед началом сопряжения убедитесь, что наушники заряжены.
- Откройте крышку зарядного кейса и достаньте наушники.
- В разделе настроек Bluetooth на вашем устройстве найдите «RT Impulse T2» и выберите его для сопряжения и подключения.
- Теперь ваши наушники подключены и готовы к использованию.
- При повторном использовании наушники подключатся автоматически.

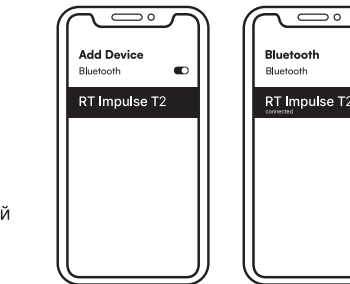

- Чтобы зарядить наушники, поместите их обратно в чехол и закройте крышку.
- Наушники автоматически отключаются в случае, если не подключены к устройству в течение 5 минут

Настройка наушников

- **Включение питания:** достаньте наушники из чехла.
- **Выключение питания:** уберите наушники в чехол и закройте крышку.
- **Зарядка наушников:** чтобы зарядить наушники поместите их в чехол для зарядки и закройте крышку.
- **Зарядка чехла:** для зарядки портативного зарядного кейса используйте зарядный кабель Type-C, входящий в комплект поставки.
- Для зарядки используйте стандартный адаптер 5V/1A.



Гарантия и сервис

Для получения гарантийного обслуживания обратитесь в ближайший АСЦ, адреса и телефоны которых вы можете узнать на сайте radiotehnika.ru. Чтобы подтвердить свои права на Гарантию, вы должны предоставить первоначальный чек на приобретение продукта или другое доказательство права собственности и даты покупки. При выполнении ремонта неуполномоченными лицами **Гарантия аннулируется**, в этом случае вы выполняете ремонт на собственный страх и риск.

Гарантия не распространяется на дефекты, являющиеся результатом следующего: повреждения, вызванного несчастным случаем, неблагоразумным использованием или халатностью; повреждения во время доставки (претензии в этом случае следует

направлять перевозчику); повреждения или износа какого-либо аксессуара или декоративной поверхности; повреждения, вызванного несоблюдением инструкций, содержащихся в руководстве пользователя; повреждения, вызванного действиями по ремонту, которые были выполнены лицом, не представляющим АСЦ; износа компонентов, которые по своей природе изнашиваются или вырабатываются при износе, таких как аккумуляторы, амбушюры наушников, силиконовые насадки.

Кроме того, Гарантия распространяется на фактические дефекты в самом продукте и **не распространяется** на продукт, который использовали для предпринимательской деятельности, а не для личных (бытовых) нужд.

Для получения подробной информации об устройстве посетите сайт radiotehnika.ru

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Аудиомания», Россия, Москва, Барабанный переулок, д. 4, стр. 4, офис 5.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Сделано в КНР. Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 1 год.

Правила безопасности

- Не предназначено для использования детьми младше шести лет. Мелкие детали опасны при проглатывании.
- Длительное прослушивание громкой музыки или звуков может негативно сказаться на вашем слухе. Чтобы снизить опасность ухудшения слуха, постарайтесь долго не слушать громкую музыку.
- Электрические изделия, кабели, батареи, упаковку и руководство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Эти изделия следует передать на утилизацию в специальный пункт сбора.



Внимание!

- Перед тем как использовать наушники, установите на источнике звука небольшую громкость.
- Не пользуйтесь наушниками во время управления автомобилем, велосипедом, или тяжелым производственным оборудованием или в случаях, когда неспособность слышать окружающие звуки может представлять опасность для вас или других людей.
- Использование этих наушников ограничивает вашу возможность слышать окружающие звуки независимо от уровня громкости.
- Держите наушники вдали от огня, воды и высоковольтного оборудования.
- Запрещается изменять, разбирать, вскрывать, ронять, ломать, прокалывать или измельчать наушники.

Технические характеристики

Версия Bluetooth:	5.3
Размер динамика:	13 мм
Диапазон частот:	20 Гц–20 кГц
Поддерживаемые кодеки:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Время зарядки наушников:	1 час
Время зарядки чехла:	2 часа
Время автономной работы наушников:	до 4 часов
Время работы в режиме воспроизведения:	до 12 часов
Напряжение зарядки:	5 В
Дальность передачи:	10 м
Емкость аккумулятора наушников:	30 мАч
Емкость аккумулятора чехла для зарядки:	250 мАч
Размеры наушника:	16,7x31,4x17,9 мм
Размеры кейса:	44,2x21,4x44,2 мм
Вес наушника:	2,7 г
Вес зарядного кейса:	28 г

Особенности



Время работы:
до **4 часов** работы от одного заряда
до **12 часов** работы с кейсом



Беспроводное соединение:
Bluetooth 5.3



Режим моно:
возможность использования наушников по отдельности



Компактный размер



Динамик 13 мм



Голосовой ассистент **Siri**



Насыщенный бас



Удобно носить с собой

Индикация

Мигает оранжевый индикатор:
идет зарядка наушников, по завершении зарядки индикатор гаснет


Мигает оранжевый индикатор:
кейс заряжается

Горит оранжевый индикатор:
полная зарядка кейса




Управление

Управление вызовами

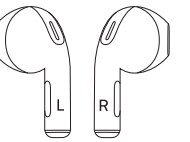

- ↪ **Ответить на входящий звонок:** одно касание сенсорной поверхности любого наушника.
- ↪ **Завершить вызов:** одно касание сенсорной поверхности любого наушника.
- ↪ **Отклонить входящий звонок:** нажмите и удерживайте любой наушник более 3 секунд.

Управление музыкой

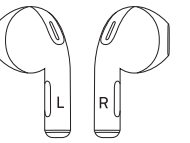

- ↪ **Воспроизведение / пауза:** одно нажатие на любой наушник.
- ↪ **Увеличение громкости:** тройное нажатие на сенсорную поверхность правого наушника.
- ↪ **Уменьшение громкости:** тройное нажатие на сенсорную поверхность левого наушника.
- ↪ **Предыдущий трек:** двойное нажатие на сенсорную поверхность левого наушника.
- ↪ **Следующий трек:** двойное нажатие на сенсорную поверхность правого наушника.
- ↪ **Голосовой ассистент Siri:** Нажмите и удерживайте сенсорную поверхность любого наушника в течение 2 секунд для активации голосового ассистента.