

Прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь с документами "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ" и "ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ" (прилагаются отдельно). В них содержится важная информация по работе с прибором. Для того чтобы работа с прибором была долгой и плодотворной, прочтите данное Руководство целиком. Сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочника по работе с прибором.


Основные возможности

- Обеспечивает полноценное ощущение игры на фортепиано с использованием всех трёх педалей.
- Теперь, в зависимости от манеры нажатия на педаль, можно управлять глубиной реверберации и приглушением нот.
- * Обратите внимание: получаемый эффект зависит от устройства, к которому подключены педали, и/или от его настроек. Подробную информацию о возможных эффектах с управлением от педалей можно найти в Руководстве Пользователя устройства, к которому производится подключение.

Коммутация

1. Скоммутируйте кабель pedalной коробки с соответствующими разъемами устройства, к которому производится подключение.

Соответствие педалей и штекеров кабеля показано на рисунке.

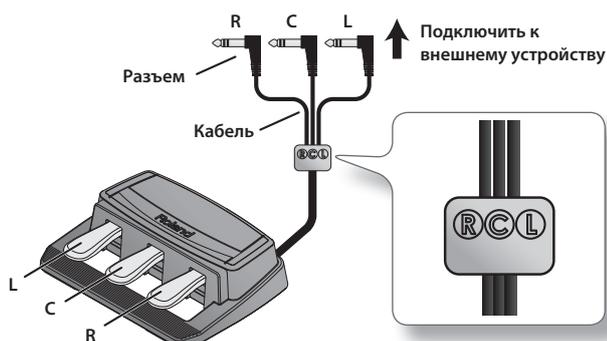

- * Во избежание возникновения короткого замыкания не позволяйте металлическим частям разъемов соприкасаться ни с какими другими металлическими предметами.
- * Убедитесь, что подключение производится именно к pedalному разъему; подключение к другому разъему может привести к выходу оборудования из строя.

Технические характеристики

RPU-3: Pedальный модуль (с непрерывным определением положения педалей)

Кабель	2,2 м
Габариты	314 x 240 x 85 мм
Вес	2,5 кг
Аксессуары	Руководство пользователя

- * В интересах улучшения качества продукта внешний вид и технические характеристики оборудования могут быть изменены без отдельного уведомления.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЯ ТРАВМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

О значках ⚠ WARNING и ⚠ CAUTION

⚠ WARNING	Предупреждает пользователя о возможной серьезной угрозе жизни и здоровью в случае пренебрежения этим правилом.
⚠ CAUTION	Предупреждает пользователя о том, что неправильное использование устройства может повлечь за собой травму или материальный ущерб. * Материальный ущерб включает в себя повреждение и другие нежелательные воздействия, а также причинение вреда домашним животным.

О символах

	Символ ⚠ сообщает пользователю о важных предупреждениях или инструкциях. Точное значение символа определяется значком, который содержится внутри. В данном конкретном случае - это предупреждение или сигнал об опасности.
	Символ предупреждает пользователя о запрещенных операциях. Что именно запрещает делать данный значок зависит от изображения в перечеркнутом круге. В данном конкретном случае он говорит, что прибор нельзя разбирать.
	Символ сообщает пользователю о необходимых действиях. Точное значение определяется значком, который содержится внутри. В приведенном случае он означает, что сетевой шнур необходимо отключить от сети.

ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ

⚠ WARNING

Не вскрывайте корпус прибора или адаптера питания..



Не пытайтесь ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали, за исключением случаев, специально оговоренных в данном Руководстве. Более подробную информацию можно получить в ближайшем сервисном центре Roland..



Недопустимо хранение и использование прибора:

- В неблагоприятных температурных условиях (прямой солнечный свет, в закрытом помещении, вблизи от отопительных и других нагреваемых приборов).
- В условиях повышенной влажности (ванные комнаты, мокрые полы, пар), в том числе на открытом воздухе во время дождя.
- При возможности попадания на прибор соленой или пресной воды.
- В сильно задымленных или запыленных помещениях.
- Вблизи от источников сильной вибрации.



Убедитесь, что оборудование располагается на ровной твердой поверхности и защищено от случайного опрокидывания или падения..



Никогда не ставьте на прибор емкости, содержащие жидкость. Не допускайте попадания внутрь прибора посторонних предметов (монеты, горючие материалы, винты и т. д.) или жидкостей (напитки, вода и т. д.). В противном случае оборудование может выйти из строя.



В случае присутствия детей взрослые обязаны обеспечить соблюдение ими правил безопасного обращения с оборудованием..



Оберегайте оборудование от ударов, не роняйте его!



⚠ CAUTION

Не допускайте перегибания/перекручивания кабелей. Прокладывайте кабели в местах, недоступных детям..



Не вставляйте на прибор и не ставьте на него тяжелые предметы.



ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Расположение

- Не выставляйте оборудование на прямой солнечный свет, не располагайте вблизи от источников тепла, не оставляйте внутри закрытого автомобиля в жаркую погоду, не подвергайте воздействию повышенной температуры. Не подвергайте длительному воздействию света мощных ламп, прожекторов и других осветительных приборов. От перегрева корпус может деформироваться или изменить цвет.
- При перемещении прибора из одного места в другое при перепадах температуры/влажности на внешних и внутренних поверхностях образуются капли воды (конденсат). Влага внутри корпуса может привести к выходу оборудования из строя при включении питания. Не включайте оборудование в случае появления конденсата; подождите несколько часов до тех пор, пока он не испарится полностью.
- Не оставляйте на поверхности оборудования предметов из резины, винила и других подобных материалов. В противном случае отделка корпуса может быть повреждена.
- В зависимости от температуры и материала поверхности, на которую установлено оборудование, резиновые ножки могут оставить на ней следы. Во избежание этого можно подложить под ножки бумагу или ткань, однако, следует следить за тем, чтобы прибор не соскользнул и не опрокинулся.
- Не ставьте на оборудование ёмкости с жидкостью. Не используйте вблизи оборудования инсектициды, алкоголь, лак для ногтей, аэрозоли и т.д. При попадании жидкости на корпус оборудования немедленно удалите её мягкой сухой тканью.

Обслуживание

- Для очистки используйте мягкую сухую или слегка смоченную водой ткань. Для удаления глубоко въевшейся грязи используйте ткань с небольшим количеством неагрессивного и не содержащего абразивов моющего средства. После очистки протрите поверхность мягкой сухой тканью.
- Ни при каких обстоятельствах не используйте для очистки бензин, алкоголь и иные растворители. В противном случае поверхность инструмента может быть повреждена.

Дополнительная информация

- Не прикладывайте чрезмерных усилий при работе с педалями. В противном случае оборудование может выйти из строя.
- При подключении и отключении кабелей их разрешается брать только за разъемы — никогда не вытягивайте кабель за шнур! В противном случае проводники внутри кабеля могут быть повреждены.
- Для транспортировки по возможности уложите инструмент в магазинную упаковку (включая демпфирующие прокладки). Или же используйте схожие упаковочные материалы.
- Никогда не берите и не поднимайте прибор так, как показано на рисунке:

