

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Далее приведены пояснения по использованию данного динамика. Выберите раздел на панели навигации. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Начало работы

[Части и элементы управления](#)

Входящие в комплект принадлежности

- [Использование ремешка](#)

Источник питания/зарядка

- [Зарядка динамика](#)
- [Включение питания](#)
- [Выключение питания](#)
- [Функция Auto Standby](#)

Создание подключений

Соединение по BLUETOOTH

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)

[Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Прослушивание музыки

Устройство BLUETOOTH

[Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)

[Выбор качества воспроизведения потокового аудио по BLUETOOTH \(Кодек\)](#)

[Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)

Функция Стереопара

[Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков \(функция Стереопара\)](#)

[Завершение действия функции Стереопара](#)

Телефонные вызовы

[Прием вызова](#)

[Выполнение вызова](#)

Использование функции голосового помощника

[Использование функции голосового помощника \(приложение Google\)](#)

[Использование функции голосового помощника \(Siri\)](#)

Информация

[Об индикаторах](#)

Примечания об использовании

[Меры предосторожности](#)

[Примечания по зарядке](#)

[Примечания о водонепроницаемости и пыленепроницаемости](#)

[Уход за динамиком](#)

[О беспроводной технологии BLUETOOTH](#)

[Уведомление о лицензии](#)

[Товарные знаки](#)

Устранение неисправностей

[Что можно сделать для решения проблемы?](#)

Питание

[Не удается выполнить зарядку динамика](#)

[Не удается включить динамик или динамик внезапно выключается](#)

Звук

[Нет звука/звук только из одного динамика/низкий уровень звука/искаженный звук/гул или шум на выходе динамика/не слышно или тихий голос вызывающих абонентов](#)

[Звук становится тихим во время использования](#)

Соединение по BLUETOOTH

[Не удается выполнить сопряжение динамика с устройством BLUETOOTH](#)


[Не удается подключить устройство BLUETOOTH к динамику с помощью функции Стереопара](#)






Сброс

[Перезапуск динамика](#)

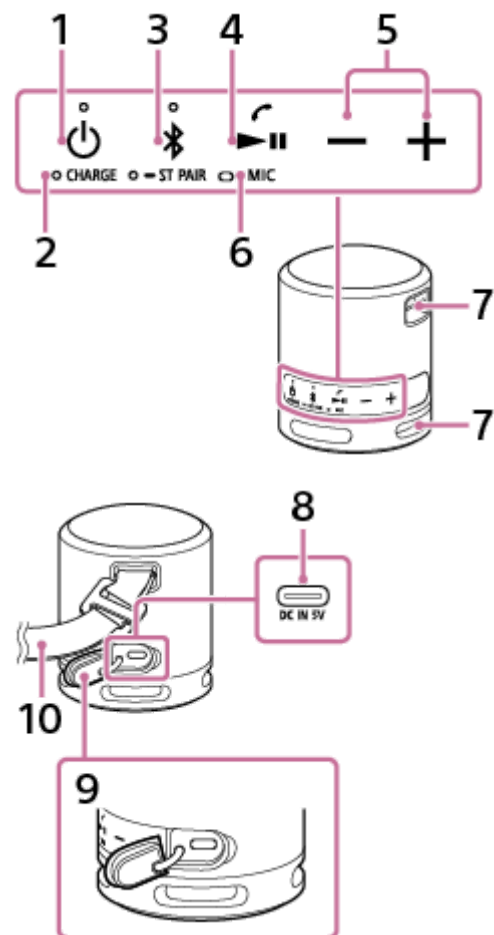[Инициализация динамика](#)

Части и элементы управления



1. Кнопка  (питание) с индикатором
2. Индикатор CHARGE
3. Кнопка  (BLUETOOTH) с индикатором/кнопка  ST PAIR (Стереопара) с индикатором
4. Кнопка  (воспроизведение)/кнопка  (вызов)
5. Кнопки -/+ (громкость)
6. MIC (Микрофон)
7. Верхнее отверстие для ремешка/нижнее отверстие для ремешка
8. Порт DC IN 5V (USB Type-C®)*
Встроенный аккумулятор динамика можно зарядить при подключении к розетке переменного тока с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C и адаптера переменного тока USB (продается отдельно).
9. Крышка
10. Ремешок

* Данный порт не совместим с воспроизведением музыки.

См. также

- [Об индикаторах](#)

5-025-469-71(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Беспроводной динамик
SRS-XB13

Использование ремешка


Вы можете повесить динамик к сумке или рюкзаку с помощью ремешка, прикрепленного к динамику.

Использование верхнего отверстия для ремешка для пользования ремешком

1. Снимите ремешок с крючка.

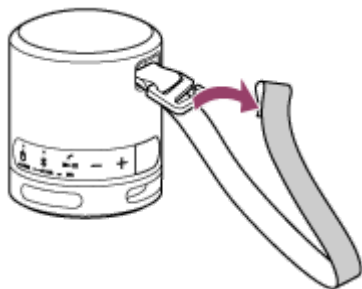


2. Оберните ремешок вокруг ручки сумки и т.п., а затем снова прикрепите петлю на конце ремешка к крючку.

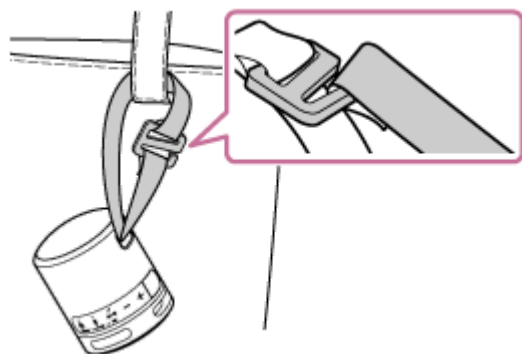


Использование верхнего и нижнего отверстий для ремешка для пользования ремешком


1. Снимите ремешок с крючка.

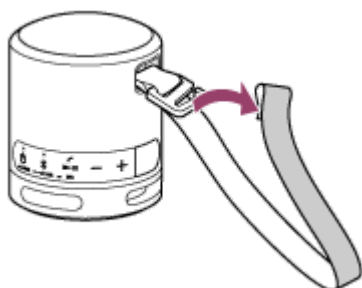

2. Проденьте ремешок сквозь нижнее отверстие для ремешка.

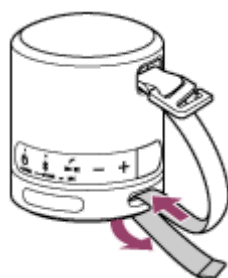

3. Оберните ремешок вокруг нужного предмета, а затем снова прикрепите петлю на конце ремешка к крючку.

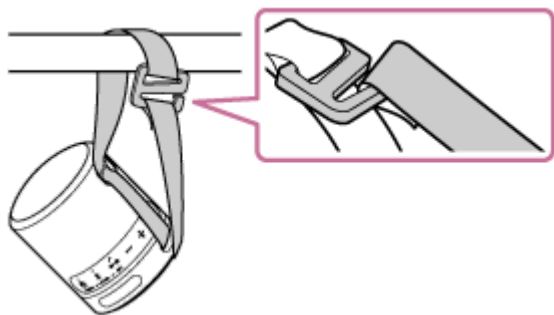

Примечание

- Не используйте ничего другого помимо прилагаемого ремешка.
- После прикрепления ремешка к динамику убедитесь, что петля на конце ремешка надежно закреплена на крючке.
- Не тяните с усилием за ремешок, прикрепленный к динамику, и не перекручивайте ремешок.
- Не используйте ремешок с каким-либо другим устройством, помимо динамика.

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Зарядка динамика

Динамик может работать, получая питание от розетки переменного тока при подключении через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или от перезаряжаемого встроенного аккумулятора.


При использовании динамика в первый раз обязательно заряжайте встроенный аккумулятор более 1 часа перед включением динамика.

Заранее зарядив встроенный аккумулятор, вы можете использовать динамик с питанием только от аккумулятора.

1 Подключите динамик к розетке переменного тока для его зарядки.

Подключите один конец кабеля USB Type-C® к порту DC IN 5V на динамике, а другой конец к адаптеру переменного тока USB (продается отдельно), а затем подключите адаптер переменного тока USB к розетке переменного тока.

Динамик поддерживает адаптер переменного тока USB с выходным током 500 мА или более. Использование любых других устройств не гарантирует зарядку аккумулятора.

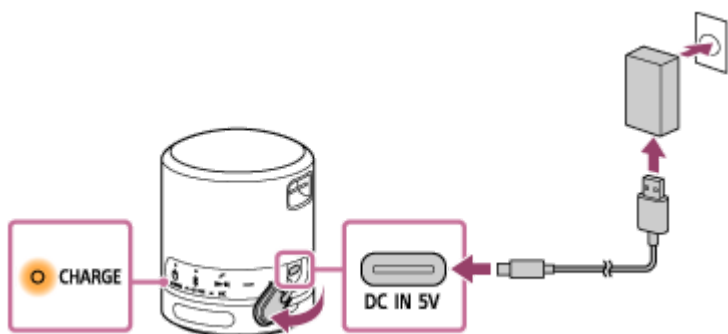

Во время выполнения зарядки индикатор CHARGE высвечивается оранжевым цветом.

Расчетное время зарядки варьируется в зависимости от выходной мощности подключенного адаптера переменного тока USB (продается отдельно). Кроме того, оно может занимать больше указанного ниже времени зарядки в зависимости от типа и технических характеристик адаптера переменного тока USB и кабеля USB. Время зарядки может отличаться от указанного ниже времени в зависимости от температуры окружающей среды, а также от использования динамика.

Следующее время рассматривается в качестве справочного значения.

- При подключении продаваемого отдельно адаптера переменного тока USB, способного подавать выходной ток 500 мА, зарядка завершится примерно через 4 часа и 30 минут* и индикатор CHARGE выключится.
- При использовании продаваемого отдельно адаптера переменного тока USB убедитесь, что он способен подавать выходной ток 500 мА или более.

* Время, которое требуется для зарядки полностью разряженного встроенного аккумулятора до его полной емкости при выключенном динамике.

После отсоединения кабеля USB от динамика по завершении зарядки аккумулятора не забудьте надежно закрыть крышку.

Крышка играет очень важную роль в обеспечении водонепроницаемости и пыленепроницаемости устройства.

Проверка завершения зарядки

Если встроенный аккумулятор полностью заряжен, при подключении динамика к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) индикатор CHARGE высветится оранжевым цветом, а

затем примерно через 1 минуту выключится.

- **При использовании смартфона Android с установленной ОС 8.1 или более поздней версией**
Когда динамик подключен к смартфону Android с помощью HFP (Hands-free Profile) соединения по BLUETOOTH, нажмите на смартфоне [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]. Отображается оставшийся заряд аккумулятора динамика вместе с названием подключенного устройства BLUETOOTH. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.
Имейте в виду, что отображаемый на смартфоне оставшийся заряд аккумулятора может отличаться от фактического оставшегося заряда аккумулятора динамика. Рассматривайте данную информацию в качестве справочной.
- **При использовании iPhone/iPod touch с установленной iOS 10.0 или более поздней версией**
Когда динамик подключен к iPhone/iPod touch с помощью HFP (Hands-free Profile) соединения по BLUETOOTH, оставшийся заряд аккумулятора динамика отображается на экране виджетов iPhone/iPod touch. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone/iPod touch.
Имейте в виду, что отображаемый на iPhone/iPod touch оставшийся заряд аккумулятора может отличаться от фактического оставшегося заряда аккумулятора динамика. Рассматривайте данную информацию в качестве справочной.

Время работы от встроенного аккумулятора (при использовании соединения по BLUETOOTH)

- Примерно 16 часов
Уровень громкости динамика установлен в положение 26.
- Примерно 5 часов
Уровень громкости динамика установлен на максимум (31).

Указанное выше время работы от встроенного аккумулятора измерено при использовании определенного источника музыки.

Фактическое время работы может отличаться от указанного времени в зависимости от громкости, воспроизводимых песен, температуры окружающей среды и условий использования.

Если встроенный аккумулятор разряжен

Если индикатор CHARGE начнет медленно мигать, это означает, что встроенный аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке.

Если при включении динамика индикатор CHARGE мигнет оранжевым цветом 3 раза и погаснет, встроенный аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке.

Совет

- Вы также можете зарядить встроенный аккумулятор динамика, подключив кабель USB, соединенный с динамиком, к компьютеру, оснащенный портом USB с возможностью зарядки. Однако не все компьютеры протестированы и признаны совместимыми с данной процедурой, а сама процедура неприменима к компьютерам домашней сборки.
- До тех пор, пока динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или к компьютеру, оснащенный портом USB с возможностью зарядки, встроенный аккумулятор динамика может заряжаться даже во время воспроизведения музыки через динамик. Однако, в зависимости от использования динамика, для завершения зарядки может потребоваться длительное время. Рекомендуется выключить динамик перед зарядкой аккумулятора.

Примечание

- В зависимости от типа или технических характеристик адаптера переменного тока USB, при использовании динамика на высокой громкости оставшийся заряд перезаряжаемого встроенного аккумулятора может уменьшиться, либо динамик может выключиться даже в том случае, когда динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB. Однако это не указывает на наличие неисправности. В таком случае выключите динамик и дайте аккумулятору полностью зарядиться перед использованием динамика.
- Если встроенный аккумулятор разряжен, максимальная выходная мощность будет снижена.
- В чрезмерно холодных или жарких местах зарядка останавливается в целях безопасности. Если зарядка занимает длительное время, это также приводит к остановке зарядки динамика. Для решения этих проблем отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его при рабочей температуре от 5 °C до 35 °C.

- Не выполняйте зарядку встроенного аккумулятора динамика в местах, где на него могут попасть брызги воды. Прилагаемый кабель USB Type-C, а также порт USB под крышкой, не являются ни водонепроницаемыми, ни пыленепроницаемыми.
- Даже если вы не планируете использовать динамик в течение длительного времени, заряжайте встроенный аккумулятор в достаточной степени каждые 6 месяцев для поддержания его эксплуатационных характеристик.
- Если смартфон Android настроен на использование только A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) для установления соединений по BLUETOOTH, оставшийся заряд аккумулятора динамика не отображается на смартфоне.
- Во время использования функции Стереопара отображается оставшийся заряд аккумулятора динамика, подключенного с помощью соединения по BLUETOOTH. Оставшийся заряд аккумулятора другого динамика не отображается.



См. также


- [Включение питания](#)
- [Примечания по зарядке](#)


Беспроводной динамик
SRS-XB13

Включение питания

1 Нажмите кнопку (питание).

Индикатор  (питание) высветится зеленым цветом, а индикатор  (BLUETOOTH) начнет медленно мигать синим цветом.

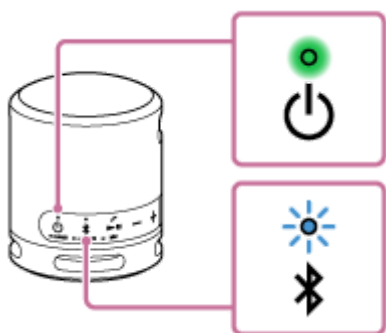

Если в динамике отсутствует информация о сопряжении, например при использовании функции BLUETOOTH в первый раз после покупки, индикатор  (BLUETOOTH) будет продолжать двойное мигание синим цветом.



Примечание

- Если индикатор CHARGE мигнет 3 раза и динамик выключится после того, как вы включили его, перезаряжаемый встроенный аккумулятор разряжен. Зарядите встроенный аккумулятор.
- Если индикатор CHARGE начнет медленно мигать, это означает, что встроенный аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке.



См. также


- [Выключение питания](#)
- [Зарядка динамика](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Выключение питания

1 Нажмите кнопку  (питание).

Индикатор  (питание) и индикатор  (BLUETOOTH) погаснут.

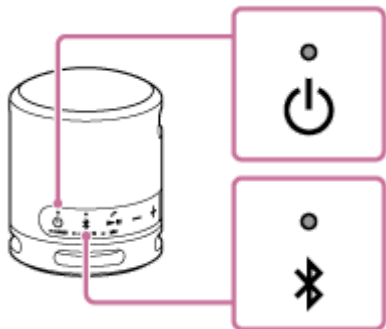

См. также

- [Функция Auto Standby](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Функция Auto Standby





Если динамик соответствует следующим условиям примерно 15 минут, он выключится автоматически.
На момент покупки функция Auto Standby включена.

- Отсутствуют операции с динамиком.
- Функция громкой связи подключенного мобильного телефона (смартфона) выключена, а мобильный телефон (смартфон) не воспроизводит музыку (звук) и с ним не выполняются операции. Подробнее см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к мобильному телефону.
- Подключенное устройство BLUETOOTH, например WALKMAN®, не воспроизводит музыку (звук) и с ним не выполняются операции.

Примечание

- Если динамик подключен к iPhone/iPod touch с помощью соединения по BLUETOOTH, функция Auto Standby будет отключена.

Включение/выключение функции Auto Standby

- 1 Включите динамик.
- 2 Одновременно нажмите и удерживайте кнопку  (воспроизведение)/  (вызов) и кнопку - (громкость) примерно 5 секунд.
 - При выключении функции Auto Standby динамик выключится и индикатор  (питание) погаснет, а затем мигнет 3 раза зеленым цветом.
 - При включении функции Auto Standby динамик выключится и индикатор  (питание) погаснет, а затем дважды мигнет зеленым цветом.

Примечание

- Пока используется функция Стереопара или функция громкой связи, вы не сможете включить/выключить функцию Auto Standby.

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®


Сопряжение представляет собой процесс, необходимый для взаимной регистрации информации об устройствах BLUETOOTH, которые подключаются по беспроводной связи.

Для сопряжения со вторым или последующим устройством BLUETOOTH выполните следующую процедуру сопряжения для каждого устройства.

Перед выполнением операций с динамиком обязательно выполните следующее:


- Разместите устройство BLUETOOTH в пределах 1 м от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно). Или же в достаточной степени зарядите встроенный аккумулятор.
- Во избежание неожиданного вывода из динамика какого-либо громкого звука уменьшите громкость устройства BLUETOOTH и динамика или остановите воспроизведение музыки. В зависимости от устройства BLUETOOTH громкость устройства может быть синхронизирована с динамиком.
- Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству BLUETOOTH.

1 Включите динамик.

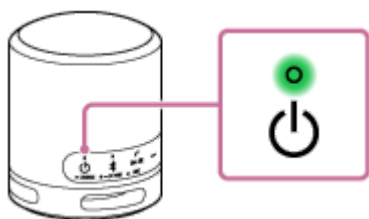


2 Проверьте состояние индикатора Bluetooth.

Если индикатор дважды мигает

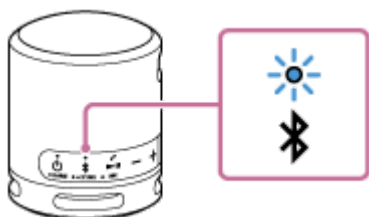

При сопряжении динамика с устройством BLUETOOTH в первый раз после покупки или инициализации динамика (в динамике отсутствует информация о сопряжении) динамик автоматически перейдет в режим сопряжения при включении. Перейдите к пункту 4.


Если индикатор медленно мигает

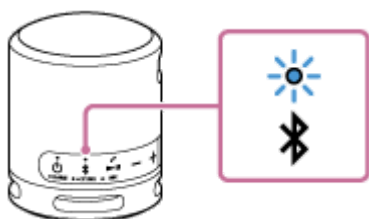

Динамик выполняет поиск устройства BLUETOOTH.

- Для сопряжения динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если в динамике присутствует информация о сопряжении с другими устройствами BLUETOOTH) перейдите к пункту 3.
- Для повторного подключения к устройству BLUETOOTH, которое зарегистрировано (сопряжено), перейдите к пункту 4. Динамик автоматически подключится просто при включении функции BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH. В зависимости от устройства BLUETOOTH оно может быть повторно подключено просто при включении питания на динамике. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Если индикатор высвечивается постоянно

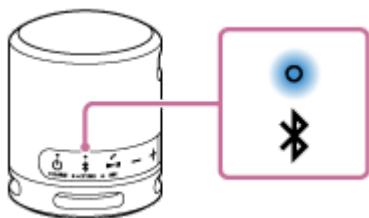


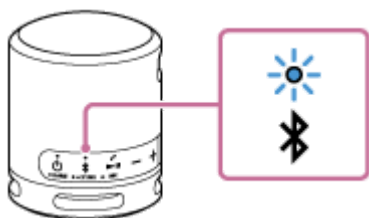
Динамик подключен к устройству BLUETOOTH.

Для подключения к другим устройствам BLUETOOTH выполните одну из приведенных ниже процедур.

- Для сопряжения динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если в динамике присутствует информация о сопряжении с другими устройствами BLUETOOTH) перейдите к пункту 3.
- Для повторного подключения к устройству BLUETOOTH, которое зарегистрировано (сопряжено), перейдите к пункту 4. Динамик автоматически подключится просто при включении функции BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH.

3 Нажмите кнопку (BLUETOOTH).

Вы услышите звуковой сигнал из динамика, и индикатор  (BLUETOOTH) начнет двойное мигание (режим сопряжения).




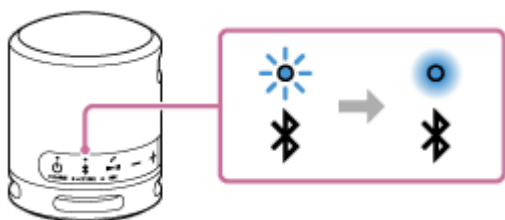
4 Выполните процедуру сопряжения на устройстве BLUETOOTH для обнаружения динамика.

Когда список обнаруженных устройств появится на дисплее устройства BLUETOOTH, выберите "SRS-XB13". Если потребуется ввести ключ доступа* на дисплее устройства BLUETOOTH, введите "0000".

* Ключ доступа может называться "код доступа", "PIN-код", "PIN-номер" или "пароль".

5 Установите соединение по BLUETOOTH с устройства BLUETOOTH.

После установления соединения по BLUETOOTH вы услышите звуковой сигнал из динамика и состояние индикатора  (BLUETOOTH) изменится с мигания на высвечивание.




Если соединение по BLUETOOTH не установлено, повторите процедуру с пункта 3.

Совет

- До тех пор, пока функция BLUETOOTH активирована на устройстве BLUETOOTH, которое ранее было предварительно подключено к динамику, динамик будет повторно подключаться к устройству сразу после его включения.
- Вышеуказанные инструкции на устройстве BLUETOOTH приведены в качестве примера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Примечание

- Режим сопряжения динамика будет отменен примерно через 5 минут, и индикатор  (BLUETOOTH) будет медленно мигать. Однако, если в динамике нет информации о сопряжении, например при заводских настройках, режим сопряжения не будет отменен. Если режим сопряжения отменен до завершения процесса, повторите процедуру с пункта 3.
- Ключом доступа для динамика является "0000". Если установить ключ доступа, отличный от "0000", на устройстве BLUETOOTH, сопряжение с динамиком не будет выполнено.
- После сопряжения устройств BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих случаев:
 - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.п.
 - Динамик уже имеет сопряжение с 8 устройствами, и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. С динамиком может быть сопряжено до 8 устройств. При сопряжении нового устройства после того, как уже сопряжено 8 устройств, устройство, которое было сопряжено раньше всех, будет заменено новым устройством.
 - Информация о сопряжении с динамиком удалена с устройства BLUETOOTH.
 - Выполнена инициализация динамика. Вся информация о сопряжении будет удалена. Если выполнена инициализация динамика, возможно, он не сможет подключиться к устройству BLUETOOTH. В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика на устройстве BLUETOOTH, а затем снова выполните процедуру сопряжения.
- Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, однако одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.

См. также

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)
- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH (Windows)


Сопряжение представляет собой процесс, необходимый для взаимной регистрации информации об устройствах BLUETOOTH, которые подключаются по беспроводной связи.

Чтобы было возможно в первый раз установить соединение по BLUETOOTH, необходимо выполнить сопряжение устройства с динамиком. Выполните эти же самые процедуры для сопряжения с другими устройствами.

Поддерживаемые операционные системы

Windows 10, Windows 8.1


Перед началом выполните следующее.

- Разместите компьютер в пределах 1 м от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно). Или же в достаточной степени зарядите встроенный аккумулятор.
- Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Во избежание вывода из динамика какого-либо громкого звука уменьшите громкость устройства BLUETOOTH и динамика или остановите воспроизведение музыки.
- Установите динамик компьютера во включенное положение.
Если динамик компьютера установлен в положение  (приглушение), звук не будет воспроизводиться через динамик BLUETOOTH.

— Если динамик компьютера установлен во включенное положение:



1 Включите динамик.

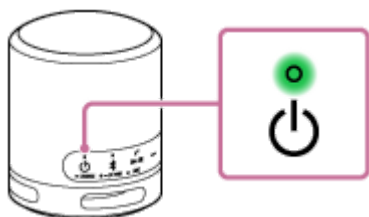

2 Проследите за состоянием индикатора (BLUETOOTH).


Если индикатор дважды мигает



При сопряжении динамика с устройством BLUETOOTH в первый раз после покупки или инициализации динамика (в динамике отсутствует информация о сопряжении) динамик автоматически перейдет в режим

сопряжения при включении. Перейдите к пункту 4 .


Если индикатор медленно мигает

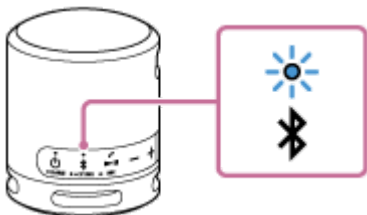

Динамик выполняет поиск соединений BLUETOOTH.

- Для сопряжения динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если в динамике присутствует информация о сопряжении с другими устройствами BLUETOOTH) перейдите к пункту 3 .
- Для повторного подключения динамика к одному из устройств BLUETOOTH, сопряженных ранее с динамиком, перейдите к пункту 4 .
В зависимости от устройства BLUETOOTH динамик может быть повторно подключен к устройству сразу после его включения. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Если индикатор высвечивается постоянно

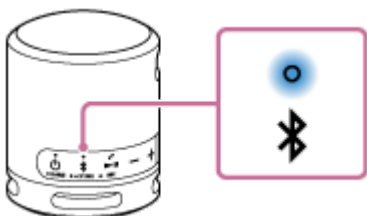


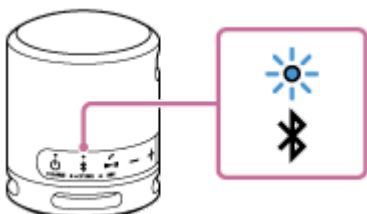
Динамик уже подключен к одному из устройств BLUETOOTH.

Для подключения динамика к другому устройству BLUETOOTH выполните одно из следующих действий:

- Для сопряжения динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если в динамике присутствует информация о сопряжении с другими устройствами BLUETOOTH) перейдите к пункту 3 .
- Для повторного подключения динамика к одному из устройств BLUETOOTH, сопряженных ранее с динамиком, перейдите к пункту 4 .

3 Нажмите кнопку (BLUETOOTH).

Вы услышите звуковой сигнал из динамика, и индикатор  (BLUETOOTH) начнет двойное мигание (режим сопряжения).




4 Активируйте компьютер, если компьютер находится в режиме ожидания (сна) или пониженного энергопотребления.

5 Зарегистрируйте динамик на компьютере.


Для Windows 10

1. Щелкните кнопку [Start], затем [Settings].


2. Щелкните [Devices].

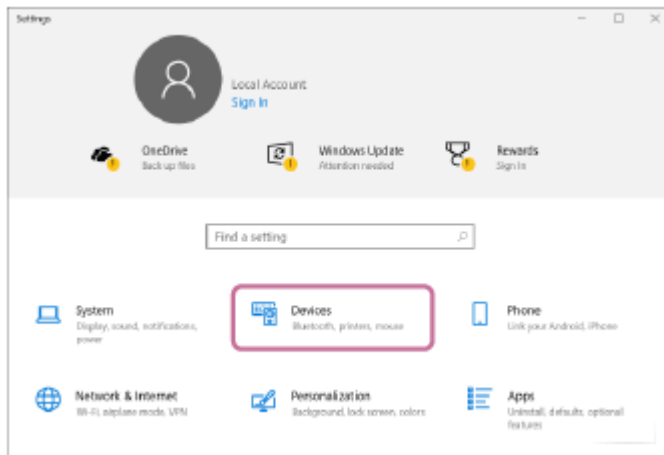


3. Щелкните вкладку [Bluetooth & other devices], щелкните переключатель [Bluetooth] для включения функции BLUETOOTH, а затем щелкните [Add Bluetooth or other device].

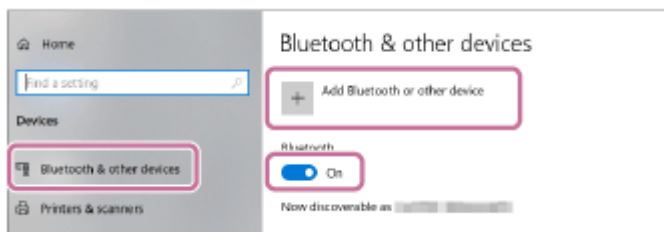

4. Щелкните [Bluetooth].

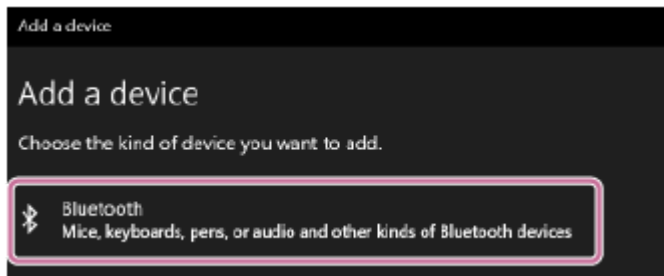

5. Выберите [SRS-XB13].

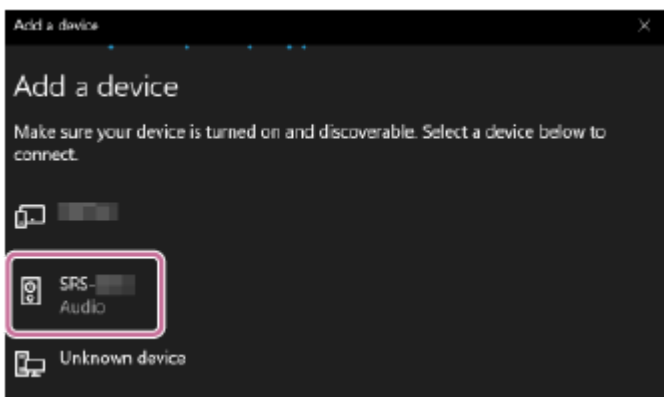


Если нужен ключ доступа*, введите "0000".

Если [SRS-XB13] не появится, выполните операцию еще раз с пункта 3.


* Ключ доступа может называться "код доступа", "PIN-код", "PIN-номер" или "пароль".

6. После сопряжения соединение по BLUETOOTH будет установлено автоматически и на экране появится [Connected music] или [Connected voice, music]. Перейдите к пункту 6.

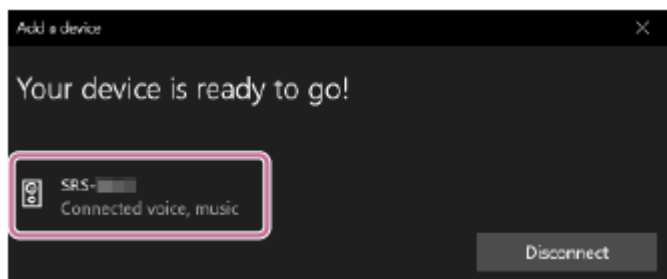


Для Windows 8.1

1. Щелкните правой кнопкой мыши на [Start], а затем щелкните [Control Panel].
При отображении [All Control Panel Items] выберите [Devices and Printers].
Если появится экран [Control Panel] вместо [All Control Panel Items], выберите [Large icons] или [Small icons] в меню [View by] в верхнем правом углу экрана.
2. Щелкните [Add a device].

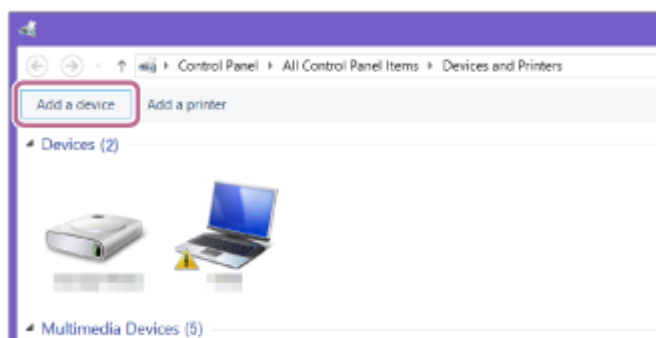

3. Выберите [SRS-XB13] и щелкните [Next].

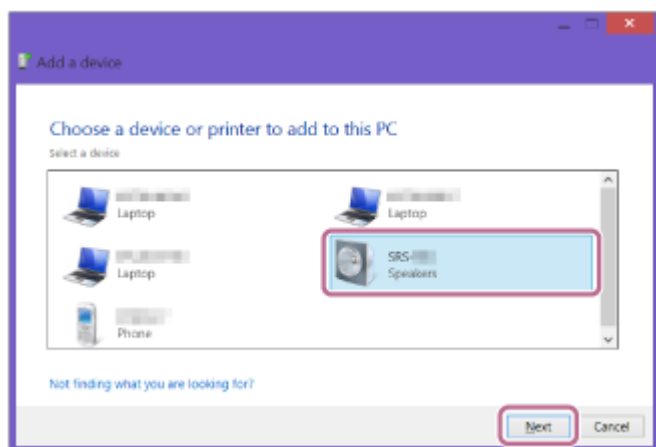




Если нужен ключ доступа*, введите "0000".


Если [SRS-XB13] не появится, выполните операцию еще раз с пункта **3**.

* Ключ доступа может называться "код доступа", "PIN-код", "PIN-номер" или "пароль".

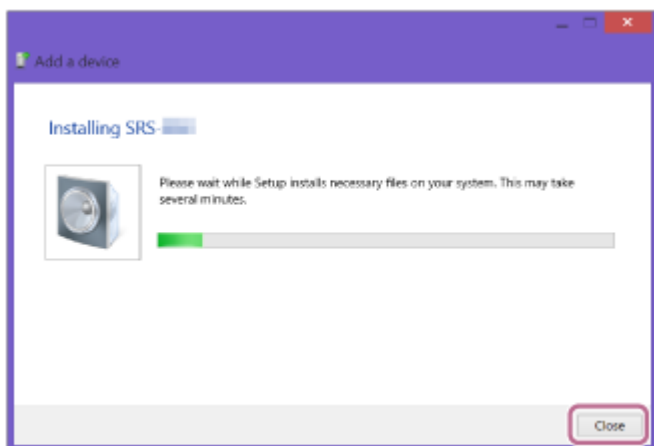4. При появлении следующего экрана щелкните [Close].
Компьютер начнет установку драйвера.




Во время установки появится метка “” внизу слева от значка [SRS-XB13]. Когда метка “” исчезнет, установка драйвера будет завершена. Перейдите к пункту **5**-5.

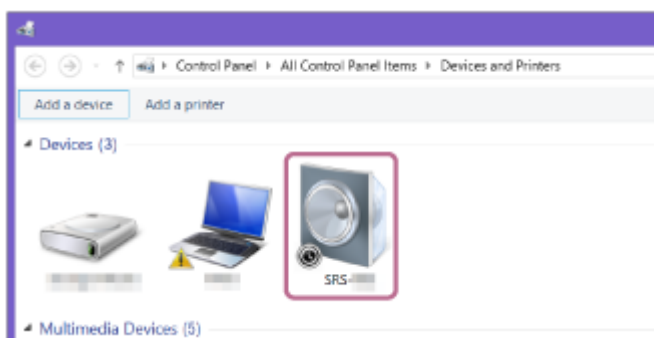


В зависимости от компьютера установка может занять некоторое время. Если установка драйвера займет слишком много времени, функция Auto Standby динамика приведет к его автоматическому выключению. Если это произойдет, снова включите динамик.

- Щелкните правой кнопкой мыши на [SRS-XB13] в [Devices] и выберите [Sound settings] в появившемся меню.

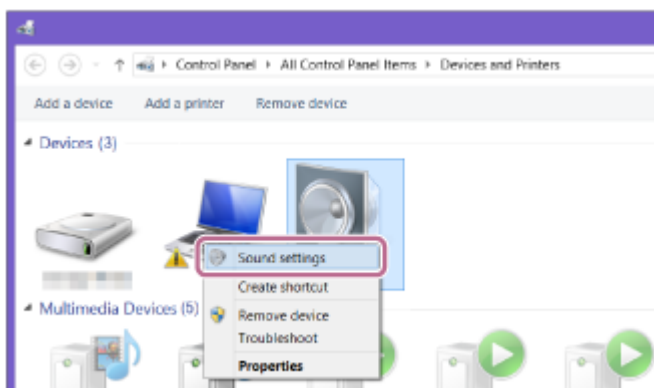


- Подтвердите [SRS-XB13 Stereo] на экране [Sound].


- При наличии пометки (зеленой) на [SRS-XB13 Stereo] перейдите к пункту **6**.

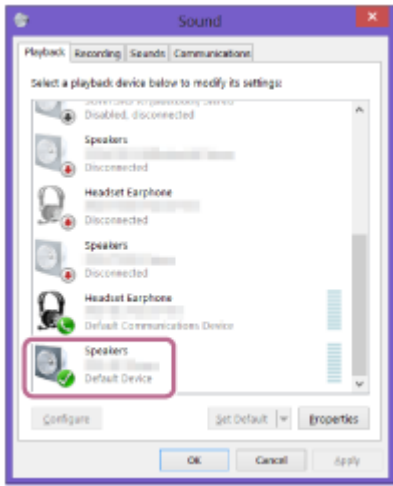


- При отсутствии пометки (зеленой) на [SRS-XB13 Stereo] перейдите к пункту 5 -7.
- Если [SRS-XB13 Stereo] не появляется, щелкните правой кнопкой мыши на экране [Sound] и выберите [Show Disabled Devices] в появившемся меню. Затем перейдите к пункту 5 -7.

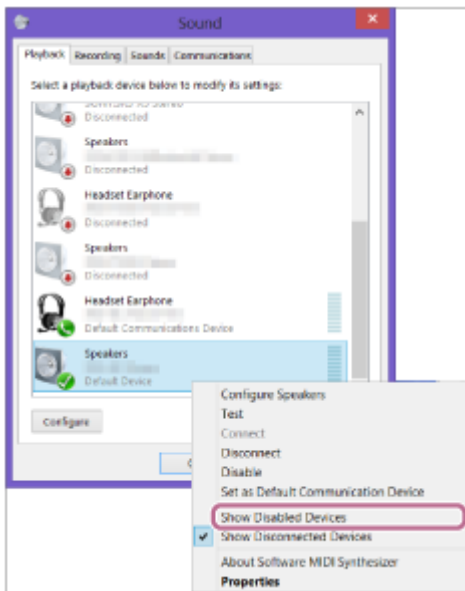


7. Щелкните правой кнопкой мыши на [SRS-XB13 Stereo] и выберите [Connect] в появившемся меню.

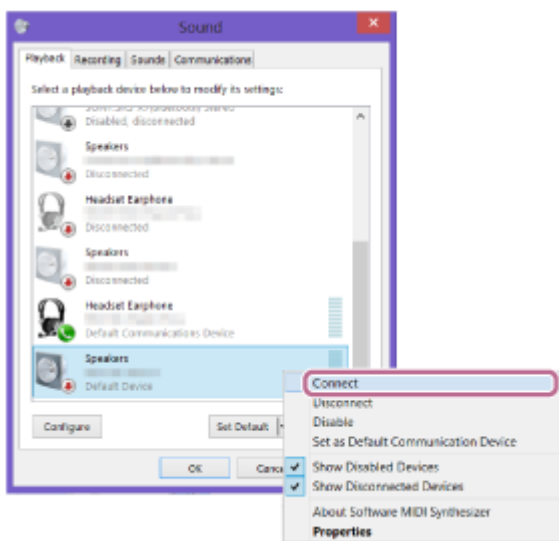


При подключении динамика появится пометка на [SRS-XB13 Stereo] на экране [Sound]. Перейдите к пункту 6 .

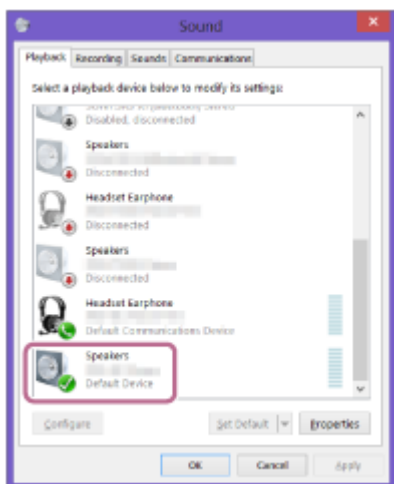


Если не удастся щелкнуть [Connect] для [SRS-XB13 Stereo], выберите [Disable] для [Default Device], которое уже имеет пометку (зеленую).

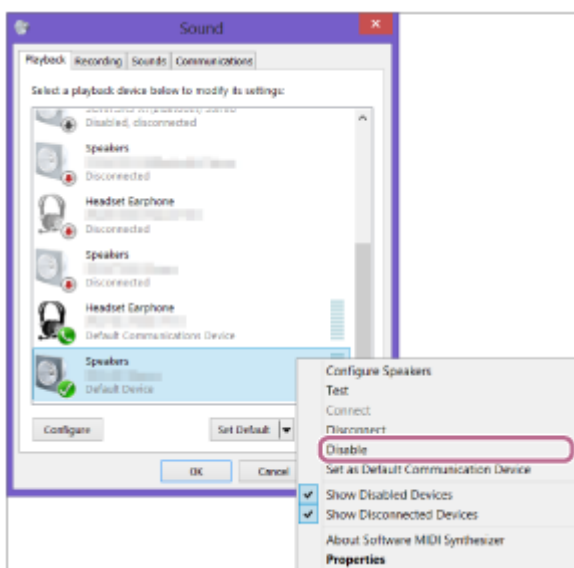

6 Следуйте инструкциям на экране для установления соединения по BLUETOOTH.

После установления соединения по BLUETOOTH вы услышите звуковой сигнал из динамика и состояние индикатора  (BLUETOOTH) изменится с мигания на высвечивание.

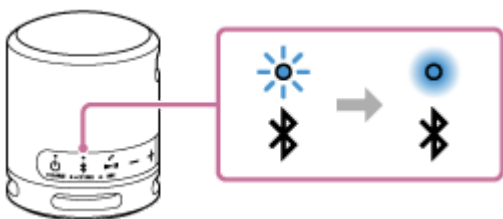



Если попытка подключения не удастся, повторите процедуру с пункта 3.

Совет

- Вышеуказанные инструкции на компьютере приведены в качестве примера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру. Кроме того, не все компьютеры протестированы и признаны совместимыми с вышеприведенной процедурой, а сама процедура неприменима к компьютерам домашней сборки.

Примечание

- Режим сопряжения динамика будет отменен примерно через 5 минут, и индикатор  (BLUETOOTH) будет медленно мигать. Однако, если в динамике нет информации о сопряжении, например при заводских настройках, режим сопряжения не будет отменен. Если режим сопряжения отменен до завершения процесса, повторите процедуру с пункта .
- После сопряжения устройств BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих случаев:
 - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.п.
 - Динамик уже имеет сопряжение с 8 устройствами, и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. С динамиком может быть сопряжено до 8 устройств. При сопряжении нового устройства после того, как уже сопряжено 8 устройств, устройство, которое было сопряжено раньше всех, будет заменено новым устройством.
 - Информация о сопряжении с динамиком удалена с устройства BLUETOOTH.
 - Выполнена инициализация динамика. Вся информация о сопряжении будет удалена. Если выполнена инициализация динамика, возможно, он не сможет подключиться к компьютеру. В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика на компьютере, а затем снова выполните процедуру сопряжения.
- Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, однако одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.
- Ключом доступа для динамика является "0000". Если установить ключ доступа, отличный от "0000", на устройстве BLUETOOTH, сопряжение с динамиком не будет выполнено.

См. также

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)
- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH (Mac)


Сопряжение представляет собой процесс, необходимый для взаимной регистрации информации об устройствах BLUETOOTH, которые подключаются по беспроводной связи.

Чтобы было возможно в первый раз установить соединение по BLUETOOTH, необходимо выполнить сопряжение устройства с динамиком. Выполните эти же самые процедуры для сопряжения с другими устройствами.

Поддерживаемые операционные системы

macOS Catalina (версия 10.15)


Перед началом выполните следующее.

- Разместите компьютер в пределах 1 м от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно). Или же в достаточной степени зарядите встроенный аккумулятор.
- Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Во избежание вывода из динамика какого-либо громкого звука уменьшите громкость устройства BLUETOOTH и динамика или остановите воспроизведение музыки.
- В зависимости от компьютера включите встроенный адаптер BLUETOOTH. Если вы не знаете, как включить адаптер BLUETOOTH, или имеется ли в компьютере встроенный адаптер BLUETOOTH, обращайтесь к инструкции по эксплуатации компьютера.
- Установите динамик компьютера во включенное положение. Если динамик компьютера установлен в положение  (приглушение), звук не будет воспроизводиться на динамике BLUETOOTH.

– Если динамик компьютера установлен во включенное положение:




1 Включите динамик.

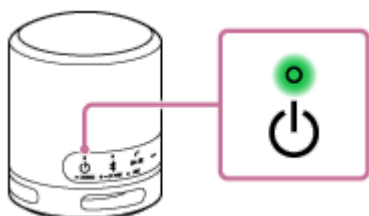


2 Проследите за состоянием индикатора (BLUETOOTH).

Если индикатор дважды мигает

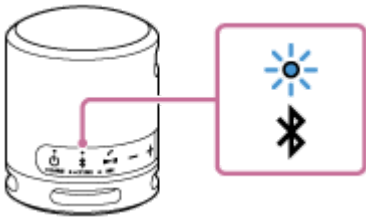

При сопряжении динамика с устройством BLUETOOTH в первый раз после покупки или инициализации динамика (в динамике отсутствует информация о сопряжении) динамик автоматически перейдет в режим сопряжения при включении. Перейдите к пункту 4 .


Если индикатор медленно мигает

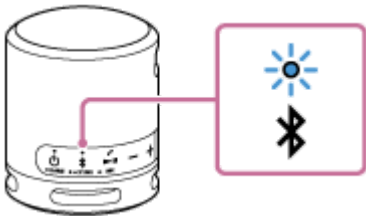

Динамик выполняет поиск соединений BLUETOOTH.

- Для сопряжения динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если в динамике присутствует информация о сопряжении с другими устройствами BLUETOOTH) перейдите к пункту 3 .
- Для повторного подключения динамика к одному из устройств BLUETOOTH, сопряженных ранее с динамиком, перейдите к пункту 4 .
В зависимости от устройства BLUETOOTH динамик может быть повторно подключен к устройству сразу после его включения. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Если индикатор высвечивается постоянно

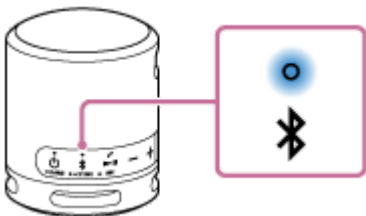


Динамик уже подключен к одному из устройств BLUETOOTH.

Для подключения динамика к другому устройству BLUETOOTH выполните одно из следующих действий:

- Для сопряжения динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если в динамике присутствует информация о сопряжении с другими устройствами BLUETOOTH) перейдите к пункту 3 .
- Для повторного подключения динамика к одному из устройств BLUETOOTH, сопряженных ранее с динамиком, перейдите к пункту 4 .

3 Нажмите кнопку (BLUETOOTH).

Вы услышите звуковой сигнал из динамика, и индикатор  (BLUETOOTH) начнет двойное мигание (режим сопряжения).




4 Выполните поиск динамика на компьютере.


1. Щелкните [ (System Preferences)] - [Bluetooth] на панели задач справа внизу экрана.




2. Выберите [SRS-XB13] на экране Bluetooth, а затем щелкните [Pair].

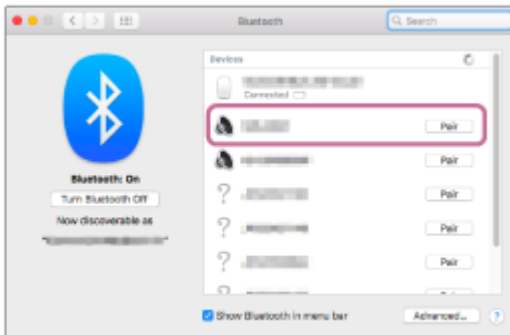

5 Следуйте инструкциям на экране для установления соединения по BLUETOOTH.


После установления соединения по BLUETOOTH вы услышите звуковой сигнал из динамика и состояние индикатора  (BLUETOOTH) изменится с мигания на высвечивание.

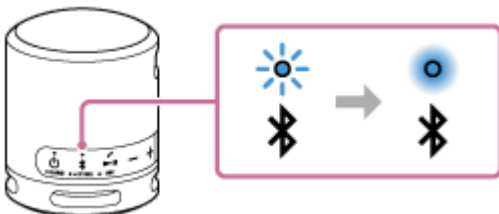

Если попытка подключения не удастся, повторите процедуру с пункта **3**.

6 Щелкните значок динамика вверху справа экрана и выберите [SRS-XB13] в [Output Device].


Вы можете наслаждаться воспроизведением музыки и т.п. с компьютера.

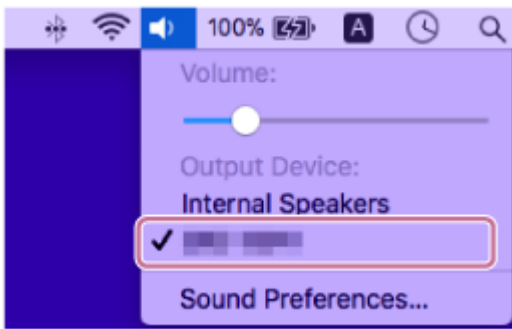

Совет

- Вышеуказанные инструкции на компьютере приведены в качестве примера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру. Кроме того, не все компьютеры протестированы и признаны совместимыми с вышеприведенной процедурой, а сама процедура неприменима к компьютерам домашней сборки.

Примечание

- Режим сопряжения динамика будет отменен примерно через 5 минут, и индикатор  (BLUETOOTH) будет медленно мигать. Однако, если в динамике нет информации о сопряжении, например при заводских настройках, режим сопряжения не будет отменен. Если режим сопряжения отменен до завершения процесса, повторите процедуру с пункта 3.
- После сопряжения устройств BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих случаев:
 - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.п.
 - Динамик уже имеет сопряжение с 8 устройствами, и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. С динамиком может быть сопряжено до 8 устройств. При сопряжении нового устройства после того, как уже сопряжено 8 устройств, устройство, которое было сопряжено раньше всех, будет заменено новым устройством.
 - Информация о сопряжении с динамиком удалена с устройства BLUETOOTH.
 - Выполнена инициализация динамика. Вся информация о сопряжении будет удалена. Если выполнена инициализация динамика, возможно, он не сможет подключиться к компьютеру. В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика на компьютере, а затем снова выполните процедуру сопряжения.
- Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, однако одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.
- Ключом доступа для динамика является "0000". Если установить ключ доступа, отличный от "0000", на устройстве BLUETOOTH, сопряжение с динамиком не будет выполнено.

См. также

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)
- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH

Вы можете наслаждаться прослушиванием музыки с устройства BLUETOOTH и управлять им с динамика с помощью соединения по BLUETOOTH, если оно поддерживает следующие профили BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Позволяет наслаждаться высококачественным аудиоконтентом по беспроводной связи.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Позволяет регулировать громкость и управлять воспроизведением, паузой или переходом к началу следующей/текущей дорожки.


Операции могут отличаться в зависимости от устройства BLUETOOTH. См. также инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству BLUETOOTH.

Примечание

- Заранее убедитесь, что на устройстве BLUETOOTH и динамике установлен средний уровень громкости во избежание внезапного воспроизведения динамиком какого-либо громкого звука.
В зависимости от устройства BLUETOOTH регулировка громкости динамика может быть невозможна на устройстве BLUETOOTH, пока воспроизведение на устройстве остановлено/приостановлено.


1 Подключите динамик к устройству BLUETOOTH.


После установления соединения по BLUETOOTH вы услышите звуковой сигнал из динамика и состояние индикатора  (BLUETOOTH) изменится с мигания на высвечивание.

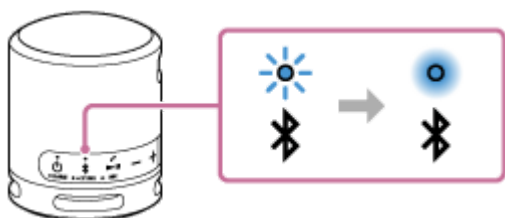


2 Начните воспроизведение на устройстве BLUETOOTH.

3 Отрегулируйте громкость, нажимая кнопки **-/+** (громкость) на динамике или используя устройство BLUETOOTH.

При нажатии кнопок **-/+** (громкость) на динамике или регулировке громкости на устройстве BLUETOOTH индикатор  (питание) мигает один или 3 раза.

В зависимости от используемого устройства BLUETOOTH индикатор  (питание) на динамике может не мигать даже в случае регулировки громкости на устройстве BLUETOOTH.

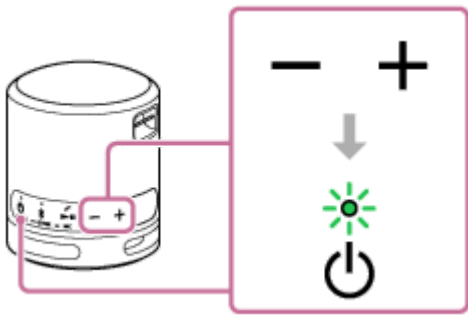

Во время воспроизведения вы можете использовать кнопки на динамике для выполнения следующих операций.

Пауза

Нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/ ☎ (вызов) во время воспроизведения для приостановки. Нажмите ее снова, чтобы отменить паузу.


Переход к началу следующей дорожки

Быстро дважды нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/ ☎ (вызов) во время воспроизведения.

Переход к началу текущей или предыдущей дорожки*

Быстро нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/ ☎ (вызов) 3 раза во время воспроизведения.

* Вышеописанные операции варьируются в зависимости от используемого устройства BLUETOOTH.

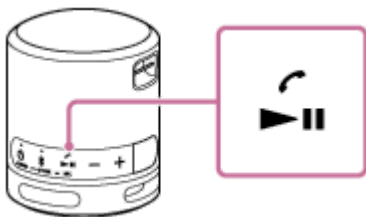

Совет

- До тех пор, пока динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно), встроенный аккумулятор динамика может заряжаться даже во время воспроизведения музыки через динамик. Однако, в зависимости от типа или технических характеристик адаптера переменного тока USB или использования динамика, для завершения зарядки может потребоваться длительное время. Если вы планируете использовать динамик во время зарядки аккумулятора, уменьшите громкость динамика или выключите динамик и дайте аккумулятору полностью зарядиться перед использованием аккумулятора.
- При установке громкости на максимальный или минимальный уровень динамика индикатор ⏻ (питание) мигает 3 раза.

Примечание

- В случае плохих условий для связи устройство BLUETOOTH может неверно реагировать на операции с динамиком.
- При использовании в месте с высокой температурой громкость может снижаться для защиты встроенного аккумулятора.
- В случае низкого уровня заряда встроенного аккумулятора максимальная громкость динамика снижается.
- В зависимости от устройства BLUETOOTH, возможно, понадобится отрегулировать громкость или установить настройку аудиовыхода на подключенном устройстве.
- В зависимости от подключенного к динамику устройства BLUETOOTH, среды связи или условий эксплуатации может возникать шум или прерывание звука.

См. также

- [Зарядка динамика](#)
- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)

5-025-469-71(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB13


Выбор качества воспроизведения потокового аудио по BLUETOOTH (Кодек)


Режимы “Приоритет качества звука” и “Приоритет стабильности подключения” доступны как опции для качества воспроизведения потокового аудио по BLUETOOTH. “Приоритет качества звука” позволяет выполнять настройки воспроизведения SBC и AAC, поэтому вы можете наслаждаться высоким качеством звука с помощью соединения по BLUETOOTH, тогда как “Приоритет стабильности подключения” обеспечивает более стабильное потоковое аудио по BLUETOOTH. “Приоритет качества звука” является настройкой по умолчанию.

Поддерживаемые кодеки


- Приоритет качества звука (настройка по умолчанию): Оптимальный кодек автоматически выбирается из AAC и SBC.
- Приоритет стабильности подключения: Выбран SBC.


1 Включите динамик.


Индикатор  (BLUETOOTH) будет мигать * синим цветом.

* Если поблизости находится подключенное ранее устройство BLUETOOTH, динамик может подключиться к этому устройству автоматически, а затем синим цветом может высветиться индикатор .

2 Нажмите и удерживайте кнопку (воспроизведение)/ (вызов) и кнопку (BLUETOOTH) примерно 2 секунды.

При изменении настройки на режим “Приоритет стабильности подключения” динамик выключится и индикатор  (BLUETOOTH) погаснет, а затем мигнет 3 раза синим цветом.

При изменении настройки на режим “Приоритет качества звука” динамик выключится и индикатор  (BLUETOOTH) погаснет, а затем дважды мигнет синим цветом.

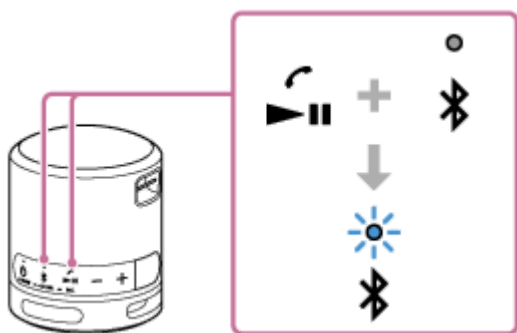

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Завершение соединения по BLUETOOTH (после использования)

По окончании воспроизведения музыки с помощью устройства BLUETOOTH выполните любую из следующих операций для завершения соединения по BLUETOOTH.

При отключении соединения по BLUETOOTH вы услышите звуковой сигнал из динамика.

- Выключите функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.
- Выключите устройство BLUETOOTH.
- Выключите динамик.

Совет

- Если при использовании функции Стереопара вы выключите один динамик, другой динамик выключится автоматически. Соединение по BLUETOOTH между ними будет разорвано.
- По окончании воспроизведения музыки, в зависимости от устройства BLUETOOTH, соединение по BLUETOOTH может завершиться автоматически.

См. также

- [Выключение питания](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков (функция Стереопара)


Для использования функции Стереопара необходимо 2 динамика SRS-XB13. Подключив 2 динамика с помощью соединения по BLUETOOTH, вы можете наслаждаться более мощным звуком.


Один динамик воспроизводит звук на левом канале (с левой стороны), а другой динамик воспроизводит звук на правом канале (с правой стороны) для стереофонического воспроизведения между динамиками.


Примечание


- Перед тем, как установить соединение между динамиком и устройством BLUETOOTH, уменьшите громкость динамика и устройства или остановите воспроизведение музыки на устройстве во избежание внезапного воспроизведения динамиком какого-либо громкого звука.


1 Расположите 2 динамика в пределах 1 м друг от друга, а затем включите оба динамика.

Индикатор  (питание) будет высвечиваться.

Индикатор  (BLUETOOTH) будет медленно мигать.


Если поблизости находится подключенное ранее устройство BLUETOOTH, динамик может подключиться к этому устройству автоматически, а затем может высветиться индикатор  (BLUETOOTH). В этом случае выключите функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH или выключите устройство BLUETOOTH.

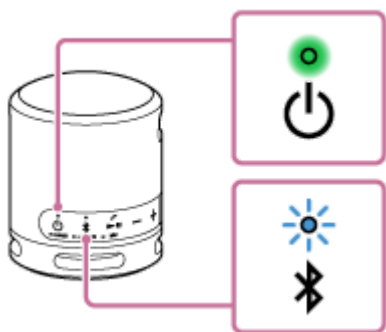



Если в динамике отсутствует информация о сопряжении, например при использовании функции BLUETOOTH в первый раз после покупки, индикатор  (BLUETOOTH) будет продолжать двойное мигание синим цветом.




2 На любом из динамиков нажмите и удерживайте кнопку (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Стереопара) примерно 3 секунды.

Вы услышите звуковой сигнал, а индикатор  (BLUETOOTH) и индикатор ST PAIR (Стереопара) будут мигать. Примерно через 5 секунд индикатор ST PAIR (Стереопара) перестанет мигать и будет высвечиваться со звуковым сигналом.

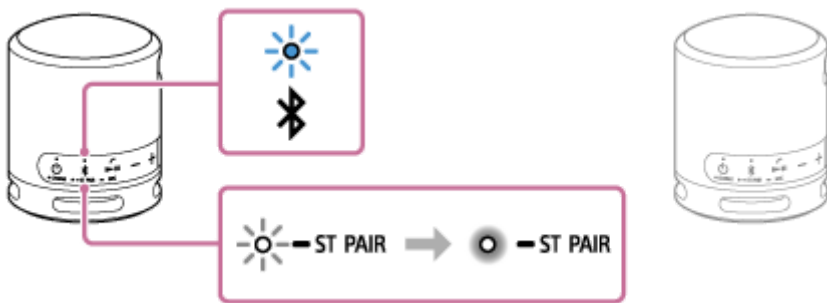


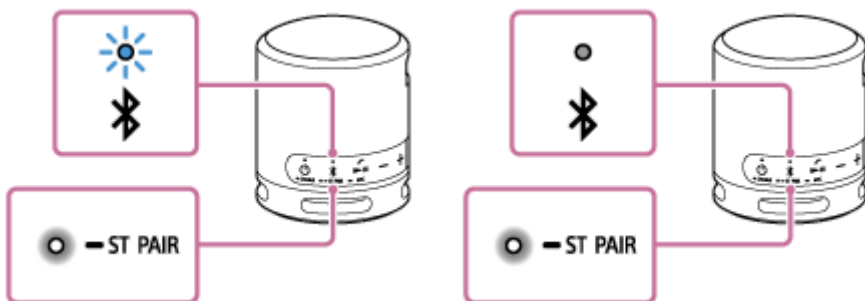
- 3** На другом динамике нажмите и удерживайте кнопку  (BLUETOOTH)/  (Стереопара) примерно 3 секунды.

Индикатор  (BLUETOOTH) и индикатор ST PAIR (Стереопара) начнут мигать.

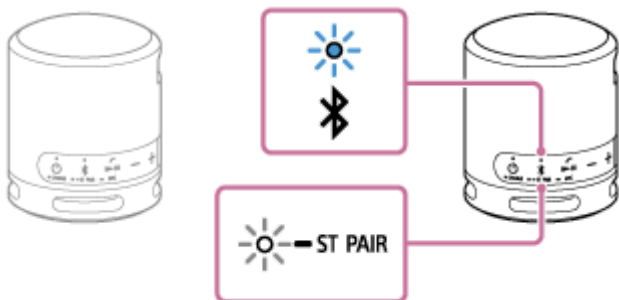


- 4** Проверьте состояние индикатора на каждом из 2 динамиков.


Когда динамики подключены с помощью функции Стереопара, вы услышите звуковой сигнал из динамика, затем индикаторы ST PAIR (Стереопара) на обоих динамиках продолжают высвечиваться, а индикатор  (BLUETOOTH) на втором динамике выключится.




Совет

- Если 2 динамика сразу же подключатся с помощью функции Стереопара, индикатор  (BLUETOOTH) и индикатор ST PAIR (Стереопара) могут не мигать, а вместо этого может высвечиваться индикатор ST PAIR (Стереопара).
- Настройте второй динамик в течение 1 минуты. Если вы не настроите его в течение 1 минуты, настройка первого динамика будет отменена.

- 5** Управляйте динамиком, на котором мигает индикатор  (BLUETOOTH), чтобы выполнить подключение по BLUETOOTH к устройству BLUETOOTH.

После установления соединения по BLUETOOTH вы услышите звуковой сигнал из динамика и состояние индикатора  (BLUETOOTH) изменится с мигания на высвечивание.

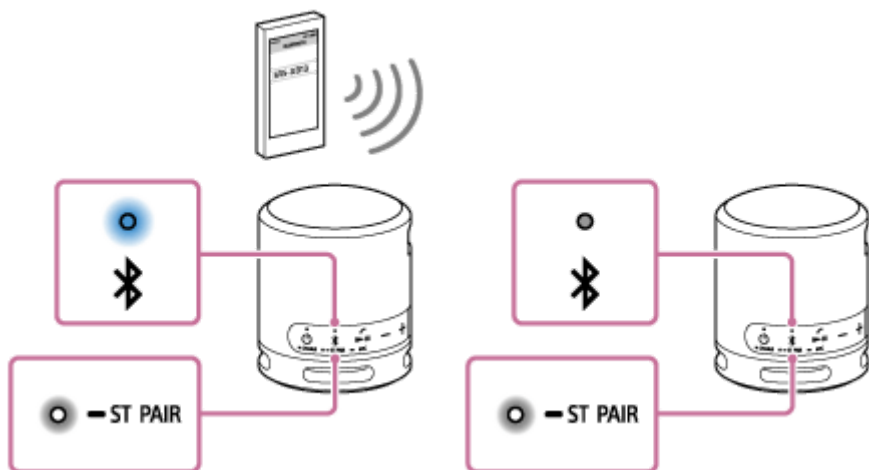

6 Начните воспроизведение на устройстве BLUETOOTH и отрегулируйте громкость до умеренного уровня.

7 Нажимайте кнопки **-/+** (громкость) на одном из динамиков для регулировки громкости.

Регулировка громкости одного из динамиков отражается на другом.

Для стереофонического воспроизведения динамик с мигающим индикатором **BT** (BLUETOOTH) устанавливается на левый канал (с левой стороны).

Совет

- Во время выполнения или приема вызова выполняйте операции только на том динамике, на котором высвечивается индикатор **BT** (BLUETOOTH).
- Если к устройству BLUETOOTH, которое подключено к динамику, будет подключено какое-либо другое устройство(а) BLUETOOTH, например BLUETOOTH-мышь или BLUETOOTH-клавиатура, на выходе динамика может быть искаженный звук или шум. В этом случае завершите соединение по BLUETOOTH между устройством BLUETOOTH и другим(и) устройством(ами) BLUETOOTH.
- При использовании функции Стереопара кодек автоматически переключается на SBC.
- Выключение динамика не завершает действие функции Стереопара. Когда динамик снова включается, он пытается установить соединение с помощью функции Стереопара. Для использования функции Стереопара включите другой динамик в течение 1 минуты.

Примечание


- После перезапуска или инициализации какого-либо динамика в то время, как активирована функция Стереопара, не забудьте нажать кнопку **BT** (BLUETOOTH) / **BT PAIR** (Стереопара) на другом динамике для завершения действия функции Стереопара. Если продолжить использование динамика без завершения действия функции Стереопара, возникнет проблема, например сбой в установлении соединения по BLUETOOTH или прерывание звука.

Беспроводной динамик
SRS-XB13





Завершение действия функции Стереопара

Для завершения действия функции Стереопара выполните приведенную ниже процедуру.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку  (BLUETOOTH)/  (Стереопара) на одном из динамиков примерно 3 секунды до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал.

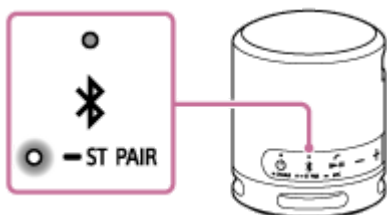

Совет

- Выключение динамика не завершает действие функции Стереопара. Когда динамик снова включается, он пытается установить соединение с помощью функции Стереопара. Для использования функции Стереопара включите другой динамик в течение 1 минуты.
- Если вы хотите использовать только один из динамиков, которые использовались с функцией Стереопара, нажмите кнопку  (питание) для включения динамика, а затем нажмите и удерживайте кнопку  (BLUETOOTH)/  (Стереопара) на одном из динамиков до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал, для завершения действия функции Стереопара.
- Для завершения действия функции Стереопара при использовании 2 динамиков нажмите кнопку  (BLUETOOTH)/  (Стереопара). Прозвучит звуковой сигнал, а затем действие функции Стереопара завершится.

См. также

- [Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков \(функция Стереопара\)](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Прием вызова

Вы можете использовать громкую связь для вызовов по мобильному телефону с BLUETOOTH, который поддерживает профиль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), с помощью соединения по BLUETOOTH.

- Если мобильный телефон с BLUETOOTH поддерживает как HFP, так и HSP, установите его в HFP.
- Операции могут отличаться в зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к мобильному телефону.


О вызывных сигналах


При поступлении входящего вызова воспроизведение приостановится и через динамик будет слышен вызывной сигнал.

В зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH вызывной сигнал варьируется следующим образом.


- Вызывной сигнал, установленный на динамике
- Вызывной сигнал, установленный на мобильном телефоне с BLUETOOTH
- Вызывной сигнал, установленный на мобильном телефоне с BLUETOOTH, только для соединения по BLUETOOTH

1 Подключите динамик к мобильному телефону с BLUETOOTH.

После установления соединения по BLUETOOTH вы услышите звуковой сигнал из динамика и состояние индикатора  (BLUETOOTH) изменится с мигания на высвечивание.

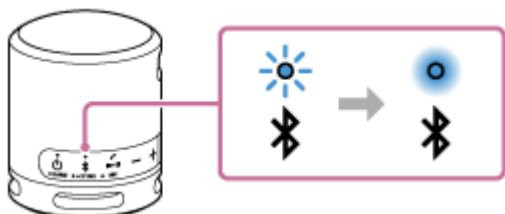


При использовании функции Стереопара

Подключите динамик, на котором индикатор  (BLUETOOTH) мигает синим цветом. В следующих пунктах и операциях во время вызова по громкой связи используйте динамик, подключенный к мобильному телефону с BLUETOOTH.

2 Нажмите кнопку (воспроизведение) / (вызов) при приеме вызова.

Говорите в микрофон динамика.


При поступлении входящего вызова воспроизведение приостанавливается и из динамика слышен вызывной сигнал.

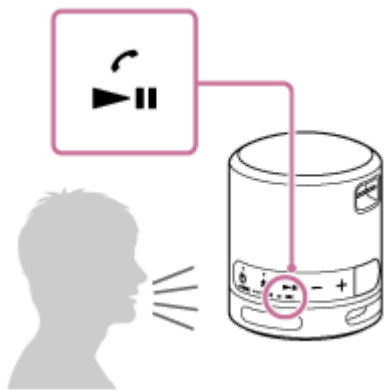


Если из динамика не слышен вызывной сигнал

Возможно, динамик не подключен к мобильному телефону с BLUETOOTH с помощью HFP или HSP. Проверьте состояние соединения на мобильном телефоне с BLUETOOTH.

3 Во время телефонного вызова или разговора по телефону отрегулируйте громкость, нажимая кнопки -/+ (громкость) на динамике или используя мобильный телефон с BLUETOOTH.

При нажатии кнопок -/+ (громкость) на динамике или регулировке громкости на мобильном телефоне с BLUETOOTH индикатор  (питание) мигает один или 3 раза.

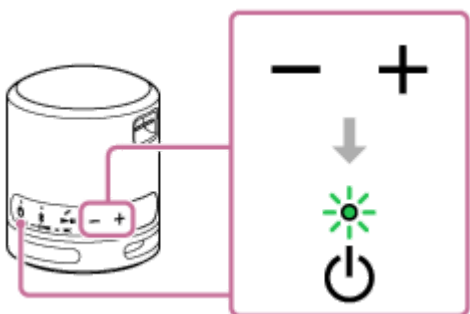


4 Для завершения вызова нажмите кнопку (воспроизведение)/ (вызов).

Если перед вызовом вы прослушивали музыку, воспроизведение возобновится после завершения вызова. Если вы завершите вызов с помощью мобильного телефона с BLUETOOTH, после завершения вызова снова возобновится воспроизведение, если перед вызовом вы прослушивали музыку.

Совет

- Некоторые мобильные телефоны с BLUETOOTH имеют приоритет использования гарнитуры при приеме вызова. В случае соединения HFP или HSP переключите устройство вызова на динамик, используя мобильный телефон с BLUETOOTH.
- Если вызывающий абонент не слышит или едва слышит ваш голос, говорите непосредственно во встроенный микрофон динамика.
- Громкость воспроизведения музыки и вызова устанавливается в динамике независимо.

Примечание

- При использовании функции Стереопара звук телефонного вызова выводится только с динамика, на котором индикатор  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом.
- В зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH воспроизведение может не приостанавливаться во время поступления входящего вызова.
- Используйте мобильный телефон с BLUETOOTH на расстоянии по крайней мере 50 см от динамика. Если динамик и мобильный телефон с BLUETOOTH находятся слишком близко друг к другу, может возникнуть шум.

- В зависимости от модели смартфона, операционной системы или установленных приложений некоторые функции громкой связи могут работать некорректно.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)
- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)
- [Выполнение вызова](#)

5-025-469-71(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Беспроводной динамик
SRS-XB13


Выполнение вызова

Вы можете использовать громкую связь для вызовов по мобильному телефону с BLUETOOTH, который поддерживает профиль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), с помощью соединения по BLUETOOTH.


- Если мобильный телефон с BLUETOOTH поддерживает как HFP, так и HSP, установите его в HFP.
- Операции могут отличаться в зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к мобильному телефону.

1 Подключите динамик к мобильному телефону с BLUETOOTH.

После установления соединения по BLUETOOTH вы услышите звуковой сигнал из динамика и состояние индикатора  (BLUETOOTH) изменится с мигания на высвечивание.

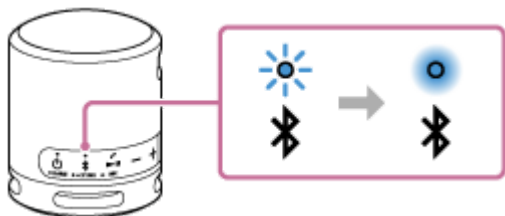

При использовании функции Стереопара

Подключите динамик, на котором индикатор  (BLUETOOTH) мигает синим цветом. В следующих пунктах и операциях во время вызова по громкой связи используйте динамик, подключенный к мобильному телефону с BLUETOOTH.



2 Используйте мобильный телефон с BLUETOOTH для выполнения вызова.

Во время выполнения вызова воспроизведение приостановится и из динамика будет слышен тональный сигнал.


Когда абонент примет вызов, говорите в микрофон динамика.




Если из динамика не слышен тональный сигнал

- Возможно, динамик не подключен к мобильному телефону с BLUETOOTH с помощью HFP или HSP. Проверьте состояние соединения на мобильном телефоне с BLUETOOTH.
- Переключите устройство вызова на динамик, нажав и удерживая кнопку  (воспроизведение)/  (вызов) примерно 3 секунды.

3 Во время телефонного вызова или разговора по телефону отрегулируйте громкость, нажимая кнопки **-/+** (громкость) на динамике или используя мобильный телефон с BLUETOOTH.

При нажатии кнопок –/+ (громкость) на динамике или регулировке громкости на мобильном телефоне с BLUETOOTH индикатор  (питание) мигает один или 3 раза.

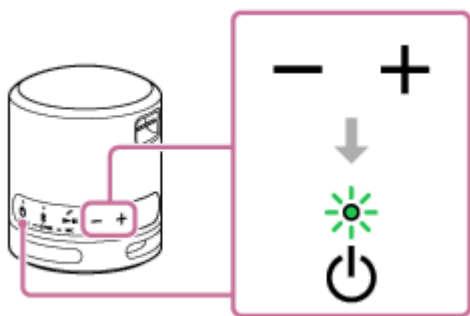


4 Для завершения вызова нажмите кнопку  (воспроизведение)/  (вызов).

Если перед вызовом вы прослушивали музыку, воспроизведение возобновится после завершения вызова. Если вы завершите вызов с помощью мобильного телефона с BLUETOOTH, после завершения вызова снова возобновится воспроизведение, если перед вызовом вы прослушивали музыку.

Совет

- Если вызывающий абонент не слышит или едва слышит ваш голос, говорите непосредственно во встроенный микрофон динамика.
- Громкость воспроизведения музыки и вызова устанавливается в динамике независимо.

Примечание

- При использовании функции Стереопара звук телефонного вызова выводится только с динамика, на котором индикатор  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом.
- В зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH воспроизведение может не приостанавливаться во время выполнения вызова.
- Используйте мобильный телефон с BLUETOOTH на расстоянии по крайней мере 50 см от динамика. Если динамик и мобильный телефон с BLUETOOTH находятся слишком близко друг к другу, может возникнуть шум.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)
- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)
- [Прием вызова](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Использование функции голосового помощника (приложение Google)

При использовании функциональной возможности приложения Google, которое поставляется вместе со смартфоном Android, вы можете говорить в микрофон динамика для управления смартфоном Android. Далее показано, как использовать приложение Google.

1 Выберите приложение Google для [Assist App] в [Assist & Voice input].

На смартфоне Android выберите [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] и выберите приложение Google для [Assist App].

Операция выше приведена в качестве примера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.

Подробнее о приложении Google см. в инструкции по эксплуатации или на веб-сайте поддержки для смартфона Android или веб-сайте Google Play.

Примечание

- Может потребоваться последняя версия приложения.
- Приложение Google может не активироваться с динамика в зависимости от технических характеристик смартфона Android.

2 Подключите динамик к смартфону Android с помощью соединения по BLUETOOTH.

3 Когда динамик подключен к смартфону Android с помощью соединения по BLUETOOTH, а смартфон Android находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку (воспроизведение)/ (вызов) примерно 3 секунды.

Приложение Google будет активировано, и вы услышите звук запуска.

4 Сделайте запрос к приложению Google через микрофон динамика.

Подробнее о приложении Google, например о том, какие приложения работают с приложением Google, см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.

Примечание

- Приложение Google невозможно активировать, сказав "OK Google" через микрофон динамика, даже в том случае, когда на смартфоне Android включена настройка [OK Google].

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Использование функции голосового помощника (Siri)

Используя функцию Siri, которая имеется в iPhone/iPod touch, вы можете говорить в микрофон динамика для управления iPhone/iPod touch.

Далее показано, как пользоваться Siri.

1 Включите Siri.

На iPhone/iPod touch выберите [Settings] - [Siri & Search] и включите [Listen for “Hey Siri”].

Операция выше приведена в качестве примера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone/iPod touch.

Подробнее о Siri см. в инструкции по эксплуатации или на веб-сайте поддержки iPhone/iPod touch.

2 Подключите динамик к iPhone/iPod touch с помощью соединения по BLUETOOTH.

3 Когда динамик подключен к iPhone/iPod touch с помощью соединения по BLUETOOTH, а iPhone/iPod touch находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку (воспроизведение)/ (вызов) примерно 3 секунды.

Siri будет активирован, и вы услышите звук запуска.

4 Сделайте запрос к Siri через микрофон динамика.

Подробнее о Siri, например о том, какие приложения работают с Siri, см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone/iPod touch.

Примечание

- Siri невозможно активировать, сказав “Hey Siri” через микрофон динамика, даже в том случае, когда на iPhone/iPod touch включена настройка [Allow “Hey Siri”].

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Об индикаторах







Индикатор CHARGE (оранжевый)

Выключен	Зарядка динамика завершена.
Высвечивается	Выполняется зарядка динамика.
Медленно мигает	Встроенный аккумулятор работает при заряде менее 20% и нуждается в зарядке.
Мигает 3 раза и выключается	Если при включении динамика индикатор CHARGE мигнет 3 раза и погаснет, встроенный аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке.



Примечание

- До тех пор, пока динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно), встроенный аккумулятор динамика может заряжаться даже в то время, как динамик включен. Однако, в зависимости от использования динамика, для завершения зарядки может потребоваться длительное время. Рекомендуется выключить динамик перед зарядкой аккумулятора.
- В зависимости от типа или технических характеристик адаптера переменного тока USB, при использовании динамика на высокой громкости оставшийся заряд перезаряжаемого встроенного аккумулятора может уменьшиться, либо динамик может выключиться даже в том случае, когда динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB. Однако это не указывает на наличие неисправности. В таком случае выключите динамик и дайте аккумулятору полностью зарядиться перед использованием динамика.
- Если температура окружающей среды является чрезвычайно низкой или высокой, встроенный аккумулятор перестанет заряжаться из соображений безопасности. Зарядка также может остановиться, если она продолжается в течение длительного периода времени. В таком случае приведите температуру путем повышения или снижения до рабочей температуры от 5 °C до 35 °C, отключите и подключите кабель USB, а затем снова дайте аккумулятору зарядиться.

Индикатор (питание) (зеленый)

Выключен	Динамик выключен.
Высвечивается	Динамик включен.
Мигает	<ul style="list-style-type: none"> При каждом нажатии кнопок +/- (громкость) индикатор мигает один раз. При управлении кнопками +/- (громкость) и установке самого низкого (0) или самого высокого уровня громкости (31 для воспроизведения музыки/31 для телефонного вызова) индикатор мигает 3 раза. Если одновременно нажаты и удерживаются кнопка  (воспроизведение)/  (вызов) и кнопка - (громкость) примерно 5 секунд и функция Auto Standby выключена, индикатор  (питание) погаснет, а затем мигнет 3 раза. Если одновременно нажаты и удерживаются кнопка  (воспроизведение)/  (вызов) и кнопка - (громкость) примерно 5 секунд и функция Auto Standby включена, индикатор  (питание) погаснет, а затем мигнет дважды.

Индикатор (BLUETOOTH) (синий)

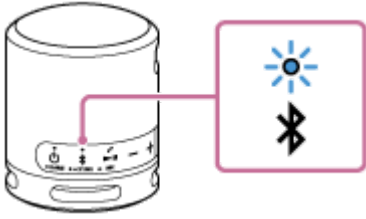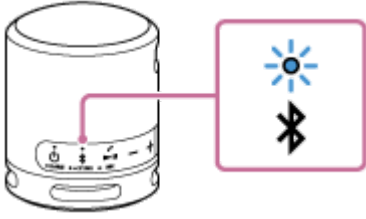Высвечивается	Динамик подключен к устройству BLUETOOTH.
Дважды мигает	Динамик переходит в режим сопряжения. 
Медленно мигает	Динамик ожидает установления соединения по BLUETOOTH. 

Индикатор ST PAIR (Стереопара) (белый)

Мигает	Динамик ожидает установления соединения для функции Стереопара. В случае сбоя соединения для функции Стереопара индикатор ST PAIR (Стереопара) мигает.
Высвечивается	На динамике используется функция Стереопара.

См. также

- [Части и элементы управления](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Меры предосторожности

О безопасности

- См. Справочник, прилагаемый к динамику.
- Важная информация, такая как название модели, расположена на нижней стороне динамика.

О размещении

- Чтобы исключить риск возникновения неисправностей, избегайте размещения или оставления данного динамика в следующих местах.
 - Места, подвергающиеся воздействию высоких температур, например под прямыми солнечными лучами или осветительным оборудованием, рядом с источником тепла или в сауне
 - Внутри автомобиля с закрытыми окнами (особенно летом)
 - Места с чрезмерным скоплением пыли
 - Места, подверженные воздействию сильной вибрации
- Располагайте данный динамик на плоской, ровной поверхности. При расположении на наклонной поверхности динамик может опрокинуться или упасть с поверхности под воздействием своей собственной вибрации, что приведет к травмам, неисправностям или ухудшению характеристик.
- В зависимости от условий, в которых размещен данный динамик, он может опрокинуться или упасть с поверхности. Не оставляйте ничего ценного рядом с динамиком.
- Этот динамик не является антимагнитным. Держите предметы, чувствительные к магнитным полям (магнитные ленты с записью, часы, платежные карты и кредитные карты с магнитным кодированием и т.п.), подальше от динамика. Также помните об этом при переноске динамика.

Прочее

- Не используйте и не оставляйте динамик в чрезвычайно холодных или жарких условиях (температура за пределами диапазона 5 °C – 35 °C). Если динамик используется или находится за пределами вышеуказанного диапазона, он может автоматически прекратить работу для защиты внутренних электронных схем.
- При высокой температуре зарядка может остановиться или громкость уменьшиться для защиты аккумулятора.
- Даже если вы не планируете использовать динамик в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор до полной емкости каждые 6 месяцев для поддержания его эксплуатационных характеристик.
- При возникновении каких-либо вопросов или проблем относительно динамика, которые не рассматривались в данном Справочное руководство, обращайтесь к ближайшему дилеру Sony.

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Примечания по зарядке


Срок службы встроенного литий-ионного аккумулятора

- Даже если вы не планируете использовать динамик в течение длительного времени, заряжайте встроенный аккумулятор в достаточной степени каждые 6 месяцев для поддержания его эксплуатационных характеристик.
- Если динамик не использовался в течение длительного времени, зарядка встроенного аккумулятора может занять больше времени.
- Перезаряжаемый встроенный аккумулятор имеет срок службы. С течением времени и увеличением числа раз использования встроенного аккумулятора емкость перезаряжаемого встроенного аккумулятора медленно уменьшается. Если промежуток времени, в течение которого может использоваться встроенный аккумулятор, станет заметно короче несмотря на полную зарядку, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
- Если промежуток времени, в течение которого может использоваться встроенный аккумулятор, станет заметно короче, это может означать, что встроенный аккумулятор выработал ресурс.
- Срок службы перезаряжаемого встроенного аккумулятора отличается в зависимости от использования, окружающих условий и способа хранения.

Внимание

Если во время зарядки встроенного аккумулятора динамик обнаружит проблему по следующим причинам, индикатор CHARGE (оранжевый) будет быстро мигать.

- Температура окружающей среды вышла за пределы диапазона 5 °C – 35 °C.
- Имеется проблема со встроенным аккумулятором.
- Если зарядка встроенного аккумулятора продолжается в течение длительного времени.

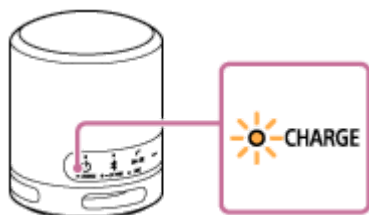

При обнаружении отклонения во встроенном аккумуляторе немедленно остановите зарядку, подождите некоторое время, а затем снова заряжайте встроенный аккумулятор. Если проблема не будет устранена, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Примечание

- Время зарядки варьируется в зависимости от условий использования встроенного аккумулятора.
- Выполняйте зарядку динамика при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C.
- Динамик нагревается во время зарядки. Это не является неисправностью.
- Избегайте воздействия резкого изменения температуры, прямых солнечных лучей, влаги, песка, пыли или механических ударов. Также ни в коем случае не оставляйте динамик в автомобиле, припаркованном под солнцем.

- До тех пор, пока динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно), встроенный аккумулятор динамика может заряжаться даже в то время, как динамик включен. Однако, в зависимости от использования динамика, для завершения зарядки может потребоваться длительное время. Рекомендуется выключить динамик перед зарядкой аккумулятора.
- Вы также можете зарядить встроенный аккумулятор динамика, подключив динамик к компьютеру, оснащенный портом USB с возможностью зарядки. Однако не все компьютеры протестированы и признаны совместимыми с данной процедурой, а сама процедура неприменима к компьютерам домашней сборки.
- Не подключайте динамик к компьютеру на длительный период времени, если компьютер не подключен к источнику питания переменного тока. В противном случае аккумулятор компьютера может разрядиться.
- В чрезмерно холодных или жарких местах зарядка останавливается в целях безопасности. Если зарядка занимает длительное время, это также приводит к остановке зарядки динамика. Для решения этих проблем отсоедините кабель USB от динамика и снова подсоедините его при рабочей температуре от 5 °C до 35 °C.
- При высокой температуре зарядка может остановиться или громкость может уменьшиться для защиты аккумулятора.
- Зарядка от концентратора USB гарантируется только в случае использования концентратора USB с отдельным источником питания, на котором имеется соответствующий логотип.
- Когда динамик подключен к компьютеру, который не подключен к розетке переменного тока, динамик расходует заряд аккумулятора компьютера. Не оставляйте компьютер с подключенным динамиком в течение длительного периода времени во избежание разрядки аккумулятора компьютера.

См. также

- [Зарядка динамика](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Примечания о водонепроницаемости и пыленепроницаемости

Характеристики водонепроницаемости и пыленепроницаемости динамика

Данный динамик с плотно закрытой крышкой имеет спецификацию водонепроницаемости IPX7*¹ в соответствии с разделом “Степень защиты от проникновения воды” по IEC60529 “Класс защиты от внешних воздействий (Код IP)”*³ и спецификацию пыленепроницаемости IP6X*² в соответствии с разделом “Степень защиты от твердых посторонних предметов”*³.

Жидкости, к которым применяются технические характеристики водонепроницаемости

Применимо	чистая вода, водопроводная вода, вода из бассейна
Неприменимо	жидкости, отличные от указанных выше (мыльная вода, вода, содержащая чистящие или моющие средства, шампунь, горячая вода из источника, соленой воды и др.)

*1 Эквивалент IPX7: Данный динамик прошел испытания и сохраняет свою работоспособность при спокойном погружении в воду на глубину 1 м и пребывании там в течение 30 минут.

*2 Эквивалент IP6X: Данный динамик прошел испытания и сохраняет способность не пропускать пыль после встряхивания в течение 8 часов в испытательном устройстве, содержащем частицы пыли до 75 мкм в диаметре.


*3 Прилагаемые аксессуары и разъемы данного устройства (USB) не являются ни водонепроницаемыми, ни пыленепроницаемыми. Для уменьшения риска пожара или поражения электрическим током не подвергайте динамик воздействию воды или капель во время использования одного или обоих разъемов (USB). Не размещайте вазы или какие-либо другие емкости с жидкостью на динамике.

Характеристики водонепроницаемости и пыленепроницаемости динамика основаны на наших измерениях в условиях, описанных в данном документе. Обратите внимание, что неисправности в результате погружения в воду или проникновения пыли из-за неправильной эксплуатации покупателем гарантией не покрываются.

Как избежать ухудшения характеристик водонепроницаемости и пыленепроницаемости

Проверьте следующее и используйте динамик надлежащим образом.

- Конструкция данного динамика не является устойчивой к давлению воды. Использование динамика в местах, где подается вода под высоким давлением, например в душе, может привести к неисправности.
- Не проливайте воду с высокой температурой и не направляйте горячий воздух из фена для сушки волос или какого-либо другого прибора непосредственно на динамик. Также ни в коем случае не используйте динамик в месте, подверженном воздействию высоких температур, например в сауне или рядом с источником тепла.
- Обращайтесь с крышкой ① осторожно. Крышка играет очень важную роль в обеспечении характеристик водонепроницаемости и пыленепроницаемости. При использовании динамика убедитесь, что крышка плотно закрыта. При закрывании крышки следите, чтобы внутрь не попали посторонние предметы. Если крышка закрыта не полностью, характеристики водонепроницаемости и пыленепроницаемости могут ухудшиться, что может привести к неисправности динамика в результате попадания воды или частиц пыли в динамик.

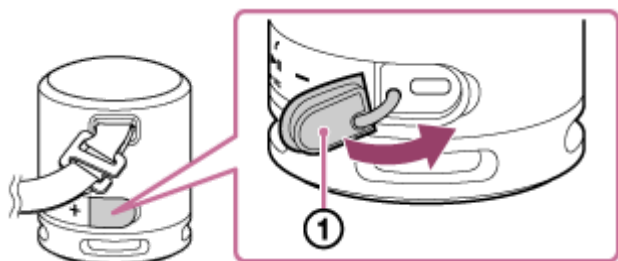

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Уход за динамиком

Вы сможете использовать динамик более комфортно и в течение более продолжительного периода времени, соблюдая приведенную ниже процедуру технического обслуживания.

- Если при следующих обстоятельствах поверхность динамика оказалась загрязнена, незамедлительно промойте динамик пресной водой (водопроводной водой и т.п.) для удаления загрязнения. Оставленные на его поверхности загрязнения могут привести к изменению цвета или порче поверхности, а также к неисправностям динамика.

Пример

- Если на динамике есть песок, соль (хлор) или другие вещества после использования в гористой местности, возле бассейна и т.п.
- Если на динамик попали посторонние вещества (солнцезащитный крем, масло для загара и т.п.)
- Если динамик намок, немедленно вытрите влагу сухой мягкой тканью. Кроме того, просушите динамик в проветриваемом месте, пока на нем не останется влаги.
- Качество звука может измениться при попадании воды в компонент динамика. Однако это не указывает на наличие неисправности. Вытрите влагу с поверхности динамика и оставьте динамик на сухой мягкой ткани, так чтобы его поверхность с компонентом динамика была обращена вниз для удаления воды, попавшей внутрь динамика. Затем просушите динамик в проветриваемом месте, пока на нем не останется влаги.

Примечание

- При загрязнении поверхности динамика не используйте чистящее средство, растворитель, бензин, спирт и т.п. для очистки динамика, поскольку это может повлиять на водоотталкивающую функцию динамика.
- Обязательно вытирайте влагу после использования динамика, особенно в регионах с холодным климатом. Если оставить влагу на его поверхности, это может привести к замерзанию и неисправности динамика.

Беспроводной динамик
SRS-XB13

О беспроводной технологии BLUETOOTH

Беспроводная технология BLUETOOTH действует на расстоянии в пределах примерно 10 м.

Поддерживаемая версия и профили стандарта BLUETOOTH

Профиль представляет собой набор функций, стандартизированных для каждой характеристики устройств BLUETOOTH. Данный динамик поддерживает следующие версию и профили стандарта BLUETOOTH.

Поддерживаемая версия BLUETOOTH: Стандартный BLUETOOTH, версия 4.2

Поддерживаемые профили BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Обеспечивает передачу и прием высококачественного музыкального контента.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Позволяет регулировать громкость и управлять воспроизведением музыки/паузой и переходом к началу следующей/текущей дорожки.
- HSP (Headset Profile)*: Обеспечивает выполнение телефонных вызовов и операций с мобильным телефоном.
- HFP (Hands-free Profile)*: Обеспечивает выполнение телефонных вызовов по громкой связи и операций с мобильным телефоном.

* Если мобильный телефон с функцией BLUETOOTH поддерживает HFP и HSP, используйте HFP (Hands-free Profile).

Максимальная дальность связи

Используйте беспроводную технологию BLUETOOTH между динамиком и устройством, расположенными в пределах 10 м друг от друга.

Максимальная дальность связи может оказаться меньше при следующих условиях.

- Между динамиком и устройством BLUETOOTH имеется препятствие, например человек, металл или стена.
- Возле динамика используется устройство беспроводной локальной сети.
- Возле динамика используется микроволновая печь.
- Возле динамика используется устройство, генерирующее электромагнитное излучение.

Помехи от других устройств

Поскольку в устройствах BLUETOOTH и беспроводной локальной сети (IEEE802.11b/g) используется одинаковая частота (2,4 ГГц), при использовании динамика рядом с устройством беспроводной локальной сети возможно возникновение микроволновых помех, приводящих к снижению скорости связи, появлению шума или нарушению соединения.

Помехи для других устройств

Микроволны, излучаемые устройством BLUETOOTH, могут повлиять на работу электронных медицинских устройств. Выключите динамик и другие устройства BLUETOOTH в следующих местах, поскольку это может привести к несчастному случаю.

- В местах, где присутствует легковоспламеняющийся газ, в больнице, поезде, самолете или на заправочной станции
- Возле автоматических дверей или пожарной сигнализации

Примечание

- Для обеспечения возможности использования функции BLUETOOTH подключаемое устройство BLUETOOTH должно иметь такой же профиль, как у динамика. Имейте в виду, что даже при наличии одинакового профиля функции устройств могут отличаться в зависимости от их технических характеристик.

- Вследствие особенностей беспроводной технологии BLUETOOTH, при разговоре по телефону или прослушивании музыки звук, воспроизводимый на динамике, слегка запаздывает относительно звука, воспроизводимого на устройстве BLUETOOTH.
- Динамик поддерживает возможности защиты, совместимые со стандартом BLUETOOTH, для обеспечения безопасного соединения при использовании беспроводной технологии BLUETOOTH, однако в зависимости от настройки безопасность может быть недостаточной. Соблюдайте осторожность во время обмена данными с помощью беспроводной технологии BLUETOOTH.
- Мы не несем какой-либо ответственности за утечку информации во время соединения по BLUETOOTH.
- Устройство, оснащенное функцией BLUETOOTH, должно соответствовать стандарту BLUETOOTH, установленному Bluetooth SIG, Inc., и быть сертифицировано. Даже если подключаемое устройство соответствует вышеупомянутому стандарту BLUETOOTH, некоторые устройства могут не подключиться или будут работать неправильно в зависимости от особенностей или технических характеристик устройства.
- В зависимости от подключенного к динамику устройства BLUETOOTH, среды связи или условий эксплуатации может возникать шум или прерывание звука.
- Устройство со встроенным радиоприемником или тюнером не может быть подключено к динамику по BLUETOOTH, поскольку может возникнуть шум в трансляции.
- Расположите динамик подальше от телевизора, радиоприемника или тюнера и т.п., поскольку может возникнуть шум в трансляции.

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Уведомление о лицензии

Примечания по лицензии

Данное изделие содержит программное обеспечение, которое Sony использует в рамках лицензионного соглашения, являясь владельцем авторского права. Мы обязаны доводить до сведения покупателей содержание соглашения по требованию владельца авторского права на программное обеспечение.

Воспользуйтесь следующим URL-адресом доступа и ознакомьтесь с содержанием лицензии.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21/>

Отказ от ответственности в отношении услуг, предоставляемых сторонними поставщиками

Службы, предоставляемые сторонними поставщиками, могут быть изменены, приостановлены или отменены без предварительного уведомления. Компания Sony не несет ответственности за ситуации подобного рода.

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Товарные знаки

- Android и Google Play являются товарными знаками Google LLC.
- WALKMAN и логотип WALKMAN являются зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation.
- Словесный знак и логотипы BLUETOOTH® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков осуществляется Sony Corporation в соответствии с лицензией.
- iPhone, iPod touch, macOS и Siri являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- USB Type-C® и USB-C® являются зарегистрированными товарными знаками USB Implementers Forum.
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Wi-Fi® является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®.
- Другие товарные знаки и торговые названия являются товарными знаками и торговыми названиями их соответствующих владельцев.
- Отметки ™ и ® не используются в документациях.

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Что можно сделать для решения проблемы?

Если динамик не функционирует должным образом, попробуйте выполнить следующие действия для решения проблемы.

- Найдите признаки проблемы в данном Справочное руководство и попробуйте выполнить какие-либо из перечисленных действий по исправлению.
- Зарядите динамик.
Некоторые проблемы могут быть решены путем зарядки встроенного аккумулятора.
- Перезапустите динамик.
- Выполните инициализацию динамика.
Данная операция возвращает настройки, такие как громкость и т.п., к заводским настройкам по умолчанию, и удаляет всю информацию о сопряжении.
- Найдите информацию по этой проблеме на веб-сайте поддержки покупателей.
- Перейдите к следующим страницам поддержки для получения справочной информации о вашем динамике:
 - Для покупателей в Америке:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Для покупателей в Европе:
<https://www.sony.eu/support>
 - Для покупателей в Китае:
<https://service.sony.com.cn>
 - Для покупателей в других странах/регионах:
<https://www.sony-asia.com/support>

Если приведенные выше операции не выполняются, обратитесь за консультацией к ближайшему дилеру Sony.

См. также

- [Перезапуск динамика](#)
- [Инициализация динамика](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Не удается выполнить зарядку динамика

- При использовании адаптера переменного тока USB (продается отдельно) убедитесь, что кабель USB надежно подключен к динамику и адаптеру переменного тока USB. Затем убедитесь в том, что адаптер переменного тока USB надежно подключен к розетке переменного тока.
- При использовании адаптера переменного тока USB (продается отдельно) убедитесь, что он способен подавать выходной ток 500 мА или более. Использование адаптера переменного тока USB с выходным током менее 500 мА не гарантирует зарядку аккумулятора. Время зарядки может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды, а также от использования динамика.
- Динамик поддерживает адаптеры переменного тока USB, которые способны подавать выходной ток 500 мА или более. Использование любых других устройств не гарантирует зарядку аккумулятора. Время зарядки может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды, а также от использования динамика.
- Вы также можете зарядить встроенный аккумулятор динамика, подключив кабель USB, соединенный с динамиком, к компьютеру, оснащенный портом USB с возможностью зарядки. Однако не все компьютеры протестированы и признаны совместимыми с данной процедурой, а сама процедура неприменима к компьютерам домашней сборки.
- В зависимости от типа или технических характеристик адаптера переменного тока USB, при использовании динамика на высокой громкости оставшийся заряд перезаряжаемого встроенного аккумулятора может уменьшиться, либо динамик может выключиться даже в том случае, когда динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB. Однако это не указывает на наличие неисправности. В таком случае выключите динамик и дайте аккумулятору полностью зарядиться перед использованием динамика.

См. также

- [Зарядка динамика](#)
- [Об индикаторах](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Не удается включить динамик или динамик внезапно выключается

- Если при включении динамика индикатор CHARGE мигнет 3 раза и выключится, это означает, что встроенный аккумулятор разряжен. Зарядите встроенный аккумулятор.
- В зависимости от типа или технических характеристик адаптера переменного тока USB, при использовании динамика на высокой громкости оставшийся заряд перезаряжаемого встроенного аккумулятора может уменьшиться, либо динамик может выключиться даже в том случае, когда динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB. Однако это не указывает на наличие неисправности. В таком случае выключите динамик и дайте аккумулятору полностью зарядиться перед использованием динамика.
- Возможно, активирована функция Auto Standby. В определенных ситуациях, например в случае низкой громкости входного аудиосигнала, питание автоматически выключается примерно через 15 минут. Увеличьте громкость подключенного для использования устройства или выключите функцию Auto Standby.

См. также

- [Зарядка динамика](#)
- [Функция Auto Standby](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Нет звука/звук только из одного динамика/низкий уровень звука/искаженный звук/гул или шум на выходе динамика/не слышно или тихий голос вызывающих абонентов

- Убедитесь, что динамик и подключенное устройство включены.
- Увеличьте громкость динамика и подключенного устройства.
- Убедитесь, что выполняется воспроизведение на подключенном устройстве.
- Если вы подключаете компьютер к динамику, убедитесь, что настройка аудиовыхода компьютера установлена для устройства BLUETOOTH.
- Убедитесь, что динамик установил соединение по BLUETOOTH с устройством BLUETOOTH.
- Снова выполните сопряжение динамика и устройства BLUETOOTH.
- Если подключенное устройство оснащено функцией эквалайзера, выключите ее.
- Не приближайте динамик к микроволновой печи, Wi-Fi® и т.п.
- Переместите устройство BLUETOOTH ближе к динамику. Если между динамиком и устройством BLUETOOTH имеется какое-либо препятствие, удалите его.
- Если индикатор CHARGE начинает медленно мигать, выключите динамик и зарядите встроенный аккумулятор в достаточной степени.
- Устройство со встроенным радиоприемником или тюнером не может быть подключено к динамику с помощью соединения BLUETOOTH, поскольку может возникнуть шум в трансляции.
- Расположите динамик подальше от телевизора, радиоприемника или тюнера и т.п., поскольку может возникнуть шум в трансляции.
- Если при использовании функции Стереопара будет подключено какое-либо другое устройство(а) BLUETOOTH, например мышь BLUETOOTH или клавиатура BLUETOOTH, к устройству BLUETOOTH, завершите соединение между ними.
- Некоторые устройства BLUETOOTH могут изменить качество беспроводного воспроизведения. Если ваше устройство совместимо с этой функцией, выберите "Приоритет стабильности подключения (SBC)" вместо качества звука. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.
- Выберите "Приоритет стабильности подключения (SBC)" для качества беспроводного воспроизведения динамика.
- Принимая/выполняя телефонный вызов, убедитесь, что выход устройства BLUETOOTH установлен для динамика.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)
- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)
- [Выбор качества воспроизведения потокового аудио по BLUETOOTH \(Кодек\)](#)

- Об индикаторах
- Прием вызова
- Выполнение вызова

5-025-469-71(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Беспроводной динамик
SRS-XB13

Звук становится тихим во время использования

- Звук может стать тихим в следующих случаях. Это не является неисправностью.
 - Если понизился заряд встроенного аккумулятора и индикатор CHARGE медленно мигает, в то время как динамик получает питание только от встроенного аккумулятора.
 - Если понизился заряд перезаряжаемого встроенного аккумулятора в результате использования динамика с высокой громкостью в течение длительного времени несмотря на то, что динамик был подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или к компьютеру, оснащенный портом USB с возможностью зарядки.
- Если звук становится тихим во время использования, выполните приведенную ниже процедуру.
 1. Выключите динамик.
 2. Зарядите встроенный аккумулятор в достаточной степени.

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Не удается выполнить сопряжение динамика с устройством BLUETOOTH


- Расположите динамик и устройство BLUETOOTH в пределах 1 м друг от друга.
- Для использования функции Стереопара выполните сопряжение с динамиком, на котором индикатор  (BLUETOOTH) мигает синим цветом.
- Если индикатор  (BLUETOOTH) не мигает дважды синим цветом, нажмите кнопку  (BLUETOOTH). Вы услышите звуковой сигнал, и индикатор  (BLUETOOTH) начнет двойное мигание (режим сопряжения).
- После инициализации динамик iPhone/iPod touch может не установить соединение с динамиком. В этом случае удалите информацию о сопряжении на iPhone/iPod touch, а затем снова выполните их сопряжение.
- Убедитесь, что устройство BLUETOOTH включено и функция BLUETOOTH активирована на устройстве.
- Если динамик не отображается на устройстве BLUETOOTH, выключите функцию BLUETOOTH на устройстве, а затем снова включите функцию BLUETOOTH. Это может помочь решить проблему.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)
- [Об индикаторах](#)
- [Инициализация динамика](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Не удается подключить устройство BLUETOOTH к динамику с помощью функции Стереопара


- После подключения 2 динамиков SRS-XB13 выполните процедуру сопряжения между устройством BLUETOOTH и динамиком, на котором индикатор  (BLUETOOTH) мигает синим цветом.

См. также

- [Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков \(функция Стереопара\)](#)


Беспроводной динамик
SRS-XB13

Перезапуск динамика

Если, помимо прочего, возникают следующие явления, нажмите и удерживайте кнопку  (питание) примерно 10 секунд для перезапуска динамика.

- У вас не получается управлять динамиком после его включения.
- У вас не получается управлять динамиком после устранения проблем с сопряжением.

Динамик выключается во время процесса перезапуска, а затем снова включается по завершении процесса.

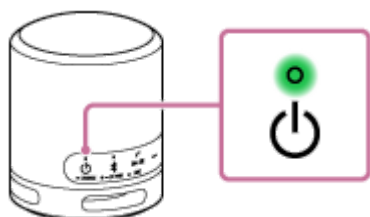


Примечание


- Перезапуск динамика не удаляет информацию о сопряжении.
- Перезапуск динамика может привести к изменению его громкости, функций или настроек звука.

Беспроводной динамик
SRS-XB13

Инициализация динамика

Если динамиком не удастся успешно управлять после его перезапуска, выполните инициализацию динамика для возобновления его заводских настроек по умолчанию.

Когда динамик включен, нажмите и удерживайте кнопку - (громкость) и кнопку  (BLUETOOTH) до тех пор, пока динамик не выключится (5 секунд или более).

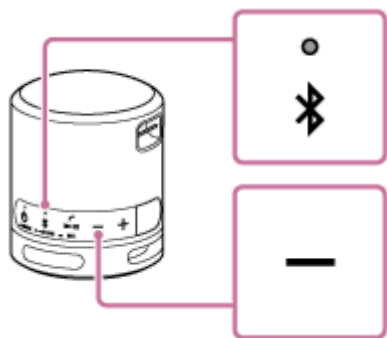

Выполнена инициализация динамика. Для таких настроек, как громкость и т.п., будут восстановлены заводские настройки по умолчанию, а вся информация о сопряжении будет удалена.

Примечание

- Инициализацию динамика нельзя выполнить, если питание выключено.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)
- [Перезапуск динамика](#)