



ВНИМАНИЕ

опасность поражения электрическим током
НЕ РАЗБИРАТЬ



ВНИМАНИЕ: не разбирайте устройство (не снимайте заднюю крышку) во избежание поражения электрическим током. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. При необходимости сервисного обслуживания обратитесь к специалистам

Предупреждения:

- Не располагайте устройство слишком близко к чувствительному аудио и радиооборудованию. Несмотря на то, что устройство соответствует современным стандартам безопасности (89/336/ЕЕС и 73/23/ЕЕС), оно излучает небольшое количество радиочастотной энергии и может быть источником помех для высокочувствительного оборудования. При возникновении помех попробуйте перенаправить антенну, перенести устройство на другое место, подключить устройство в другую розетку сети электропитания, развязанную с розетками чувствительного оборудования, либо проконсультируйтесь со специалистом.
- Рекомендуется использовать фильтры и систему защиты для электропитания. Если в устройстве возникнет неисправность вследствие скачка напряжения питания или похожей проблемы, то такой случай не будет являться гарантийным
- Не располагайте устройство в местах с повышенной влажностью, таких как ванная комната. Не допускайте попадания влаги на устройство, это может привести к возникновению пожара.
- Во избежание поражения электрическим током, вставляйте вилку питания в розетку полностью. Не ставьте предметы на кабель питания и избегайте чрезмерного перекручивания кабеля.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом работы с устройством внимательно прочтите эту инструкцию.
2. Сохраните эту инструкцию для того чтобы обратиться к ней при необходимости.
3. Запомните все предупреждения.
4. Не используйте устройство рядом с водой или источниками влаги.
5. Очищайте устройство только при помощи сухой мягкой ткани.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства, располагайте устройство в проветриваемом месте.
7. Не располагайте вблизи источников тепла таких как радиаторы, батареи отопления, кухонные плиты, или излучающее тепло электрооборудование (усилители).
8. Не наступайте на кабель питания, не ставьте на него посторонние предметы и не дергайте за него. В противном случае такие действия могут привести к поломке устройства или к поражению электрическим током.

- Используйте только оригинальные комплектующие, входящие в комплект поставки. При необходимости замены обратитесь к вашему поставщику аудио оборудования.
- Располагайте устройство на устойчивой ровной поверхности. Не наклоняйте стойку с устройством, это может привести к падению и поломке устройства.
- Отключайте устройство от сети электропитания во время грозы, а также, если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- Производите ремонт или обслуживание оборудования только в специализированном сервисном центре даже при незначительных неисправностях или при необходимости провести очистку внутри устройства.
- Избегайте попадания жидкости на устройство. Не ставьте на него емкости с водой, стаканы или вазы.
- Для полного отключения устройства необходимо отсоединить кабель питания от электросети. Сетевой разъем кабеля питания должен быть всегда доступен, не загромождайте его посторонними предметами.
- Во избежание взрыва или возникновения пожара, не оставляйте элементы питания (батарейки) вблизи источников тепла, огня или в тех местах куда попадает солнечный свет.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Это устройство предназначено только для подключения к сети переменного тока с напряжением 230В. Не используйте устройство при других напряжениях в сети (120В и т.д.). Устройство рассчитано на постоянное подключение к сети, но при этом имеет возможность использования батареи 9В для сохранения настроек часов и будильника при отключении питания. Для продления срока службы батареи не подключайте устройства к розеткам, которые отключаются настенным тумблером или средствами автоматики электропитания. Для установки батареи, откройте батарейный отсек снизу устройства, сдвинув его крышку, подключите батарейку к клеммам и закройте крышку. Рекомендуется использовать щелочные батареи 9В. Если батарея установлена, то при отключении устройства от сети электропитания настройки часов и будильника сохраняются.

РАБОТА С БАТАРЕЯМИ

При использовании батарей следуйте этим инструкциям:

- Используйте только батареи того же номинала и типа, в противном случае существует опасность поломки или взрыва.
- Соблюдайте полярность при подключении. Несоблюдение полярности может привести к поломке устройства и разряду батареи.
- Не используйте батареи разного типа (щелочные, кислотные, гальванические) или с разным уровнем заряда в одном устройстве.
- Во избежании утечки кислоты или других повреждений вынимайте батареи, если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- Не пытайтесь подзарядить батареи, которые не предназначены для зарядки, это может привести к пожару или взрыву.
- При низком заряде батареи замените ее на свежую батарею соответствующего типа.
- При установке батареи производите очистку контактов как самой батареи, так и клемм на устройстве при помощи сухой ткани или специальных средств для очистки электрических контактов.

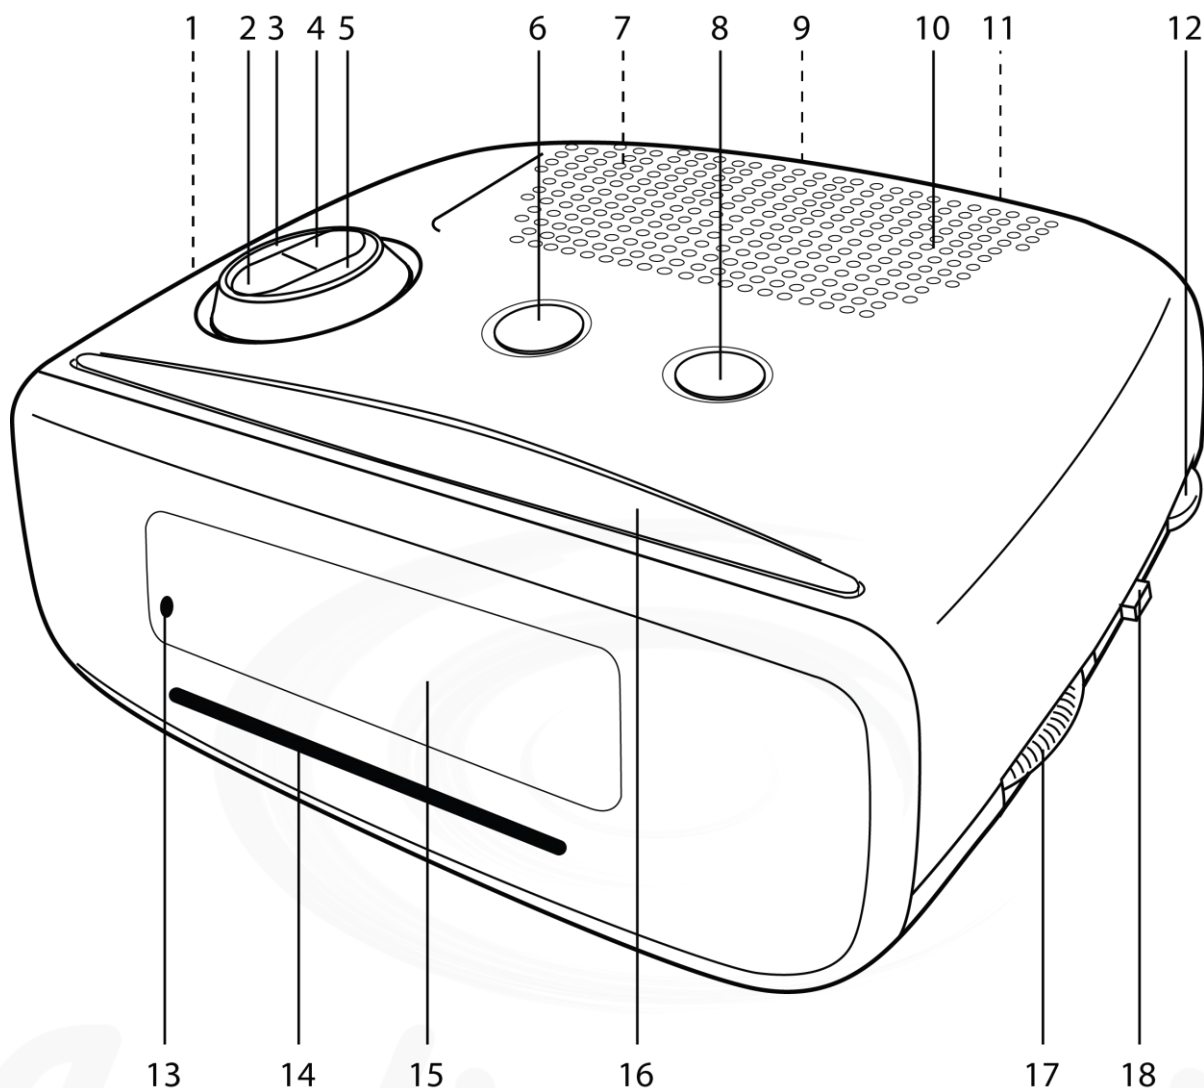

- | | |
|---|---|
| 1. Кнопка выключения / включения / режима «AUTO» (сбоку устройства) | 11. FM антенна (сзади устройства) |
| 2. Кнопка установки минут (Minute) | 12. Регулировка громкости звука / звонка |
| 3. Кнопка перехода в режим отключения по таймеру (SLEEP) | 13. Индикатор режима «AUTO» |
| 4. Кнопка установки часов (Hour) | 14. Шкала настройки и указатель |
| 5. Кнопка отключения будильника | 15. Дисплей |
| 6. Кнопка установки времени (TIME SET) | 16. Кнопка отключения режима сна «SLEEP»/ временного отключения будильника (SNOOZE) |
| 7. Кабель питания (сзади устройства) | 17. Ручка настройки (TUNING) |
| 8. Установка будильника (ALARM SET) | 18. Переключатель полосы частот FM / AM (BAND) |
| 9. Батарейный отсек (снизу устройства) | |
| 10. Динамик | |

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Использование радио:

1. Включите устройство, сдвинув выключатель (1) в положение «ON».
2. Передвиньте переключатель «BAND» (18) для выбора необходимой полосы частот FM или AM
3. Настройтесь на радиостанцию, вращая ручку «TUNING» (17)

FM антенна: Вытащите и вытяните антенну для улучшения приема FM сигнала.

AM антенна: это устройство имеет встроенную AM антенну; для улучшения качества приема сигнала попробуйте повернуть устройство.

Регулировка основной громкости: для установки необходимого уровня громкости используйте ручку (12)

Отключение устройства: Чтобы отключить устройство, сдвиньте выключатель (1) в положение «OFF».

Установка/изменение времени:

1. Нажмите кнопку установки времени (6) и кнопку установки часов (4) вместе, чтобы установить нужный час, затем отпустите кнопки.
2. Нажмите кнопку установки времени (6) и кнопку установки минут (2) вместе, чтобы установить минуты, затем отпустите кнопки. После этого шага время будет установлено.

Настройка будильника:

1. Нажмите кнопку установки будильника (8) и кнопку установки часов (4) вместе, чтобы установить нужный час включения будильника, затем отпустите кнопки.
2. Нажмите кнопку установки будильника (8) и кнопку установки минут (2) вместе, чтобы установить минуты включения будильника, затем отпустите кнопки.
3. **Настройка пробуждения от радио:** Настройтесь на желаемую станцию и установите необходимый уровень громкости, как описано в разделе «Использование радио». Сдвиньте выключатель (1) в положение «AUTO», чтобы перевести устройство в режим пробуждения от радио. Загорится индикатор режима «AUTO» на передней панели (13).
4. **Настройка пробуждения от звонка:** Сдвиньте выключатель (1) в положение «AUTO; на передней панели загорится индикатор режима «AUTO» (13). Затем вращайте ручку громкости (12) влево до тех пор, пока не услышите сигнал будильника.
5. Когда настанет установленное для звонка время, включится радио или прозвучит сигнал будильника, которые будут звучать в течение часа и 59 минут, а затем автоматически отключатся.

Отключение будильника:

Чтобы отключить сигнал, нажмите на кнопку отключения будильника (5). После нажатия сигнал отключится, но установки сохраняются, и будильник прозвучит на следующий день. Для полного

отключения будильника, передвиньте выключатель (1) в положение «OFF». Световой индикатор (13) погаснет.

Временное отключение будильника (SNOOZE):

Если во время звучания будильника нажать кнопку «SNOOZE» (16), то будильник затихнет, но прозвучит снова через 9 минут. Вы можете снова нажать эту кнопку, и будильник опять затихнет на 9 минут. Для отключения будильника нажмите на кнопку (5) или передвиньте выключатель (1) в положение «OFF».

Сон:

Для включения режима сна нажмите кнопку «SLEEP» (3), когда выключатель (1) находится в положении «AUTO» или «OFF». На дисплее появится надпись «59», обозначающая время в минутах, через которое устройство отключится. Чтобы уменьшить время отключения, удерживайте кнопку «SLEEP» и кнопку установки минут (2), пока не отобразится желаемое время. Для увеличения времени отключения (максимальное значение 1 час, 59 минут), удерживайте кнопку «SLEEP» и кнопку установки часов (4). Теперь радио будет играть в течение установленного времени и затем автоматически отключится.

Примечание: Чтобы отключить режим сна, нажмите кнопку выключения сна (16).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание:АС 230 В / 50 Гц

Сопротивление динамика:8.Ом

Выходная мощность:.....120 мВт

Размеры:126x140x53 мм

Вес:0.43 кг

Примечание: характеристики устройства могут быть изменены изготовителем без дополнительного предупреждения.