

COLD RAY


Инструкция по использованию кабеля с разъемами RCA

Цанговый зажим разъемов RCA Cold Ray с механизмом блокировки обеспечивает максимальное контактное давление и предотвращает случайное отсоединение кабелей. Попытки неправильно отсоединить разъем могут привести к повреждению оборудования. Следуйте инструкциям ниже, чтобы обеспечить правильное использование:

Шаг 1:


Держите кабель за основание разъема и ослабьте корпус штекерного разъема, повернув его по часовой стрелке.

рис 1. Ослабление разъема RCA Cold Ray.

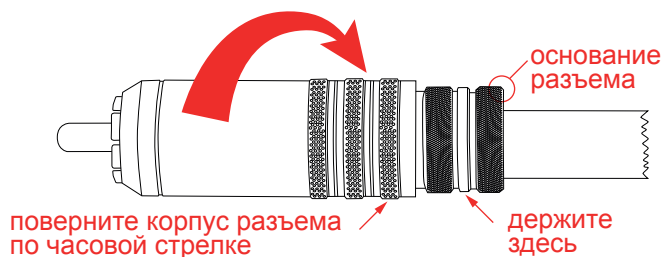

Шаг 2: Вставьте разъем кабеля в терминал RCA вашего устройства.

рис 2. Вставка разъема RCA Cold Ray :

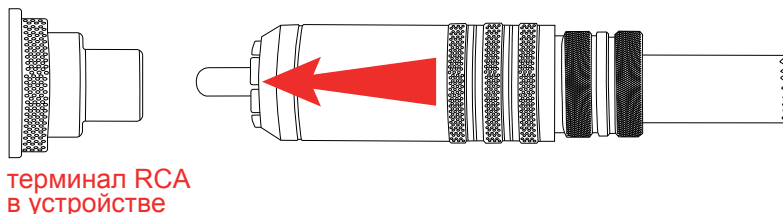

Шаг 3: Держите кабель за основание разъема и затяните корпус, повернув его против часовой стрелки.

рис 3. Фиксация разъема RCA Cold Ray:



Чтобы предотвратить повреждение, не допускайте поворота корпуса разъема. Не перетягивайте.

Не забудьте выполнить эти действия в обратном порядке при извлечении кабеля.