

Настенный кронштейн Dynaudio

Руководство по установке

Введение

Благодарим вас за покупку высококачественного настенного кронштейна Dynaudio! Кронштейн идеально подходит для использования с компактными колонками Dynaudio Audience 42 и 52. Конструкция кронштейна обеспечивает жесткую и надежную опору и позволяет размещать колонки в широком диапазоне положений. Уникальная изогнутая форма увеличивает прочность собранной конструкции и обеспечивает расширенные возможности регулировки вертикального и горизонтального положений колонки под точно выверенными углами. Колонки устанавливаются на расстоянии 6 см от поверхности стены, а сам кронштейн оказывается скрытым за корпусом колонки.

Монтажная поверхность

ВНИМАНИЕ:

Тщательно оцените материал, конструкцию и прочность поверхности, на которой вы собираетесь установить кронштейн. Удостоверьтесь, что за желаемым местом расположения нет труб водоснабжения и электрической проводки.



Требуемые инструменты

- Уровень
- Дрель
- Сверло по бетону 3 мм
- Отвертка

Установка

Перед установкой проверьте комплектацию настенного кронштейна:


- 4 изогнутых стальных скобы
- 8 шурупов
- 2 шайбы
- 2 винта
- 2 гайки

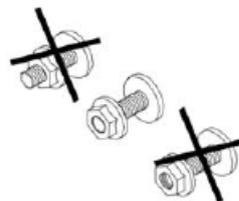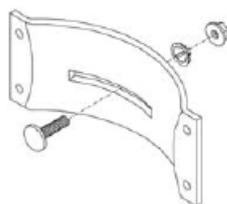


Проденьте винт через отверстие в более короткой изогнутой скобе, наденьте шайбу и завинтите гайку, как показано на рисунке. Просверлите отверстия и прикрепите скобу к корпусу колонки. Диаметр отверстий – 3 мм, глубина не более 15 мм во избежание проникновения шурупов внутрь корпуса.

Примечание


В некоторых случаях акустические кабели лучше подключать до окончания сборки. Монтажную скобу следует располагать прямо над акустическими разъемами колонки.

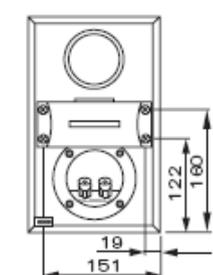


Audience 42

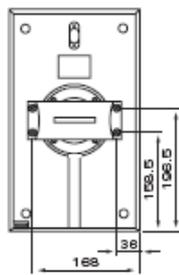


Audience 42W

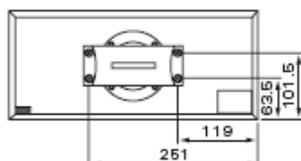

Audience 42C

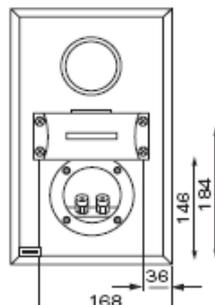

Audience 52

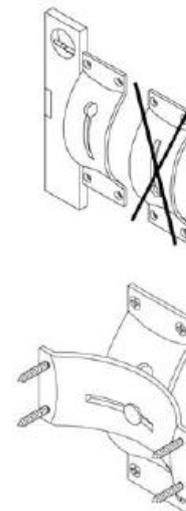

Выберите место для монтажа колонок и сделайте на стене отметки по краям более длинной скобы. Также отметьте на стене расположение отверстий, перед этим проверив их уровнем.

Закрепите скобу при помощи дюбелей и шурупов, соответствующих конструкции и материалу стены.

Обратите внимание, что отверстие в конце прорези должно располагаться в верхней части скобы.

Теперь можно соединить две скобы, пропустив винт, вставленный в более короткую скобу, через прорезь длинной скобы. Затем прочно затяните гайку ключом.

Установка завершена! Приятного прослушивания!

