



**1** Для установки невидимых громкоговорителей Cerasonar требуется монтажный короб. Этот аксессуар доступен для всех моделей Concept и Reference. Для установки необходимо подготовить специальную нишу в стене (каменной кладке). Выемка должна быть примерно на 2мм больше чем внешний контур каркаса. Вставьте монтажный короб в выемку для проверки размеров.



**2** Лучше всего монтировать панель в законченную стену. Т.е. стена уже должна быть оштукатуренной, чтобы можно было вставить панель заподлицо и затем нанести гладкую или рельефную штукатурку. Соединительный кабель должен быть вставлен в короб перед установкой панели.



**3** При помощи двух перекладин можно легко установить короб в нишу и зафиксировать. Используйте монтажную пену для крепления каркаса по периметру к нише и подождите пока пена высохнет.




**4** Затем используйте дюбели минимального размера для крепления короба к стене. Последующие шаги совпадают с инструкцией по установке невидимых панелей в стены из гипсокартона.



**5** Установите в нишу звукоизоляционный материал из комплекта поставки.




**6** Входящие в комплект клеммы должны быть правильно подсоединены к кабелю. **ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОЛЯРНОСТЬ.**

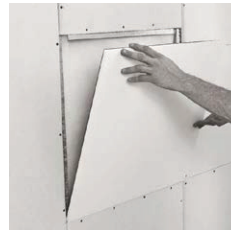

**7** Вставьте панель с громкоговорителем в подготовленную нишу. Убедитесь, что панель входит свободно и нет сжатия звукоизоляции. Панель с громкоговорителем должна легко вставляться в отверстие.



**8** Зафиксируйте панель саморезами в предварительно просверленные отверстия. Головки саморезов должны быть «погружены» в материал диафрагмы примерно на 1 мм.

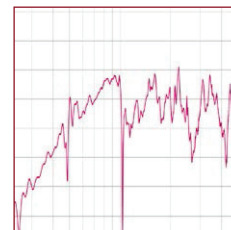

### **9 РАБОЧИЙ ТЕСТ НА ВИБРАЦИЮ**

**Важно: после фиксации панели саморезами ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно провести рабочий тест на вибрацию с подачей звукового сигнала!**



**10** Стыки между стеной/потолком и панелью должны быть проклеены серпянкой.



**11** Оштукатуривание и заделка швов и мест стыков, а также головок саморезов выполняется с использованием эластичной мелкодисперсной шпаклевки, которая обычно используется для внутренних работ.



**12** Панели громкоговорителей Cerasonar обработаны грунтовкой, что позволяет наносить на них штукатурку также как на окружающую поверхность. Таким образом можно легко получить гладкие поверхности стен/потолков 3-го и 4-го (Q3, Q4) класса шероховатости\*.

\* - в соответствии с европейской классификацией