



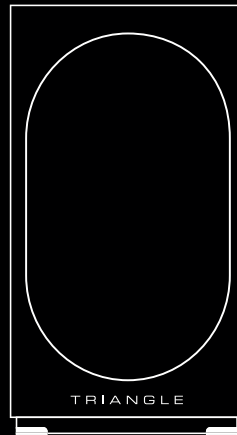

TRIANGLE
MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE

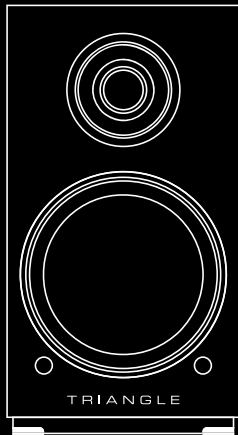

Руководство по эксплуатации
и гарантийные обязательства

СОДЕРЖАНИЕ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - РУССКИЙ ЯЗЫК	5
• Распаковка	6
• Меры предосторожности при установке и настройке	7
• Подсоединение громкоговорителей (колонок)	8
• Описание колонок	9
• Описание пульта дистанционного управления	11
• Отключение переднего светодиодного индикатора	11
• Руководство по настройке сетевых подключений	12
• Включение	13
• Wi-Fi конфигурация	13
• Режимы отображения	14
• Подключение источников	20
• Устранение неисправностей	25
• Часто задаваемые вопросы	26
• Техническая информация	27
• Гарантия	30

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК

РАСПАКОВКА



Откройте коробку и извлеките громкоговорители (колонки).

При наличии дефектов, обнаруженных при распаковке, немедленно свяжитесь с дилером.

Громкоговорители представляют собой хрупкое оборудование, поэтому рекомендуется обращаться с ними с осторожностью. Перед утилизацией упаковки убедитесь в отсутствии оборудования внутри нее.

УПАКОВКА ВКЛЮЧАЕТ

- ▶ 1 x активную колонку AIO TWIN* (A)
- ▶ 1 x пассивную колонку AIO TWIN*(B)
- ▶ 2 x магнитных гриля*
- ▶ 1 x сетевой кабель
- ▶ 1 x 3 м акустический кабель
- ▶ 1 x пульт дистанционного управления + аккумулятор (сс: CR2032)
- ▶ 1 x руководство пользователя

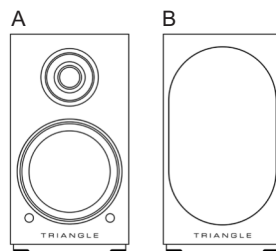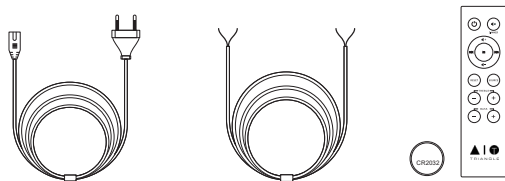

**Для оптимальной эксплуатации и качественного воспроизведения звука во время прослушивания рекомендуется снимать магнитные грили.*

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

Перед установкой

Перед подсоединением колонок AIO TWIN проверьте устойчивость поверхности, на которую планируется их установить. Всегда проверяйте, чтобы переключатель включения/выключения активной колонки находился в положение OFF (ВЫКЛ) перед отключением и подсоединением кабелей. Запрещается подключать сетевой кабель до выполнения всех подключений.

Перемещение устройства

Всегда отключайте сетевой кабель и отсоединяйте все кабели между всеми аудио-компонентами при перемещении устройства. Это предотвратит короткое замыкание или повреждение штекера или соединительных кабелей.

Запрещенные места установки

Избегайте установки в помещениях с высокой влажностью или прямым солнечным светом. Рекомендуется устанавливать колонки в комнате с кондиционированием воздуха.


Утилизация

Защита окружающей среды: приборы содержат ценные материалы, подлежащие утилизации. Их необходимо доставлять на соответствующие пункты сбора.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОЛОНОК (ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ)


Колонки необходимо подключать друг с другом посредством поставляемого акустического кабеля. (Черный кабель под названием "Высококачественный OFC кабель").

Проверьте правильность полярности соединения колонок: красный и черный разъемы пассивной и активной колонок должны совпадать. Для упрощения подключения соединительный кабель с маркировкой "Высококачественный OFC кабель TRIANGLE" подключается к красному разъему (+).

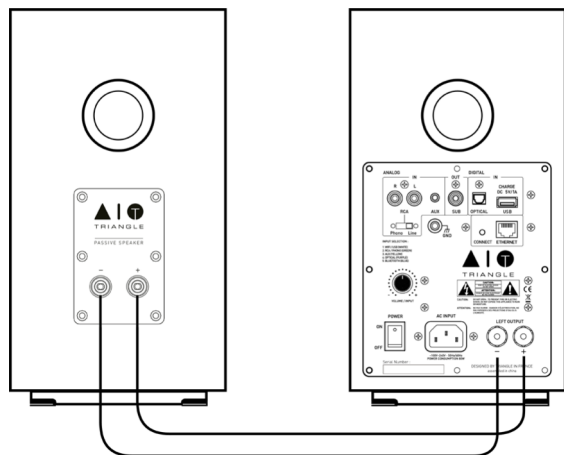


Подача питания

Убедившись, что кнопка включения питания активной колонки находится в положении "OFF (ВЫКЛ)", подсоедините силовой кабель к указанному входу и розетке переменного тока (АС). Затем включите (положение "ON(ВКЛ)") активную колонку, теперь акустическая система готова к эксплуатации.

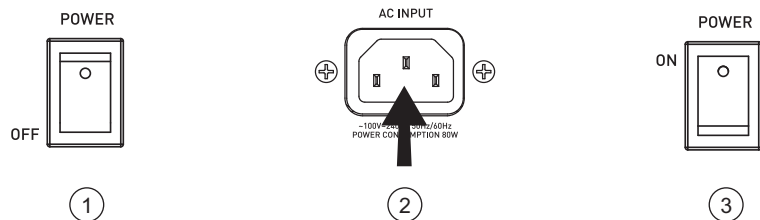

ОПИСАНИЕ КОЛОНКИ (ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ)


1. Активная колонка
2. Пассивная колонка
3. ИК приемник
4. Индикация ИСТОЧНИКА:
 - Wi-Fi/USB: Белый индикатор
 - RCA/Phono: Зеленый индикатор
 - Вспомогательный канал: Желтый индикатор
 - СИД оптический: Фиолетовый индикатор
 - Bluetooth: Синий индикатор
 - Спящий режим: красный индикатор
5. Магнитный гриль*

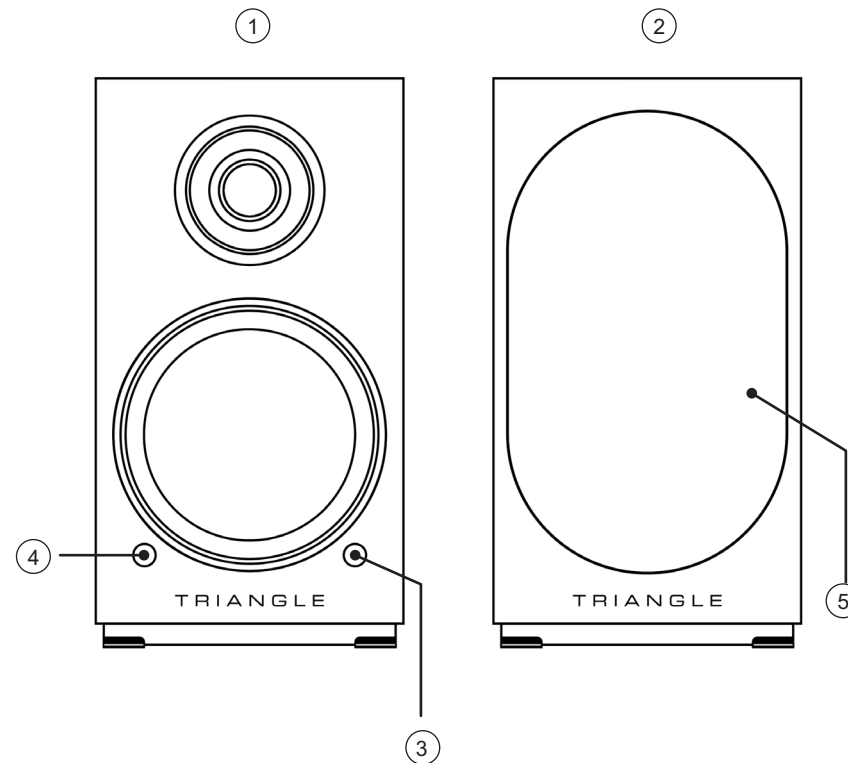

* Для оптимальной работы и наилучшего воспроизведения звука рекомендуется при прослушивании снимать магнитный гриль.


ОПИСАНИЕ КОЛОНКИ (ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ)

- | | |
|---|--|
| 1. Вход RCA (линейный/фоно (ММ)) | 9. Сетевая розетка пер. тока (AC) |
| 2. Вход AUX 3,5мм | 10. Терминалы подключения акустического кабеля |
| 3. Выход на сабвуфер | 11. Гнездо RJ45 под кабель Ethernet |
| 4. Оптический вход | 12. Кнопка для подключения к сети Wi-Fi |
| 5. Зарядка и вход USB | 13. Гнездо заземления/ вход фоно |
| 6. Переключатель RCA (линейный/фоно(ММ)) | |
| 7. -> Уровень громкости
-> Выбор источника | |
| 8. Включение/отключение питания | |

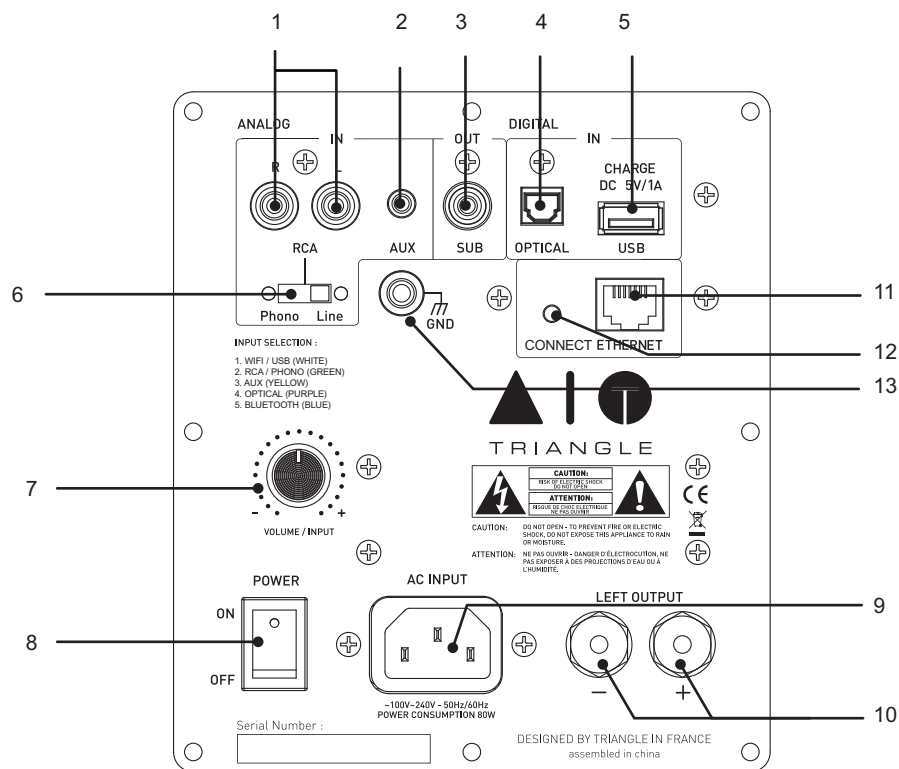

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ВКЛ питания/спящий режим | 8. Режим MUTE (отключение громкости) |
| 2. Увеличение громкости | 9. Выбор источника |
| 3. Уменьшение громкости | 10. Уменьшение высоких частот |
| 4. Воспроизведение/Пауза | 11. Увеличение высоких частот |
| 5. Предыдущий трек | 12. Уменьшение низких частот |
| 6. Следующий трек | 13. Увеличение низких частот |
| 7. Сброс настроек эквалайзера | |

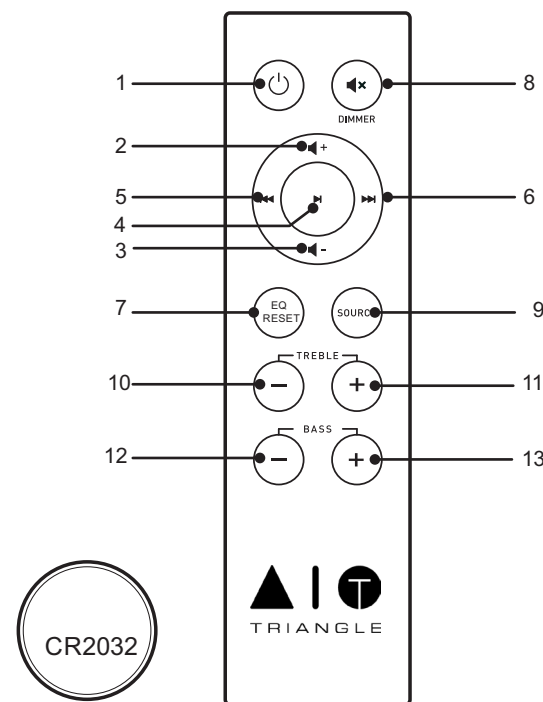

При использовании пульта дистанционного управления направляйте его на приемник передней панели активной колонки. При применении пульта дистанционного управления мигает индикатор на передней панели.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА

Для отключения индикатора нажмите на кнопку « Mute (Отключение звука) » и удерживайте ее в течение 6 секунд, а затем отпустите. Передний индикатор будет продолжать работать при использовании пульта дистанционного управления


РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ СЕТЕВЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Загрузите приложение AIO TRIANGLE из магазина приложений (App Store для iOS или Google Play для Android). Вы должны дать разрешение в приложении воспроизводить музыку на мобильном устройстве. Необходимо также предусмотреть роутер, подсоединенный к скоростному Интернету, для использования служб потокового вещания.

Колонки AIO TWIN могут быть подключены к сети интернет посредством:

- Кабеля Ethernet (не поставляется) между роутером провайдера Интернета и активной колонкой AIO TWIN, в этом случае перейдите на стр.14.
- Беспроводного Wi-Fi подключения между роутером провайдера Интернета и активной колонкой AIO TWIN.

При настройке необходимо проверять качество приема Wi-Fi сети. Слабый прием может негативно сказаться на качестве и однородности звукового вещания (см. стр.21 “Детальное описание устройства”). Мобильное устройство должно быть подключено к той же Wi-Fi сети, что и акустика.

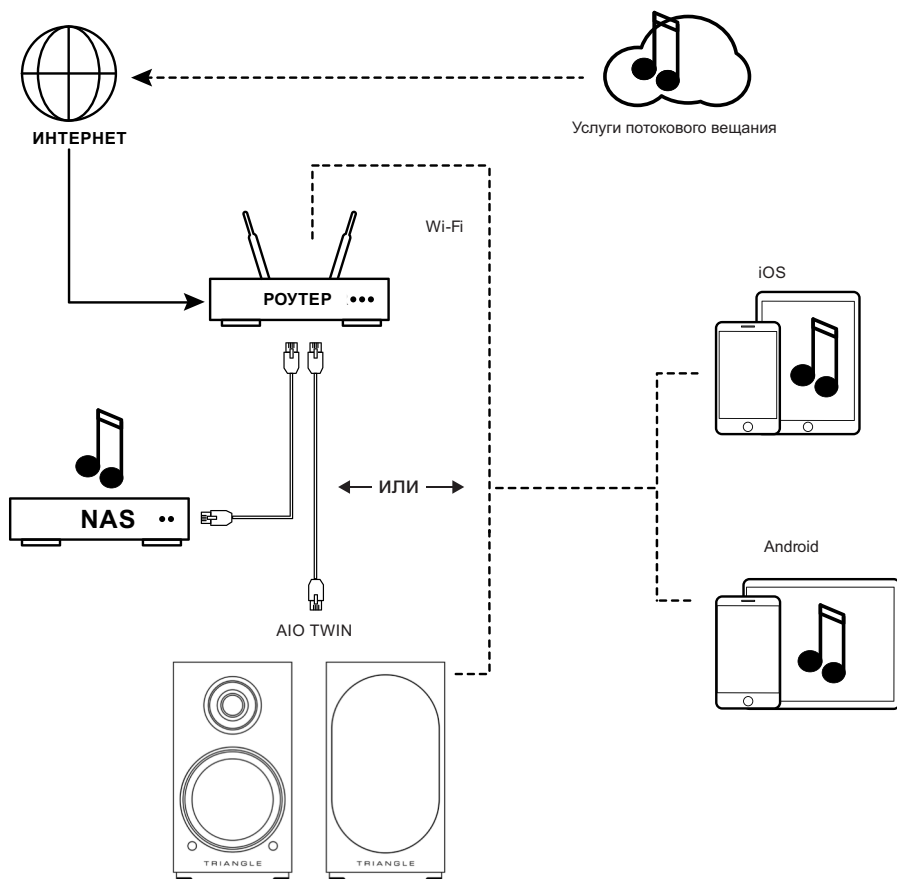

ВКЛЮЧЕНИЕ


Вставьте кабель питания в активную колонку. Нажмите ВКЛ (Power ON) на задней панели. После включения колонки загорится белый индикатор, и вы можете услышать 3 музыкальных тональных сигнала.

ДО ЭТОГО МОМЕНТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ С АКУСТИКОЙ

КОНФИГУРАЦИЯ Wi-Fi


- Нажмите кнопку Connect (Соединение) на задней панели активной колонки AIO TWIN.
- Запустите в работу приложение и следуйте инструкциям

Для iOS продуктов

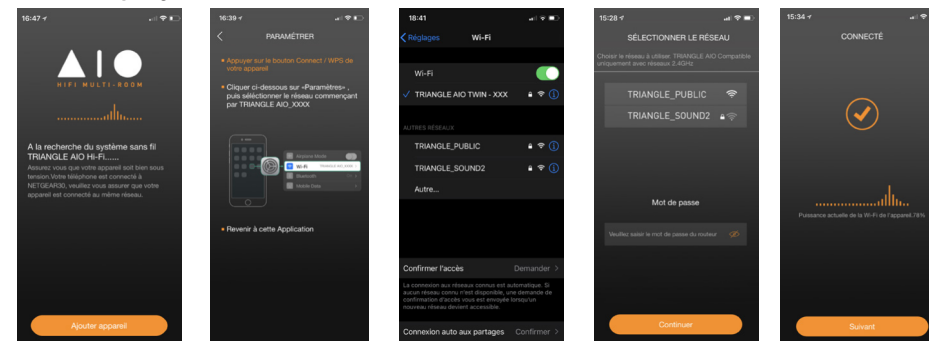


- 1.Нажмите "Add device (Добавить устройство)".
- 2.Откроется следующее окно. Перейти к окну настройки Wi-Fi устройства.
- 3.Выберите Wi-Fi сеть: "TRIANGLE AIO TWIN-xxx", затем вернитесь в приложение TRIANGLE AIO.
- 4.Выберите Wi-Fi сеть и введите пароль.
- 5.Система AIO TWIN готова к работе.

Для продуктов Android

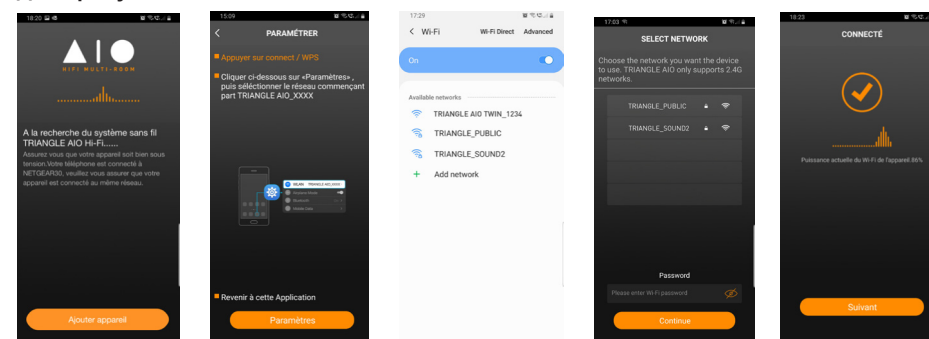


- 1.Нажмите "Add device (добавить устройство)".
2. Откроется следующее окно. Нажмите на Settings (Настройки).
3. Выберите Wi-Fi сеть: "TRIANGLE AIO TWIN-xxx", вернитесь в приложение TRIANGLE AIO.
4. Выберите Wi-Fi сеть и введите пароль.
5. AIO TWIN система готова к работе.


РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ

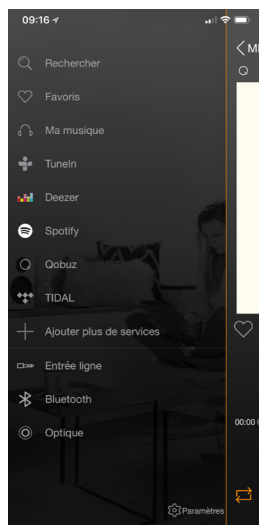

Источники контента

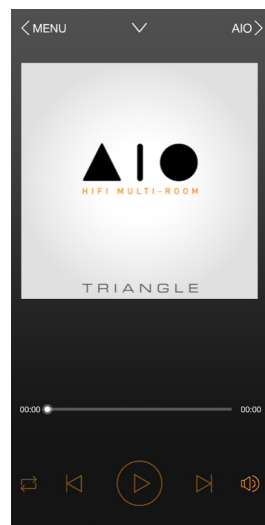


Экран воспроизведения

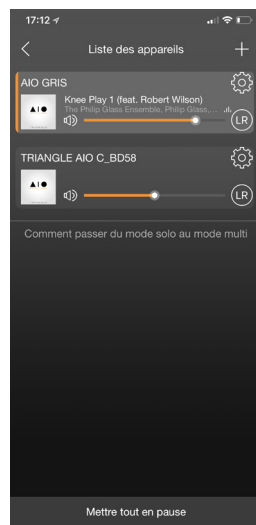

Устройства AIO, доступные в сети

Навигация осуществляется по 3 экранам. Просто сместите экран слева направо для их отображения.

1. Экран текущего воспроизведения

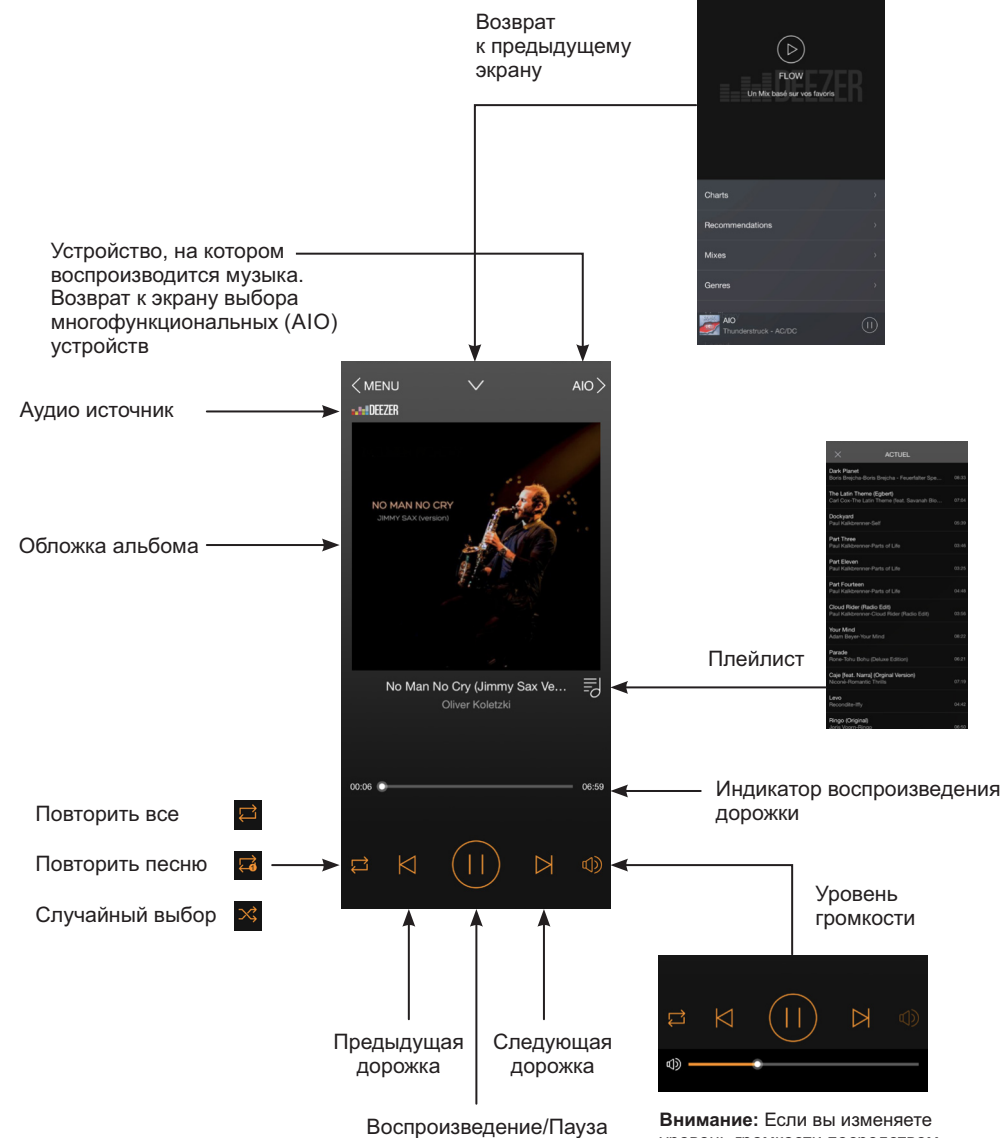

Внимание: Если вы изменяете уровень громкости посредством кнопок на мобильном устройстве, возможна задержка и резкие колебания уровня звука. Для плавных изменений используйте экран приложения или пульт дистанционного управления.

2. AIO устройства, доступные в сети

Обложка альбома воспроизводимой дорожки. Разные устройства AIO могут воспроизводить различные песни.

Уровень громкости колонки

Добавить AIO устройство (с.16)

Настройки

Группировка AIO устройств

“Party Mode(режим вечеринки)” позволяет подключить несколько AIO устройств для одновременного воспроизведения одинаковой музыки.

-> макс. 5 устройств при Wi-Fi подключении и макс.10 устройств при Ethernet подсоединении.

Salon Either Way (TCTS Remix)

Cuisine There For You

Salle de bain There For You

Chambre There For You

Party mode : appuyez et maintenez la fenêtre de l'appareil puis faites-la glisser vers la fenêtre d'un autre appareil pour l'associer

Mode solo : appuyez et maintenez la fenêtre de l'appareil puis faites la glisser vers le bas pour dissocier l'appareil.

3. Настройки

Переименование колонки

Избранное

Эквалайзер

Выбор мелодии будильника

Annuler NOUVEAU REVEIL Fait

Musique

Fréquence Une fois

Volume 15%

Настройка будильника

Для срабатывания будильника устройство должно оставаться включенным.

Качество Wi-Fi сигнала

Система AIO TWIN оборудована функцией “Hot spot (Точка доступа)” и может организовать собственную Wi-Fi сеть. Для этого необходимо подключиться к сети Интернет посредством кабеля Ethernet. Необходимо включить данную функцию в приложении с помощью кнопки и ввести пароль.

4. Источники

Поиск: для быстрого доступа к музыке на мобильном устройстве.

Избранное: Для быстрого доступа к любимым песням на мобильном устройстве.

Tune In – доступ ко всем цифровым радиостанциям

Deezer - Qobuz - Tidal
Нужна подписка для доступа к данным сервисам.

Spotify :
См. сл. страницу.

Добавление и удаление сервисов из меню

Выбор источника

Мой плейлист:
Создание плейлиста из песен мобильного устройства.

Моя музыка: AIO колонки позволяют воспроизводить музыку, загруженную на смартфон, и получать доступ к музыке, которая хранится на диске NAS вашей сети или USB диске, подключенном ко входу на обратной панели активной колонки.

При настройке приложения Вы должны разрешить приложению считывать музыкальный материал мобильного устройства (см. Настройка приложения TRIANGLE AIO в общем меню мобильного устройства в зависимости от вашей системы iOS или Android).

Некоторые треки могут быть защищены технологией DRM, которая предотвращает их воспроизведение на устройствах.

Spotify:

Выберите колонку

Прослушивание музыки с подсоединенным сервисом Spotify (Спотифай):

1. Подсоедините устройство TRIANGLE AIO к сети Интернет.
2. Откройте приложение Spotify на телефоне, планшете или компьютере, используя ту же самую сеть Интернета, что и AIO устройство.
3. Включите композицию и выберите устройство AIO на свой выбор.

Программное обеспечение Spotify подпадает под действие лицензии третьего лица, которая доступна по адресу: www.spotify.com/connect/third-party-licences

Прослушивание музыки с высоким разрешением:

Для прослушивания музыки в высоком разрешении Вы должны зарегистрироваться у провайдера и загрузить соответствующее приложение.

Пример на приложении Qobuz >>

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

Благодаря последней версии технологии aptX Bluetooth 5.0 вы можете наслаждаться музыкой с качеством звука близкой к CD, находясь в радиусе около 10 метров в зависимости от окружающей среды и наличия препятствий.

Колонки AIO TWIN позволяют воспроизводить музыку с любого источника, который использует Bluetooth: смартфон, планшет, компьютер...


Для этого:

- Переведите переключатель питания на обратной панели в положение ON (ВКЛ) для включения колонок AIO TWIN или используйте пульт дистанционного управления, если система находится в спящем режиме (Standby).
- Перед тем как выполнить какие-либо действия, дождитесь завершения включения, о чем будет сообщено посредством 3 музыкальных тональных сигналов и постоянной индикацией (белого цвета)
- Выберите вход "Bluetooth" используя кнопку "INPUT (ВХОД)" на обратной панели колонки, пульт дистанционного управления или приложение TRIANGLE AIO. Синий индикатор обозначает подключение AIO устройства по "Bluetooth".
- Мигание синего индикатора обозначает, что система осуществляет поиск для подключения к устройству с активным Bluetooth (смартфон, планшет...).
- На источнике с активным Bluetooth (см. Руководство пользователя источником, если требуется), колонки появятся под именем "TRIANGLE AIO TWIN", теперь вы можете подключиться к ним. Колонки теперь подключены к источнику Bluetooth. При следующем включении колонок соединение будет осуществляться автоматически, если Bluetooth выбран и включен на устройстве.
- Если Вы желаете подключить другой источник Bluetooth при подключенном предыдущем источнике, выключите Bluetooth первого источника. Индикатор начнет снова мигать, показывая, что доступно подключение по Bluetooth.
- Используя пульт дистанционного управления системы AIO TWIN, вы можете переключать треки, воспроизводить или ставить их на паузу без применения источника Bluetooth.
- Уровень громкости AIO TWIN не зависит от уровня громкости источника Bluetooth.



ПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Подключение кабелем RCA

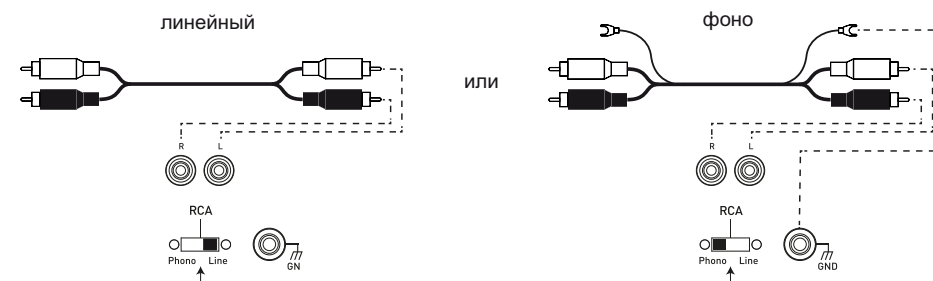

Вход RCA позволяет подключать колонки к телевизору, CD проигрывателю, звукоснимателю или прочим устройствам, имеющим выход RCA.

Для этого:

- Подключите белые и красные штекеры к гнезду "RCA INPUT" на обратной панели колонки, с соблюдением цветности коннекторов на колонках и источнике.
- Проверьте, чтобы переключатель PHONO/LINE находился в положении "LINE (линейный вход)".
- Установите переключатель питания на обратной панели колонки в положение ON (ВКЛ) для включения в работу AIO TWIN колонок или используйте пульт дистанционного управления, если устройство находится в спящем режиме.
- Перед тем как выполнить какие-либо действия, дождитесь завершения включения, о чем будет сообщено посредством 3 музыкальных тональных сигналов и постоянной индикацией (белого цвета)
- Выберите вход "RCA" с помощью пульта дистанционного управления или кнопки "INPUT (ВХОД)" (кнопка уровня громкости) на обратной панели активной колонки (порядок выбора источников указан над кнопкой "INPUT (ВХОД)") или напрямую с помощью приложения. Включение зеленого индикатора будет обозначать, что система AIO TWIN подключена через вход "RCA". Система готова к работе.

Подключение проигрывателя винила

При подключении проигрывателя винила (без встроенного фонокорректора), установите переключатель "PHONO/LINE" в положение PHONO (фоно) для включения фонокорректора MM, встроенного в AIO TWIN. Подключите заземляющий провод к указанной клемме на обратной панели активной колонки и на звукоснимателе.

Подключение к AUX (3,5мм) входу



3,5мм кабель (включен в поставку) позволяет подключать колонки к многочисленным устройствам: смартфон, аудио - плеер, планшет, компьютер, телевизор...

Для этого:

- Подсоедините разъемы кабеля к гнезду "ANALOG IN/AUX на обратной панели устройства.
- Переведите переключатель питания на обратной панели в положение ON (ВКЛ) для включения колонок AIO TWIN или используйте пульт дистанционного управления, если система находится в спящем режиме (Standby).
- Перед тем как выполнить какие-либо действия, дождитесь завершения включения, о чем будет сообщено посредством 3 музыкальных тональных сигналов и постоянной индикацией (белого цвета)
- Выберите вход "AUX", используя пульт дистанционного управления или кнопку "INPUT (ВХОД)" (кнопка уровня громкости) на обратной панели активной колонки (порядок выбора источников указан над кнопкой "INPUT (ВХОД)") или напрямую посредством мобильного приложения. Включение желтого индикатора будет обозначать, что система AIO TWIN подключена к входу "AUX". Система готова к работе.

Подключение к оптическому входу



Оптический вход позволяет подсоединять колонки к любому аудио-устройству с оптическим выходом: аудио плеер, DVD проигрыватель, телевизор...

Для этого:

- Подключите один конец оптического кабеля к "DIGITAL IN/ OPTICAL гнезду на обратной панели активной колонки, а второй конец к у устройству.
- Переведите переключатель питания на обратной панели в положение ON (ВКЛ) для включения колонок AIO TWIN или используйте пульт дистанционного управления, если система находится в спящем режиме (Standby).
- Перед тем как выполнить какие-либо действия, дождитесь завершения включения, о чем будет сообщено посредством 3 музыкальных тональных сигналов и постоянной индикацией (белого цвета)
- Выберите вход "OPTICAL", используя пульт дистанционного управления или кнопку "INPUT (ВХОД)" (кнопка уровня громкости) на обратной панели активной колонки (порядок выбора источников указан над кнопкой "INPUT (ВХОД)") или напрямую посредством мобильного приложения. Включение фиолетового индикатора будет обозначать, что система AIO TWIN подключена к входу "OPTICAL". Система готова к работе.

Подключение USB диска

Вход USB позволяет подключить USB устройства хранения, USB диски или переносные жесткие диски.

Для этого:


- Подключите устройство хранения к гнезду "DIGITALIN/USB" на обратной панели активной колонки.
- Переведите переключатель питания на обратной панели в положение ON (ВКЛ) для включения колонок AIO TWIN или используйте пульт дистанционного управления, если система находится в спящем режиме (Standby).
- Перед тем как выполнить какие-либо действия, дождитесь завершения включения, о чем будет сообщено посредством 3 музыкальных тональных сигналов и постоянной индикацией (белого цвета)
- Выберите вход "Wi-Fi", используя пульт дистанционного управления или кнопку "INPUT (ВХОД)" (кнопка уровня громкости) на обратной панели активной колонки (порядок выбора источников указан над кнопкой "INPUT (ВХОД)") или напрямую посредством мобильного приложения. Включение белого СИД будет обозначать, что система AIO TWIN подключена к входу "USB". Система готова к работе.
- С помощью приложения TRIANGLE AIO выберите трек, который вы желаете прослушать на AIO TWIN колонках. (См. Страницу 42)
- Важная информация: Вы можете использовать USB гнездо для зарядки устройств, таких как смартфон или переносной аудио плеер.

Подключение сабвуфера



AIO TWIN оборудованы выходом на сабвуфер, что позволяет подключать сабвуфер.

Для подключения необходим кабель RCA-Y для соединения выхода SUB системы AIO TWIN и 2 LINE IN входов сабвуфера. Настройте сабвуфер и частоту среза (частоту разделения) таким образом, чтобы достичь надлежащей когерентности звука между AIO TWIN и сабвуфером.

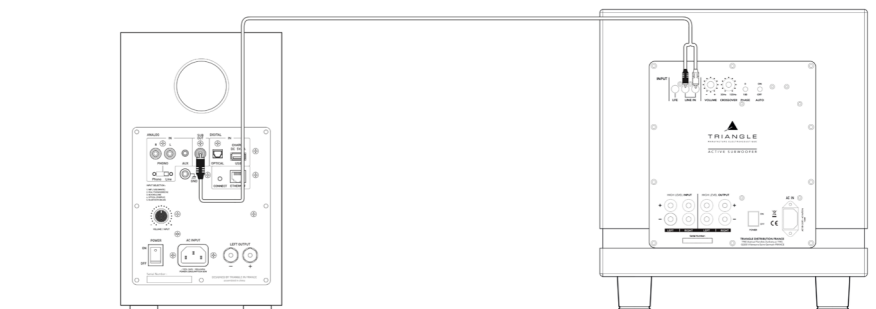

НАСТРОЙКА НИЗКИХ И ВЫСОКИХ ЧАСТОТ

AIO TWIN оборудованы эквалайзером, который позволяет регулировать низкие и высокие частоты по своему усмотрению.

Настройка низких частот (+/- 6 дБ):

Повышение низких частот осуществляется посредством нажатия кнопки "BASS +" на пульте дистанционного управления, понижение осуществляется нажатием кнопки "BASS -".

Настройка высоких частот (+/- 7дБ):

Повышение высоких частот осуществляется посредством нажатия кнопки "TREBLE +" на пульте дистанционного управления, понижение осуществляется нажатием кнопки "TREBLE -".

Для восстановления заводских настроек необходимо нажать кнопку "RESET (СБРОС)" на пульте дистанционного управления (страница 39).

ВНИМАНИЕ

Во избежание поражений электрическим током запрещается разбирать колонку.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если устройство не работает надлежащим образом, проверьте пункты, перечисленные ниже. Если проблема остается, возможен серьезный дефект устройства. Отсоедините кабель питания и свяжитесь с продавцом.

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЕ
	<p>Проверьте, что мобильное устройство подключено к сети, к которой вы пытаетесь подключить AIO устройство.</p> <p>-----</p> <p>Расположите AIO устройство ближе к роутеру.</p> <p>-----</p>
Не могу найти AIO устройство в приложении TRIANGLE AIO.	<p>Подсоедините Ethernet кабель между роутером и AIO устройством.</p> <p>-----</p> <p>Проверьте версию приложения и переустановите его.</p> <p>-----</p> <p>Перезагрузите мобильный телефон и сеть. Проверьте интернет соединение.</p> <p>-----</p>
	<p>Проверьте интернет соединение.</p> <p>-----</p> <p>Убедитесь, что сеть или другие устройства не используют большую часть частотного диапазона.</p> <p>-----</p>
Музыка воспроизводится прерывисто или нестабильно.	<p>Проверьте качество Wi-Fi сигнала.</p> <p>-----</p> <p>Проверьте версию приложения и переустановите его.</p> <p>-----</p> <p>Перезагрузите мобильный телефон и сеть.</p> <p>-----</p>
Громкость при подключенном проигрывателе винила очень низкая.	<p>Проверьте, чтобы переключатель PHONO/LINE был установлен в положение PHONO.</p> <p>-----</p>
Нет звукового сигнала из оптического разъема	<p>Проверьте, чтобы на оптическом источнике (ТВ, Set-Top Box, DVD проигрыватель) выход был установлен на «stereo» или «PCM».</p> <p>-----</p>

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Сколько колонок можно сгруппировать?

Устройство AIO может сгруппировать одновременно макс. 5 колонок через Wi-Fi, 10 через Ethernet при надлежащем качестве сигнала.

Что случится, если поступит звонок на мой мобильный телефон во время использования приложения?

Воспроизведение музыки продолжится через колонки без прерывания.


Может AIO устройство воспроизводить музыку в высоком разрешении (High Res)?

AIO устройство может воспроизводить макс. 24 бит/192 кГц, при этом должно быть надлежащее интернет подключение, приложение воспроизведения должно быть настроено надлежащим образом (с. 19) и должна быть подписка на доступ к соответствующему потоковому сервису.

ВНИМАНИЕ

Во избежание поражений электрическим током запрещается разбирать колонку.

ЭКОСИСТЕМА TRIANGLE AIO

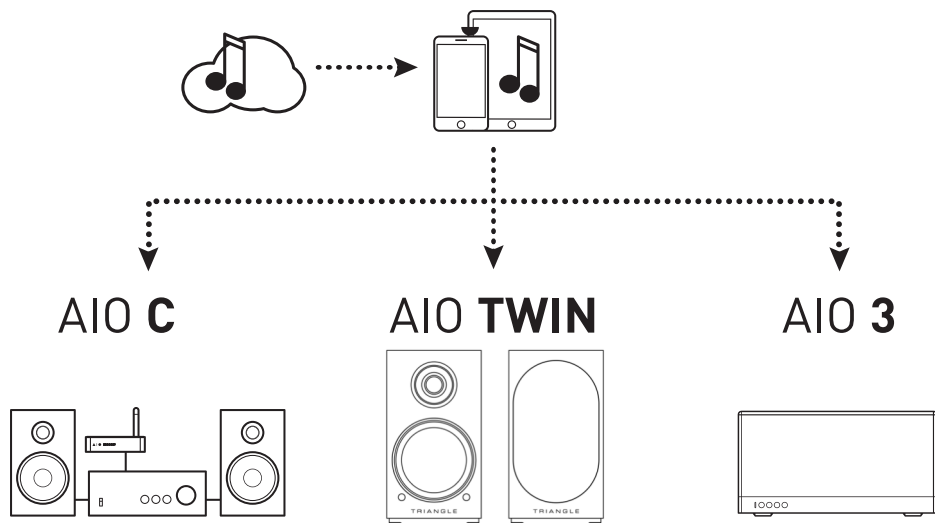

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технические характеристики	AIO TWIN
Динамики	Высокочастотный динамик: 25 мм / низкочастотный динамик: 13 см
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n Стандарт 2,4 ГГц
Разрешение аудио	Макс. 24 бит/192 кГц
Bluetooth	Bluetooth 5.0, aptX, aptX HD, aptX LL, SBC, AAC
Аудиовходы	Wi-Fi, RCA / Phono, Mini-Jack 3,5 мм, Оптический, Bluetooth, USB
Аудиовыход	Выход на сабвуфер
USB	USB2.0, USB FlashDisk (флэш-накопитель). Макс. питание 5В/1А
LAN (локальная сеть)	RJ45 10/100М LAN
Официальное приложение	TRIANGLE AIO : iOS, Android
Аудиоформаты	APE, FLAC, WAV, AppleLossless (ALAC), AAC, AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, CBR/VBR
Мощность	2 x 50Вт
Размеры колонок (Ш x Г x Д)	16,5 x 30,4 x 23,5 см
Вес нетто	10,3 кг



Ваша новая колонка оборудована встроенной функцией Spotify Connect.


Функция Spotify Connect позволяет контролировать воспроизведение музыки на устройстве, используя приложение Spotify на мобильном телефоне, планшете или ПК. Обеспечивается качественное прослушивание. Вы можете звонить, играть в игры, даже выключать свой телефон – все это без прерывания воспроизведения музыки. Детальная информация на сайте spotify.com/connect

Для применения программного обеспечения Spotify необходима лицензия, которая находится на сайте: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Перед началом эксплуатации устройства необходимо тщательно изучить данные Инструкции по технике безопасности.
Храните данные Инструкции по технике безопасности для последующего применения.

- Запрещается применять данную аппаратуру около воды или жидкости.
- Выполняйте очистку только сухой и мягкой тряпкой.
- Следите за тем, чтобы отверстия (фазоинвертор) устройства ничем не блокировались.
- Запрещена установка около источников тепла, таких как радиаторы, печи, или другой аппаратуры (включая усилители), которая генерирует тепло.
- Используйте только комплектующие детали, указанные производителем.
- Проверьте, чтобы стойка/стол/мебель были достаточно прочными, чтобы выдерживать аппаратуру
- Проложите кабель питания таким образом, чтобы он не попадал под ноги, и не выдергивался, в особенности около розеток, а также выполните защиту коннектора в месте выхода из аппаратуры.
- Отсоединяйте аппаратуру от сети во время грозы или в течение периода длительного простоя.
- Вилка аппаратуры должна соответствовать розетке. Запрещается модифицировать вилку. Аппаратура должна подсоединяться к розетке питания с защитным заземляющим соединением.
- При повреждении аппаратуры немедленно обратитесь к уполномоченному дистрибьютору TRIANGLE или квалифицированному обслуживающему персоналу. Например, при повреждении кабеля питания или настенной розетки, при попадании жидкости в аппаратуру или падения на нее предметов, если аппаратура попала под дождь или воздействие влаги, не функционирует надлежащим образом или ее уронили.



ГАРАНТИЯ

Благодарим за приобретение устройства TRIANGLE.

Желаем вам в полной мере насладиться своей покупкой. Первый шаг для этого - регистрация приобретенного продукта. После регистрации вы можете воспользоваться рекомендациями, поддержкой изделия, специальными предложениями и 2-годовой гарантией.

Онлайн регистрация

Зарегистрируйте свое изделие онлайн по следующему адресу: <http://register.trianglehifi.com>

Гарантия

Гарантия на колонки TRIANGLE составляет 1 год. Данная гарантия вступает в силу с момента покупки и покрывает все производственные повреждения и дефекты колонок. Данная гарантия предоставляется только первому владельцу и не передается в случае перепродажи.

Для активации гарантии необходимо зарегистрироваться с помощью сети Интернет.

Обратите внимание на то, что данная гарантия аннулируется в случае ненадлежащего или халатного обращения с устройством.

Следующие случаи не покрываются гарантией:

- Сгоревшая звуковая катушка в результате перегрузки колонок
- Любые отказы в результате профессионального применения (общественные системы оповещения, системы громкой связи и т.д.)
- Любые отказы в результате хранения изделий на складах с повышенной влажностью
- Проколотые или порванные мембраны
- Повреждение подвески динамика
- Отказы в результате механических ударных нагрузок (например, падение или ненадлежащее обращение)
- Отказ в результате ремонта любыми другими специалистами, кроме уполномоченных наладчиков компании TRIANGLE
- Повреждение корпуса в результате ненадлежащего обращения

www.overton.ru



TRIANGLE
MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE