



Magnify

Loving music

User manual
Bedienungsanleitung



Pic. similar /
Abb. ähnlich



User manual..... 2 - 18



Bedienungsanleitung..... 19 - 35

Dear **Clearaudio** customer,

thank you for your purchase of **Clearaudio's** *Magnify* tonearm, one of the best radial tonearm`s available in the world of high-end audio.

The *Magnify* tonearm is manufactured with the highest degree of tolerance and quality.

This innovative radial tonearm features the from **Clearaudio** developed unique ball bearing magnet hybrid technology. This enhances a high quality sound reproduction and in addition many options of fine adjustments like vertical tracking force (VTF), vertical tracking adjustment (VTA optional) and the azimuth.

To achieve the full performance and to avoid any damages to this product, please take your time to get familiar with your **Clearaudio** *Magnify* tonearm.

Please enjoy listening to music with the *Magnify* tonearm!

Your **Clearaudio** - team



Loving music



Safety instructions

1. General information

Check the tonearm for any damage before using it. Do not connect the tonearm if damaged!

Never connect the tonearm if it has been dropped or gotten wet, contact your dealer to have the tonearm checked.

Never expose the tonearm to rain or moisture.

The inside of the tonearm is maintenance free. Never open the case or attempt to repair the unit yourself, since this can lead to loss of warranty!

Before using the tonearm for the first time or after a long period of inactivity the lift must be operated approx. 4-5 times to loosen the grease in the tonearm lift to lower the lift bar evenly again.

Not suitable for children! Scope of delivery may contain small parts that can be swallowed.

2. Intended use

The *Magnify* is a tonearm for playing music and is intended exclusively for use on turntables.

Only use the *Magnify* tonearm in accordance with the information provided in the user manual.

3. Location of installation

Avoid locations with direct sunlight, temperature fluctuations and high humidity. Likewise, avoid placing electronic devices near heaters, heat lamps, or other devices that produce heat.

The device is designed for operation at room temperature.

No objects with an open flame may be placed on or near the device (burning candles or similar).

4. Maintenance

We recommend that you move the tonearm lift at regular intervals to keep the bearing grease supple and to prevent the tonearm from getting stuck during playback if you do not use your **Clearaudio** tonearm for a longer period.

Never use aggressive cleaning agents.

Do not use dry cloths for cleaning as this generates static electricity. Suitable cleaning and care products from **Clearaudio** are available at www.analogshop.de or from specialist retailers.

Only use a soft cloth with a smooth surface or a soft brush for cleaning.

5. Health information

Permanently high volume can lead to various types of hearing damage. Use high volume responsibly!

6. Service

The *Magnify* tonearm should be repaired during the guarantee period by the manufacturer only, otherwise the warranty claim expires. All **Clearaudio** products should only be serviced by specialist retailer.

If, despite the high production standard, a service is necessary, the *Magnify* tonearm must be send to **Clearaudio** through your dealer.

7. Transport

Use the original packing material for further transportation of the *Magnify* tonearm, otherwise serious damage could occur.

Be sure to pack the device exactly as it was shipped.
Safe transport is only guaranteed in the original packaging.

Proceed in reverse as described for assembly when packing.

8. Disposal



Do not dispose this product together with other waste.
WEEE Reg. No.: DE26004446

9. CE Marking



This electronic product corresponds to the applicable guidelines for obtaining the CE mark.




Contents

1. List of components	6
2. Mounting the tonearmbase	
2.1 on the Clearaudio Performance DC / Ovation turntable:	7
2.2 on a Clearaudio Innovation series turntable	8
2.3 Mounting the clamping ring on a other manufacturer's turntable.....	9
2.4 Mounting the VTA-Lifter on a other manufacturer's turntable	10
3. Mounting the <i>Magnify</i> tonearm without VTA-Lifter	11
4. Adjustment of the distance	11
5. Adjustment of the <i>Magnify</i> tonearm.....	12
5.1 Adjustment of the VTA.....	12
5.2 Alignment of the tonearm.....	13
5.3 Adjustment of the tracking force.....	14
5.4 Adjustment of the azimuth	15
5.5 Adjustment of the <i>Magnify</i> damping	16
5.6 Adjustment of the anti-skating	16
6. Troubleshooting	17
7. Technical details	18
Warranty	36 - 37

1. List of components

The **Clearaudio Magnify** tonearm is delivered in a customized packing to ensure its safe transport. Please retain the original packaging for any future transportation and shipping.

Please see the list below to check the contents of your **Clearaudio Magnify** tonearm.

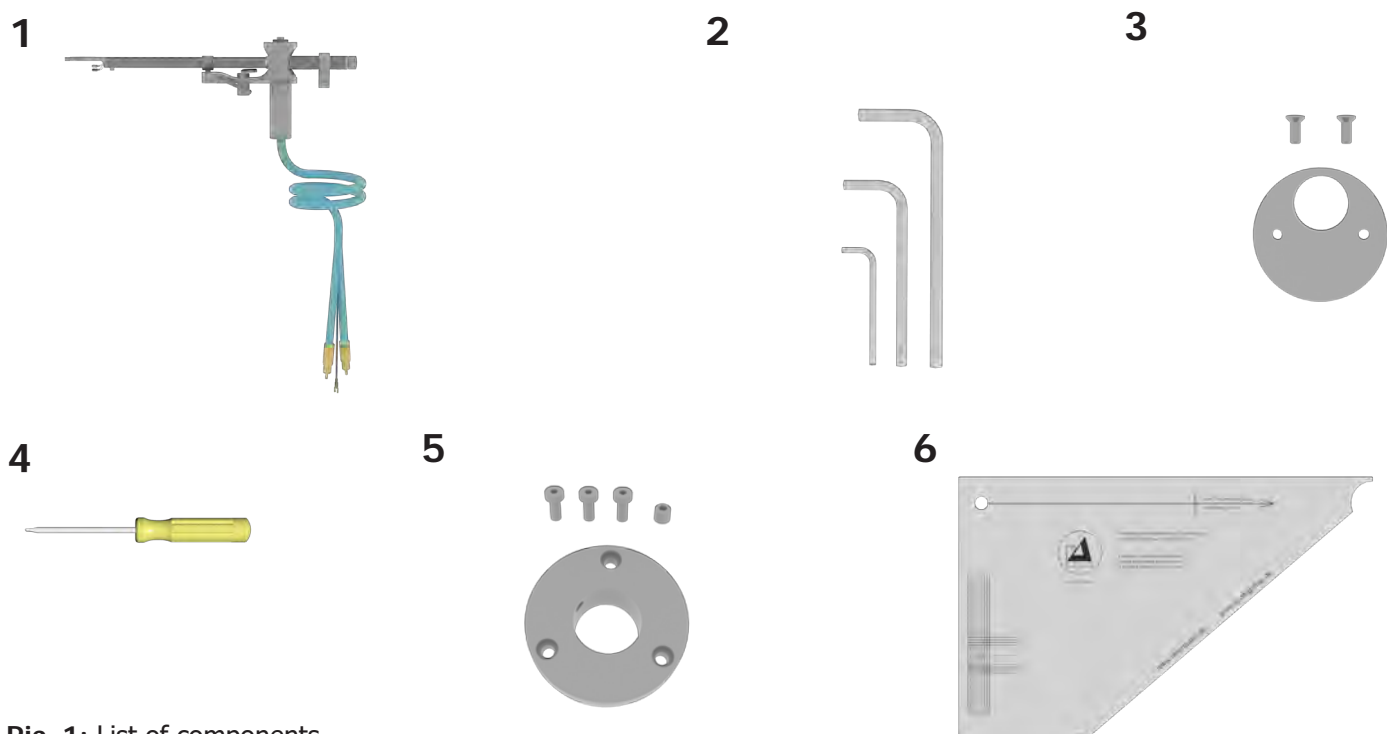

Pic. 1: List of components

1.	<i>Magnify</i> tonearm <i>Magnify</i> installation base (not shown)	6.	Paper alignment gauge
2.	3 x Hex wrench (# 1,5 , # 2 , # 3)	7.	Not shown: User manual
3.	1 pcs. additional counterweight (36g) 2 pcs. flat head screw 3 x 8	8.	Not shown: Warranty card, Clearaudio quality card, sales return paper
4.	Screw driver	9.	Not shown: Stainless steel shim
5.	<i>Magnify</i> tonearm base an screws: 3x M4 x 10		

Recommended tools for most precise adjustment:

- **Clearaudio Cartridge alignment gauge** (Art. No: AC005 / IEC)
- **Clearaudio Weight Watcher touch** (Art. No.: AC163)
- **Clearaudio Mini Level Gauge** (Art. No.: AK001)

These items and more accessories are available through your dealer or at www.analogshop.de.

2. Mounting the tonearm base

2.1 Mounting the tonearm base on the Clearaudio Performance DC or Ovation turntable


Please check if the correct tonearm base is mounted on your turntable (Pic. 2).

Please note that you will need a different tonearm base, if you want to mount the *Magnify* tonearm in combination with the VTA-Lifter (Pic. 3).

If the wrong tonearm base is mounted place the turntable on the edge of a table or similar surface to gain access to the tonearm base from below.

Remove the tonearm base by loosening the six M4 x 35mm screws with a hex wrench on the bottom side of the clamping ring.


Exchange the tonearm base and loosely tighten the screws to keep the tonearm base rotatable. Please ensure the perfect location of the base.

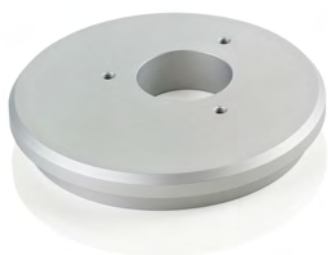

Without VTA-Lifter

To mount the tonearm without VTA-Lifter, you need the tonearm base AC031-4 (Pic. 2)

Pic. 2: Tonearm base for Performance DC & Ovation (Art. No. AC031-4)

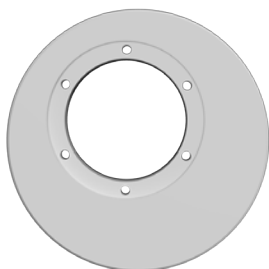

With VTA-Lifter

To mount the tonearm in combination with VTA-Lifter, you need the tonearm base AC031-8 (Pic.3).

Pic. 3: Tonearm base for Performance DC & Ovation (Art. No. AC031-8)

2.2 Mounting the tonearm base on a Clearaudio Innovation series turntable

If the tonearm base is already pre-assembled, it is in a position which is optimized for the packaging. The position of the tonearm base will be correct during the adjustment of the tonearm.

Please check if the correct tonearm base is mounted on your turntable (Pic. 4).

Please note that you will need an different tonearm base, if you want to mount the *Magnify* tonearm in combination with the VTA-Lifter (Pic. 5).

If not, remove the previous tonearm base by loosening the screw of the aluminium base with a 7mm hex wrench.

Exchange the tonearm base against the correct one and place it as seen in picture 6.

Now you can loosely tighten it, so that the tonearm base is still rotatable.



Without VTA-Lifter

To mount the tonearm without VTA-Lifter, you need the tonearm base AC030-4 (Pic. 4).


Pic. 4: Tonarme base for Innovation Serie (Art. No. AC030-4)



With VTA-Lifter

To mount the tonearm in combination with VTA-Lifter, you need the tonearm base AC030-10 (Pic. 5).

Pic. 5: Tonarm base for Innovation Serie (Art. No. AC030-10)

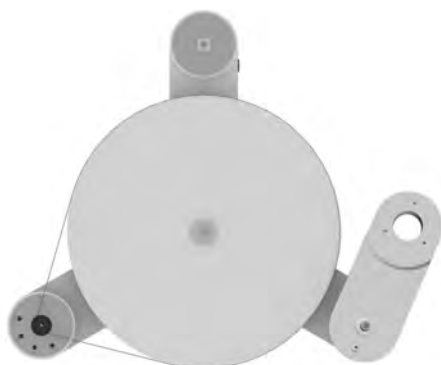

Pic. 6: Rough alignment of the tonearm base


2.3 Mounting the clamping ring on a other manufacturers' turntables

Drill three holes into the turntable chassis to mount the aluminium clamping ring.

Use the measurements given in the drawing template below to ensure the correct position of the three holes (Pic. 3).

Use a 3.3mm drill for this step. After you have drilled the three holes, thread the holes using an appropriate tap cutter. If the material of the turntable chassis is not suitable for threading, please use a 4.5mm drill for the holes. In this case, you will need longer screws with nuts to fit the tonearm base.

Please note that this image is not true to scale.

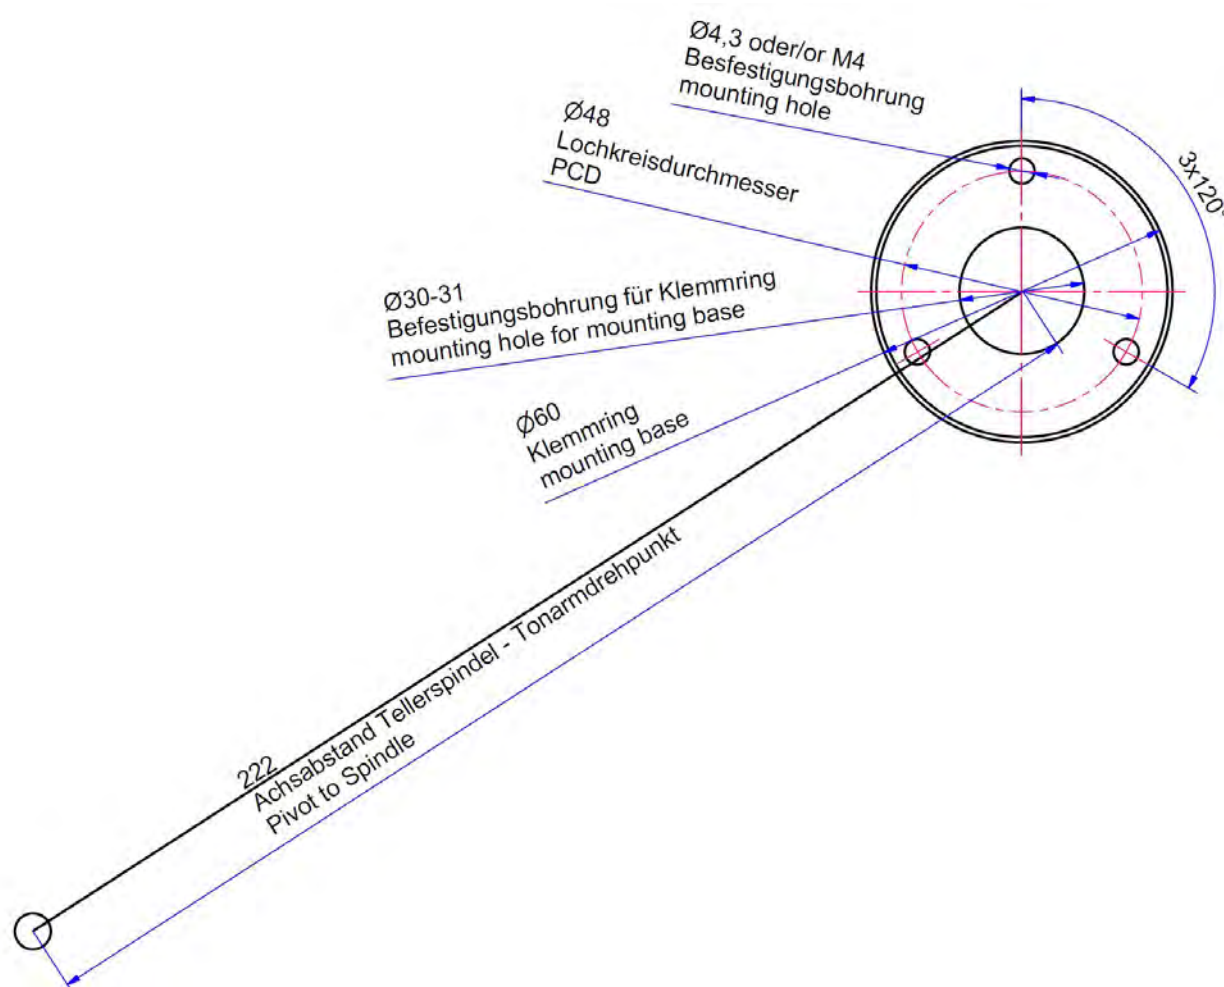


Pic. 7: Drilling template for mounting the tonearm base on a other manufacturers' turntable

2.4 Mounting the VTA-Lifter on a other manufacturers' turntables

In order to mount the VTA-Lifter on the turntable chassis, please first drill the holes into the turntable chassis.

To ensure the correct position of the holes, please use the measurements given in the drawing template below (Pic. 8).

Please note that this image is not true to scale.

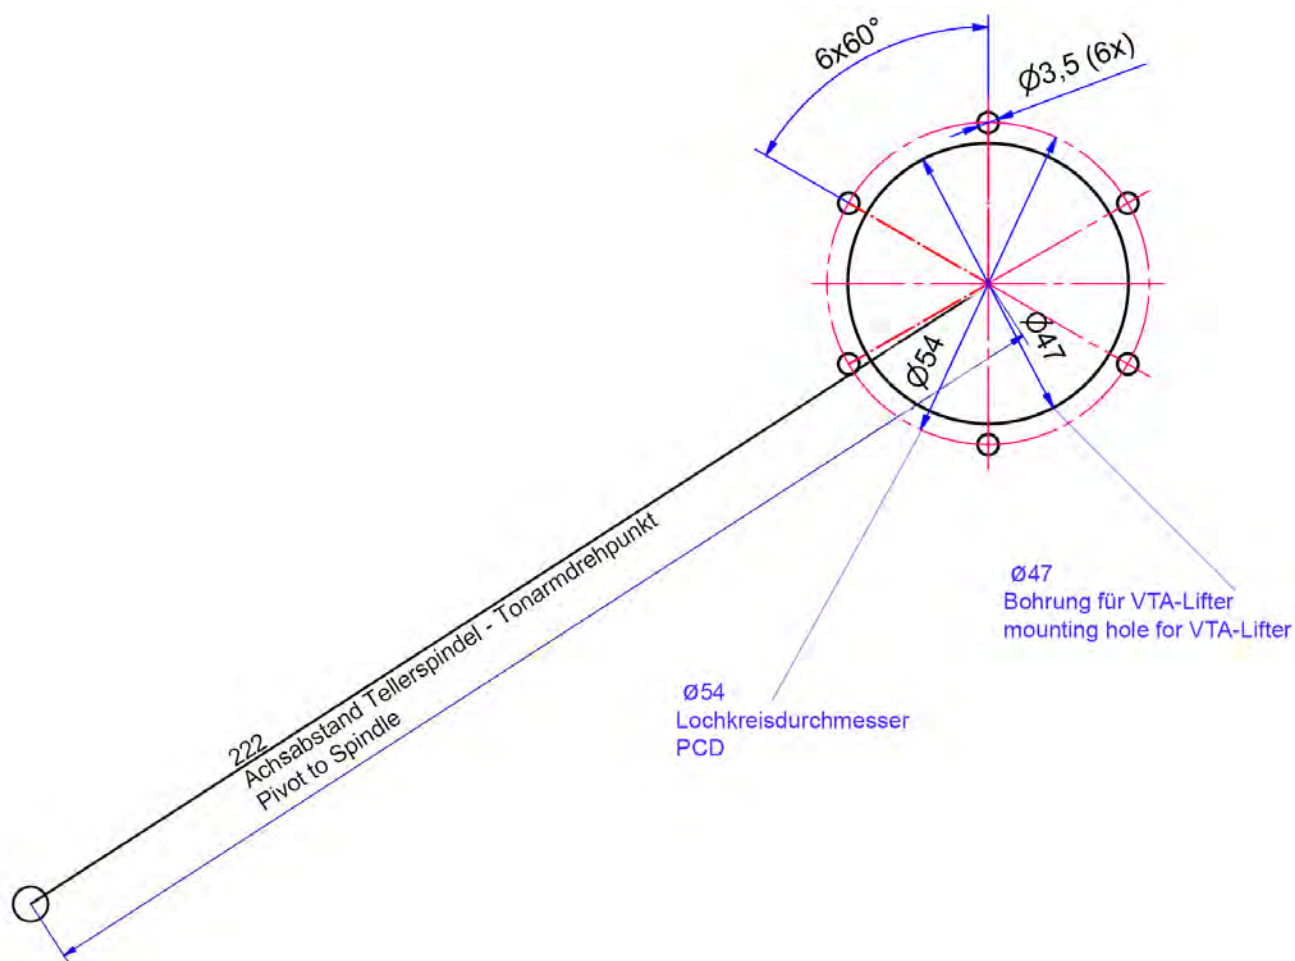

Pic. 8: Drilling template for mounting the VTA-Lifter on a other manufacturers' turntable

3. Mounting the *Magnify* tonearm without VTA-Lifter

To assemble the *Magnify* tonearm with VTA-Lifter, please follow the separate user manual for the VTA-Lifter.



Take the clamping ring and place it on the recess in the tonearm base.

Now you can attach the clamping ring to the tonearm base with the 3 supplied M4 x 10 screws.

Make sure that the side hole of the clamping ring remains accessible (see Pic. 9).

First insert the tonearm cable and then the tonearm foot of the *Magnify* tonearm into the hole of the clamping ring.

Pic. 9: Mounting the clamping ring without VTA-Lifter


Now fix the tonearm with the screws and the hex wrench. Do not over-tighten for later adjustments!

4. Adjustment of the distance between spindle and pivot point

We recommend to use the **Clearaudio** alignment gauge (Art. No. AC005/IEC, also available from www.analogshop.de) for the exact setting of the tonearm pivot point.

Make sure that the distance between spindle and the pivot point of the tonearm is exactly 222mm. You can adjust the distance by rotating the tonearm base.

Please tighten the tonearm base and check the measurement again after adjustment.

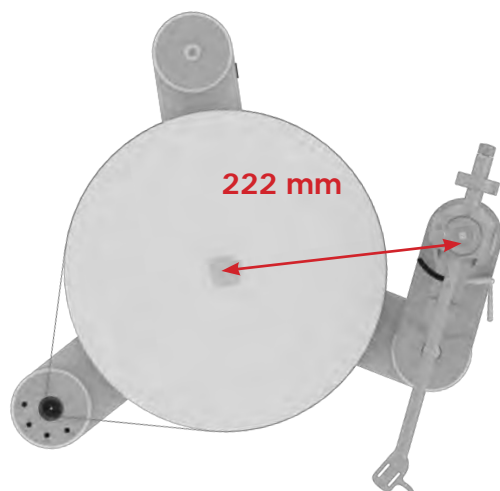

Pic. 10: Distance between spindle and tonearm pivot point

5. Adjustment of the *Magnify* tonearm

The following settings require to mount the cartridge on the headshell.
Always follow the cartridge manufacturer's instructions.


Leave the stylus protector on your cartridge to avoid any damages!

Now you can connect the respective signal cable with the matching color pins of the cartridge.
Please note the following colour coding:

Red: right channel / R+
Green: right channel / R-
White: left channel / L+
Blue: left channel / L-

Connect the pins of your cartridge to the jacks of the headshell or tonearm cable, taking care not to use too much force. Use suitable precision pliers or tweezers for assistance if necessary.

5.1 Adjustment of the VTA

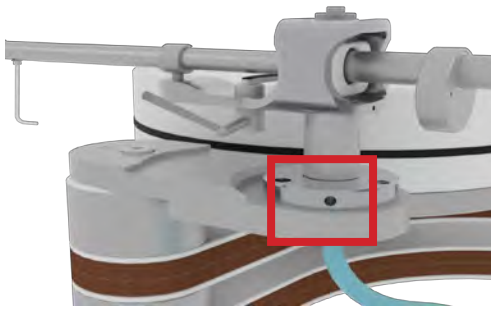

The tonearm remains loose in the clamping ring and is not screwed tight. Now place a record or the **Clearaudio** alignment gauge (Art. No. AC005/IEC) on the turntable and remove the stylus protector from your cartridge.

Make sure that the tracking force is roughly adjusted in order not to damage the cartridge.

Pic. 11: Adjustment of the VTA

Please be extremely careful during the following steps!
Never move the cartridge in the alignment gauge while it is lowered.

Use the lift to lower the tonearm and check if the tonearm tube is parallel to the platter.

The tonearm tube should not touch the lift bracket, but the needle must rest on the record or the alignment gauge.

Put the tonearm tube back in the rest position if the tonearm tube is not parallel and shows a slight incline.

Now carefully lower/raise the entire tonearm in the clamping ring until the tonearm tube is parallel to the platter.


Hand-tighten the clamping ring while the tonearm is in this position.

Put the tonearm back in the rest position holder and add the stylus protector if the position is still correct.

5.2 Alignment of the tonearm

Use the adjustment template, included in the scope of the delivery for the final tonearm and cartridge alignment.

Place it directly on the turntable (without record) and align it with the arrow pointing toward the tonearm pivot point (Pic. 12).

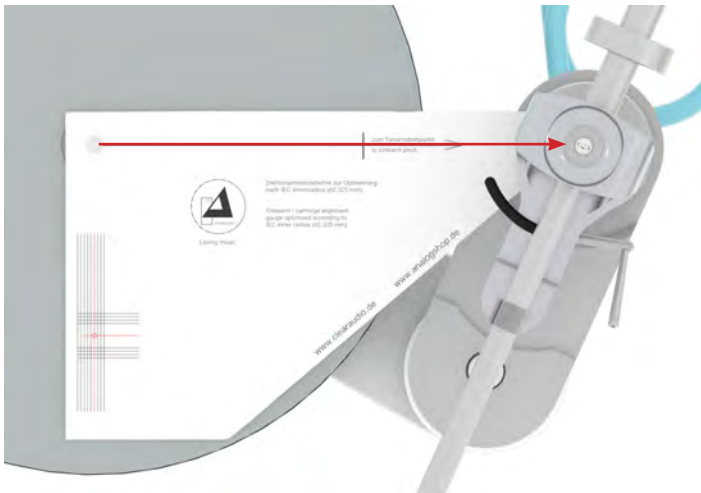


Pic. 12: Placing the adjustment template



Take the tonearm out of the rest position and align it in the area of the cross lines.

Lower the tonearm and check the alignment.

The cartridge body must be aligned in the template grid and the needle tip should be located in the cross lines.

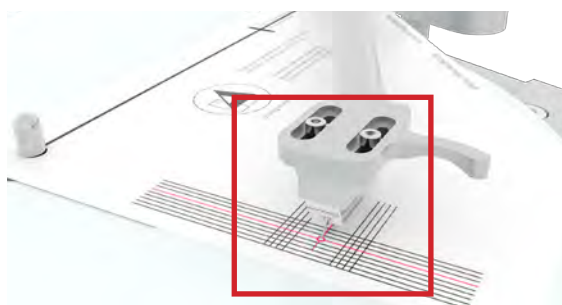

Also, the side and front edges of the housing have to be parallel to the grid lines.

To correct the adjustment, loosen the screws of the cartridge to move the cartridge in the headshell.

Re-check the setting again after you have tightened the screws.


Pic. 13: Alignment of the cartridge

5.3 Adjustment of the tracking force

Turn the adjustment screw at the end of the tonearm to increase or lower the tracking force.

Use the chart below to check whether the correct weight is installed for your cartridge. Please follow the instructions of the respective cartridge manufacturer.

If an exchange is necessary, you can loosen the screw on the underside of the counterweight using an hex wrench (#1.5).

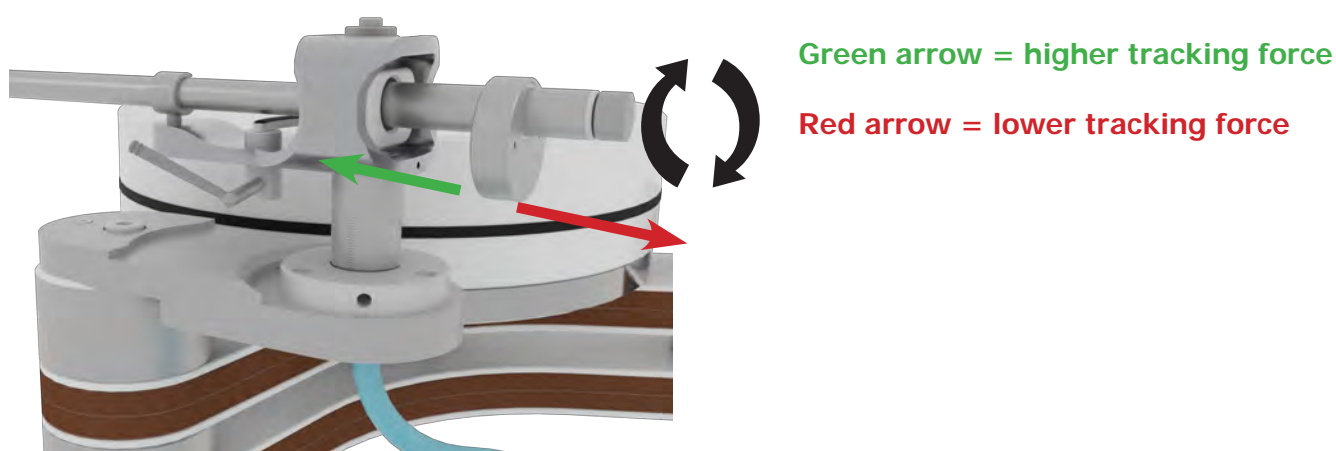

Pic. 14: Adjustment of the tracking force

Counterweight in g	Cartridge weight	
90g (pre-mounted)	Approx. 4.7g	Approx. 13.5g
90g + 36g (additional weight)	Approx. 11g	Approx. 22g

We recommend using the **Clearaudio** „Weight Watcher touch“ digital cartridge scale (Art. No. AC163, also available at www.analogshop.de) for the correct setting.

5.4 Adjustment of the azimuth

The azimuth is the angle of the cartridge stylus to the record surface. Viewed from the front, the cartridge needle has to be vertical to the record.

Please note: The azimuth is already set at the factory.


Lower the cartridge onto the record surface and check the position of the needle if you still want to optimize the azimuth.

Please proceed as following to change the azimuth:

Loosen the screw (hex wrench #2) on the bottom side of the tonearm tube near the headshell. Now you can adjust the azimuth by turning the headshell in the tonearm tube.

Carefully tighten the small hex screw again without changing the previously selected position.


We recommend the "Mini Level Gauge" from **Clearaudio** (Art.No.: AK001; also available from www.analogshop.de) to check the adjustment.

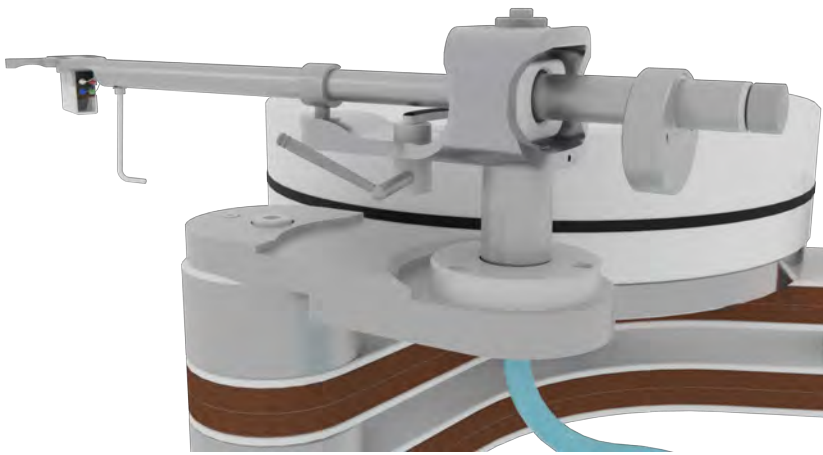

Pic. 15: Adjustment of the azimuth


5.5 Adjustment of the *Magnify* damping

For different sound effects, you can adjust the damping (the distance of the magnets) by turning the smaller wheel on the top side of the *Magnify* tonearm.

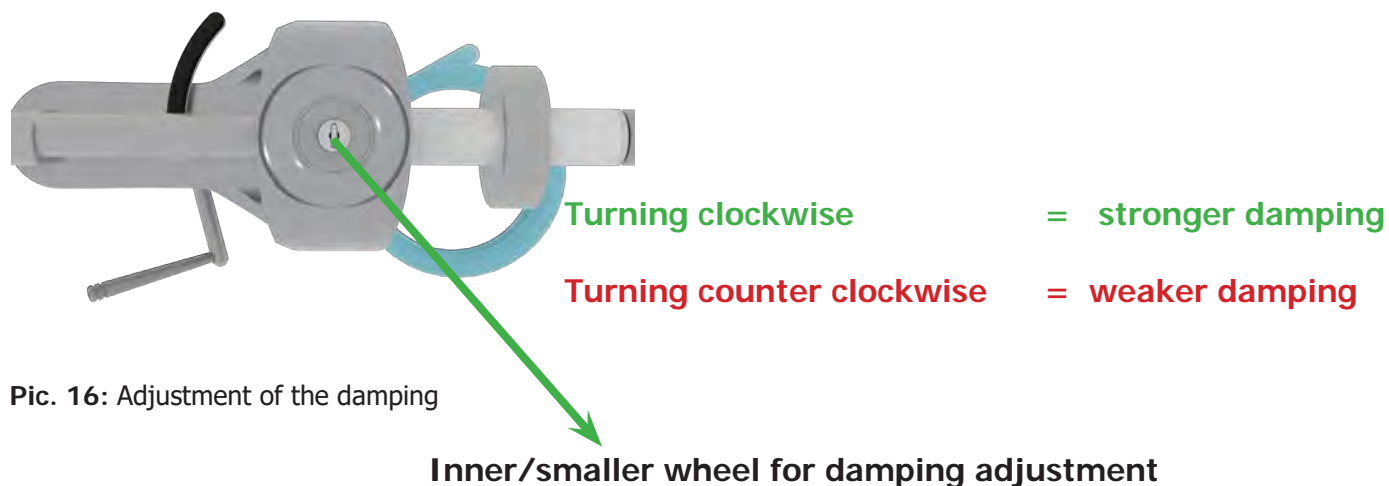

5.6 Adjustment of the anti-skating

On the top side of your *Magnify* tonearm there are two wheels. By turning the bigger wheel you can adjust the anti-skating. The adjustment also depends on the tracking force of the cartridge.

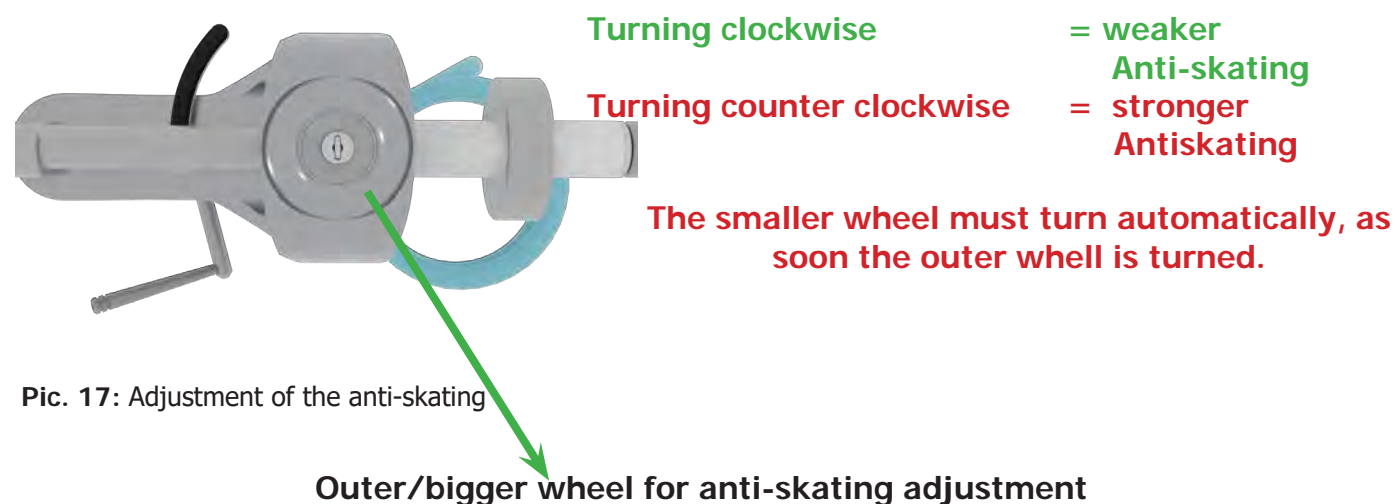

The tonearm adjustment is now complete.

We recommend to re-check all settings again and correct them if necessary before connecting the tonearm to your phono pre-amplifier.

We hope you enjoy your new *Magnify* tonearm.
Your **Clearaudio** team



6. Troubleshooting

First check the possible causes to rule out incorrect operation if you have a problem with your *Magnify* tonearm.

Please contact your dealer if the error persists!

Never try to open the unit and/or repair it yourself, this will void the warranty!

Error	Cause	Measure
Needle bounces or slides across record	Is the record or the stylus dirty or damaged?	Clean the record / or the cartridge. Clearaudio offers many helpful accessories for care and cleaning. In the event of damage, we recommend an assessment by a specialist and, if necessary, an exchange.
	Has the tracking force been set too high?	Adjust the tracking force. Use only a suitable gauge! For example Clearaudio „Weight Watcher touch“ or „Smart Stylus Gauge“.
	Is the record deformed or scratched?	Use a record clamp or replace the record.
	Is the turntable leveled?	Check the alignment of the turntable and adjust if necessary.
Tonearm lift does not lower or lowers very slowly	The tonearm has not been used for a long time, which means that the grease in the tonearm lift can harden and lower with difficulty.	Operate the lift about 4-5 times to loosen the grease in the tonearm lift and the lift bar will lower evenly again.

7. Technical details

Construction details:	Radial tonearm Hybrid magnetic-ball bearing tonearm
Material:	Aluminium (silver), stainless steel, carbon tonearm tube (silver)
Cartridge balance range:	4.7g - 22.0g
Overhang:	17.48mm
Total length:	330.00mm
Effective length:	239.48mm
Mounting distance (tonearm pivot to spindle):	222.00mm
Offset angle:	25.45°
Wiring:	1.1m Clearaudio Super Sixstream terminated with RCA
Weight:	Approx. 600g (incl. counterweight)
Manufacturer's warranty:	5 years*

* Provided that the warranty card is correctly completed and returned to **Clearaudio**, or your product is registered online at <https://clearaudio.de/en/service/registration.php>, within 14 days of purchase.



Loving music

Sehr verehrte clearaudio-Kundin, sehr geehrter clearaudio-Kunde,

Sie haben mit dem *Magnify* Tonarm einen der besten Drehtonarme der High-End Welt erworben.

Dieser innovative Drehtonarm verfügt über eine, von **clearaudio** entwickelte, einzigartige Kugellager-Magnet-Hybridlagerung. Dies ermöglicht Ihnen eine höchst qualitative Musikwiedergabe und weitere raffinierte Optionen für die Feinjustage des Headshells, des Azimuths sowie des VTAs (optional), sogar während des Abspielens.

Um den vollen Klang-Genuss des *Magnify* Tonarmes nutzen zu können, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Alle Hinweise dienen dazu, Ihnen viele Jahre ungetrübten Musik-Genuss zu bereiten sowie Fehlbedienung zu vermeiden.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen **clearaudio** *Magnify* Tonarm.

Ihr **clearaudio** Team



Sicherheitshinweise

1. Allgemeine Hinweise

Überprüfen Sie den Tonarm vor der Inbetriebnahme auf vorhandene Schäden. Ist der Tonarm beschädigt, sollten Sie diesen nicht anschließen!

Schließen Sie den Tonarm niemals an, wenn er heruntergefallen oder nass geworden ist, kontaktieren Sie Ihren Händler, um den Tonarm überprüfen zu lassen.

Setzen Sie den Tonarm niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.

Das Innere des Tonarms ist wartungsfrei, öffnen Sie niemals das Gehäuse oder versuchen Sie das Gerät selbst zu reparieren. Dies führt zu Garantieverlust!

Vor dem erstmaligen Benutzen oder nach längerem Stillstand muss der Lift ca. 4-5x betätigt werden, damit sich das Fett im Tonarmlift lösen kann und der Liftbügel wieder gleichmäßig abgesenkt wird.

Nicht für Kinder geeignet! Lieferumfang kann verschluckbare Kleinteile enthalten.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der *Magnify* ist ein Tonarm zur Musikwiedergabe und zur ausschließlichen Verwendung auf Plattenspielern bestimmt.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch des *Magnify* Tonarms ist die Verwendung in Übereinstimmung mit den in der Bedienungsanleitung bereitgestellten Informationen.

3. Aufstellungsort

Vermeiden Sie Aufstellungsorte mit direkter Sonneneinstrahlung, Temperaturschwankungen sowie hohe Luftfeuchtigkeit. Ebenso sollten Sie Elektrogeräte nicht in der Nähe von Heizungen, Heizlampen oder anderen Geräten platzieren die Wärme Produzieren.

Das Gerät ist für den Betrieb in beheizten Räumen konzipiert.

Auf dem Gerät dürfen keine Gegenstände mit offener Flamme aufgestellt werde (brennende Kerzen o.Ä.).

4. Pflege

Falls Sie Ihren **clearaudio** Tonarm längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir Ihnen den Tonarmlift in regelmäßigen Abständen zu bewegen, um das Lagerfett geschmeidig zu halten und ein mögliches Haken des Tonarms beim Abspielen zu vermeiden.

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressives Reinigungsmittel.

Verwenden Sie zum Reinigen keine trockenen Tücher, da dies elektrostatische Aufladung erzeugt. Geeignete Reinigungs- und Pflegemittel von **clearaudio** sind über www.analogshop.de oder über den Fachhandel erhältlich.

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein weiches Tuch mit glatter Oberfläche bzw. einen weichen Pinsel.



Loving music

5. Gesundheitshinweise

Dauerhaft hohe Lautstärke kann zu diversen Schädigungen des Gehörs führen.
Gehen Sie verantwortungsbewusst mit hohen Lautstärken um!

6. Service

Der *Magnify* darf während der Garantiezeit nur vom Hersteller repariert werden, ansonsten erlischt der Garantieanspruch. Der Service für alle **clearaudio** Produkte sollte ausschließlich beim Fachhändler erfolgen.

Sollte trotz des hohen Fertigungsstandards ein Service erforderlich werden, muss die **clearaudio** *Magnify* über Ihren Fachhandel an **clearaudio** eingeschickt werden.

7. Transport

Beim Transport des **clearaudio** *Magnify* Tonarms ist stets die Originalverpackung zu verwenden. Achten Sie darauf, das Gerät genauso zu verpacken, wie es ausgeliefert wurde.

Nur in originalverpacktem Zustand ist ein sicherer Transport gewährleistet.
Beim Verpacken umgekehrt verfahren, wie bei dem Aufbau und der Inbetriebnahme beschrieben.

8. Entsorgung



Dieses Produkt darf nicht zusammen mit Restmüll entsorgt werden.
WEEE Reg.Nr.: DE26004446

9. CE-Markierung



Dieses Elektronikprodukt entspricht den gültigen Richtlinien zur Erlangung des CE-Zeichens.

Inhaltsverzeichnis

1. Lieferumfang	23
2. Befestigung der Tonarmbasis	
2.1 auf einem clearaudio Performance DC / Ovation Laufwerk	24
2.2 auf einem clearaudio Innovation series Laufwerk.....	25
2.3 Montage des Aluminium-Klemmrings auf einem Laufwerk anderer Hersteller.....	26
2.4. Montage des VTA-Lifters auf einem Laufwerk anderer Hersteller.....	27
3. Montage des <i>Magnify</i> Tonarm ohne VTA Lifter	28
4. Einstellung des Achsabstands	28
5. Einstellung des Tonarms	29
5.1 Einstellung des VTA.....	29 - 30
5.2 Korrekte Ausrichtung und Einstellung des Tonabnehmers.....	30
5.3 Einstellen des Auflagegewichts	31
5.4 Einstellung des Azimuth.....	32
5.5 Einstellung der <i>Magnify</i> Dämpfung.....	33
5.6 Einstellung des Antiskating.....	33
6. Fehlerbehebung	34
7. Technische Daten	35
Garantiehinweise	36 - 37

1. Lieferumfang

Der **clearaudio** *Magnify* Tonarm wird in einer speziellen Verpackung geliefert, die einen sicheren Transport gewährleistet. Bitte heben Sie die Verpackung für Transportzwecke unbedingt auf.

Bitte kontrollieren Sie anhand der unten aufgeführten Liste den Lieferumfang Ihres neu erworbenen Tonarms. Dieser besteht aus:

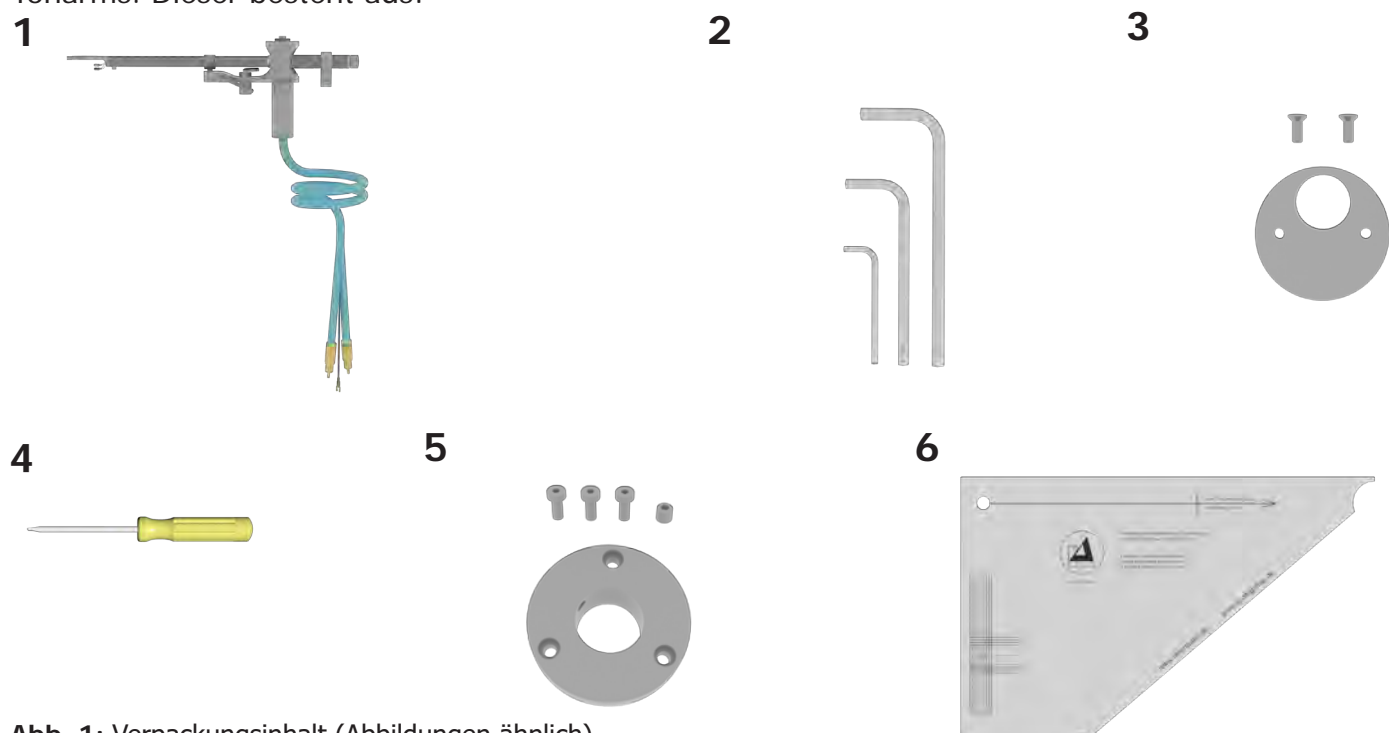


Abb. 1: Verpackungsinhalt (Abbildungen ähnlich)

1.	<i>Magnify</i> Tonarm <i>Magnify</i> Montagebasis (ohne Abbildung)	6.	Einstellschablone
2.	3 x Inbusschlüssel (# 1,5 , # 2 , # 3)	7.	Ohne Abbildung: Bedienungsanleitung
3.	- zusätzliches Gegengewicht 36 g - 2x Senkkopfschraube 3 x 8	8.	Ohne Abbildung: Garantiekarte, clearaudio Quality Card, Rücklieferschein
4.	Schraubendreher	9.	Ohne Abbildung: Edelstahl Distanzplättchen
5.	<i>Magnify</i> Tonarmbasis und Schrauben: - 3 x M4 x 10		

Empfohlenes Zubehör:

- **clearaudio** *Cartridge alignment gauge* (Art. Nr. AC005/IEC)
- **clearaudio** *Weight Watcher touch* (Art. Nr. AC163)
- **clearaudio** *Mini Level Gauge* (Art. Nr. AK001)

Diese Produkte und viele weitere Zubehörartikel sind erhältlich über unseren Fachhandel oder unter www.analogshop.de.

2. Befestigung der Tonarmbasis

2.1 Befestigung der Tonarmbasis auf einem clearaudio Performance DC / Ovation Laufwerk


Überprüfen Sie zunächst, ob die korrekte Tonarmbasis zur Montage des *Magnify* Tonarmes auf Ihrem Laufwerk befestigt ist (Abb. 2).

Bitte beachten Sie, dass für die Montage des *Magnify* Tonarms in Kombination mit VTA-Lifter eine andere Tonarmbasis benötigt wird (Abb. 3).

Ist ein Austausch der Tonarmbasis nötig, stellen Sie das Laufwerk über die Ecke eines Tisches etc., damit die Tonarmbasis von unten frei zugänglich ist. Nehmen Sie die vorherige Tonarmbasis ab, indem Sie mithilfe eines Innensechskantschlüssels die sechs M4 x 35 Schrauben auf der Unterseite des Klemmrings lösen.

Schrauben Sie die korrekte Tonarmbasis wieder locker im Gewinde fest, damit die Tonarmbasis sich weiterhin zur Feinjustage drehen lässt.


Achten Sie auf passgenauen Sitz und planebene Montageflächen.

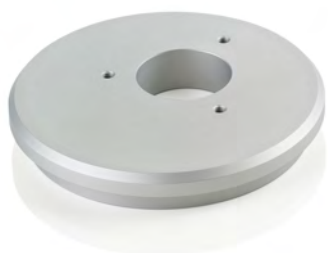

Ohne VTA-Lifter

Zur Montage des Tonarmes ohne VTA-Lifter, wird die Basis AC031-4 benötigt (Abb. 2).

Abb. 2: Tonarmbasis für Performance DC & Ovation (Art. Nr. AC031-4)

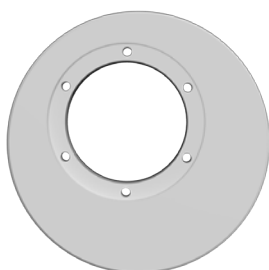

Mit VTA-Lifter

Zur Montage des Tonarmes mit zusätzlichem VTA-Lifter wird die Basis AC031-8 benötigt (Abb. 3).

Abb. 3: Tonarmbasis für Performance DC & Ovation (Art. Nr. AC031-8)

2.2 Befestigung der Tonarmbasis auf einem clearaudio Innovation series Laufwerk

Überprüfen Sie zunächst ob, die korrekte Tonarmbasis zur Montage des *Magnify* Tonarmes auf Ihrem Laufwerk befestigt ist (Abb. 4).

Bitte beachten Sie, dass für die Montage des *Magnify* Tonarms in Kombination mit VTA-Lifter eine andere Tonarmbasis benötigt wird (Abb. 5).

Ist die Tonarmbasis bereits vormontiert, befindet sie sich in einer für die Verpackung optimierten Position, welche zur Einstellung des Tonarmes korrekt ausgerichtet werden muss.

Sollte eine falsche Tonarmbasis montiert sein, nehmen Sie diese ab, indem Sie mithilfe eines Innensechskantschlüssels # 7 die Schraube (M10 x 20) der Stufenbasis lösen.

Tauschen Sie die Tonarmbasis gegen die korrekte Basis und richten Sie diese grob so aus, wie in Abbildung 6 zu sehen. Schrauben Sie die Tonarmbasis wieder locker im Gewinde fest, damit diese sich weiterhin zur Feinjustage drehen lässt.



Ohne VTA-Lifter

Zur Montage des Tonarmes ohne VTA-Lifter, wird die Basis AC030-4 benötigt (Abb. 4).

Abb. 4: Tonarmbasis für Innovation Serie (Art. Nr. AC030-4)



Mit VTA-Lifter

Zur Montage des Tonarmes mit VTA-Lifter, wird die Basis AC030-10 benötigt (Abb. 5).

Abb. 5: Tonarmbasis für Innovation Serie (Art. Nr. AC030-10)

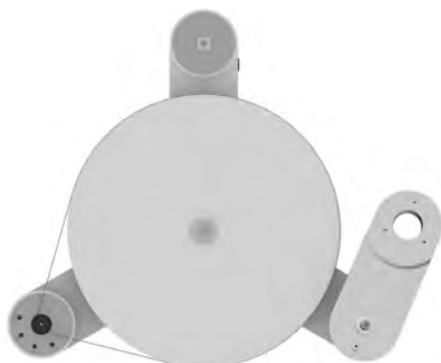


Abb. 6: Grobe Ausrichtung der Tonarmbasis

2.3 Montage der Aluminium-Klemmrings (ohne VTA-Lifter) auf einem Laufwerk anderer Hersteller

Um den Aluminium-Klemmring auf dem Laufwerkchassis anbringen zu können, müssen erst die Bohrungen zur Befestigung angebracht werden. Die Maße zum Anzeichnen der exakten Bohrlochabstände entnehmen Sie bitte der unten abgebildeten Bohrschablone (siehe Abb. 7).

Verwenden sie für die Bohrungen einen 3,3 mm HSS-Spiralbohrer. Anschließend schneiden Sie in die Bohrungen mit einem Gewindebohrer jeweils M4-Gewinde.

Ist das Material des Laufwerkchassis nicht dazu geeignet, es mit Gewinden zu versehen, verwenden Sie bitte einen 4,5 mm HSS-Spiralbohrer, um die Bohrungen durch das Material zu bohren. In diesem Fall können Sie den Klemmring mit handelsüblichen Schrauben in der entsprechenden Länge und den dazu passenden Muttern befestigen (V2A-Inbus).

Bitte beachten Sie, dass diese Abbildung nicht maßstabsgetreu ist.

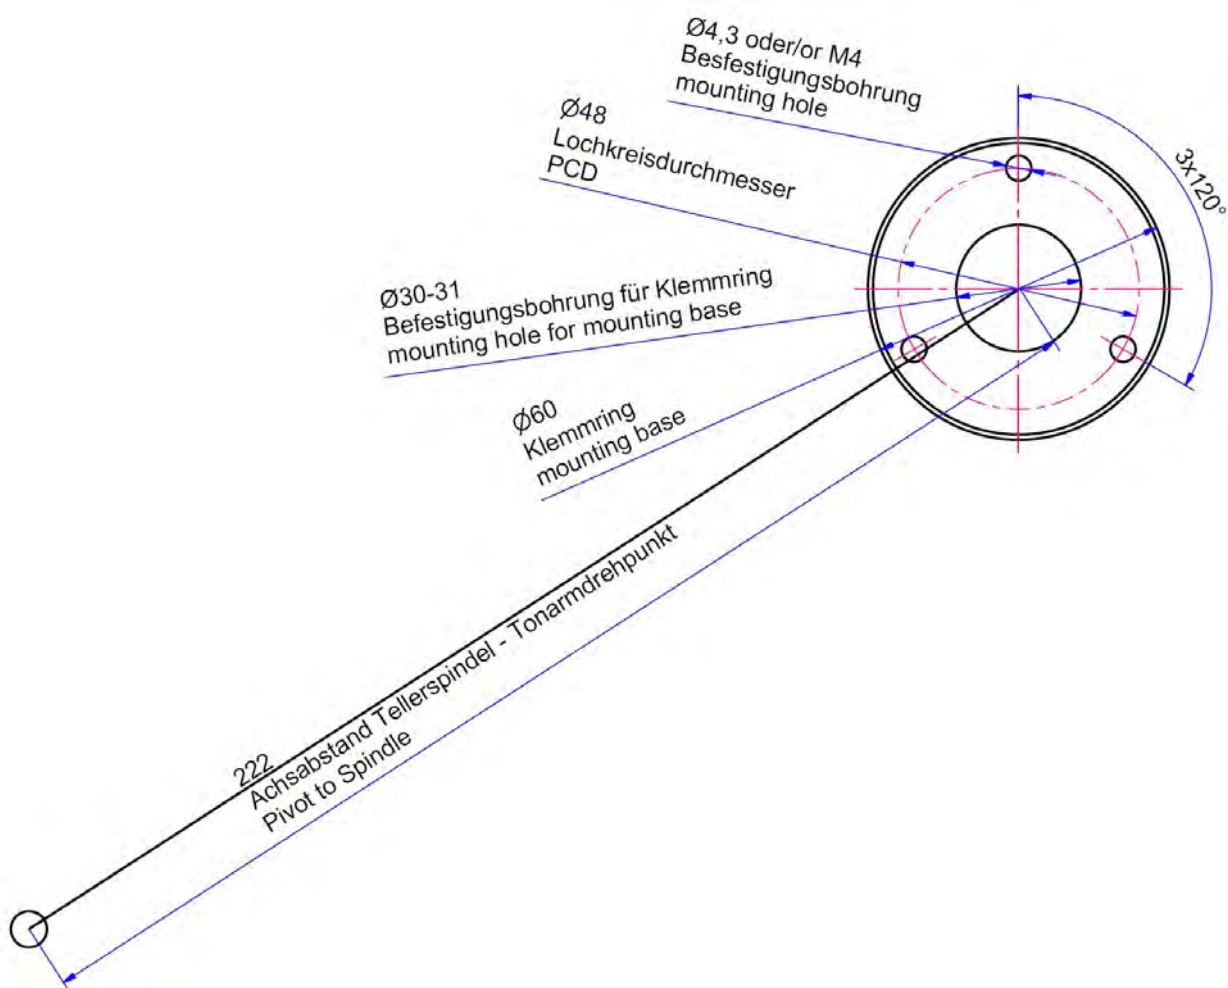


Abb. 7: Bohrschablone für die Montage des Klemmrings auf einem Laufwerk eines anderen Herstellers

2.4 Montage des VTA-Lifters auf einem Laufwerk anderer Hersteller:

Um den VTA-Lifter auf dem Laufwerkschassis anbringen zu können, müssen erst die Bohrungen zur Befestigung angebracht werden. Die Maße zum Anzeichnen der exakten Bohrlochabstände entnehmen Sie bitte der unten abgebildeten Bohrschablone (siehe Abb. 8).

Bitte beachten Sie, dass diese Abbildung nicht maßstabsgetreu ist.

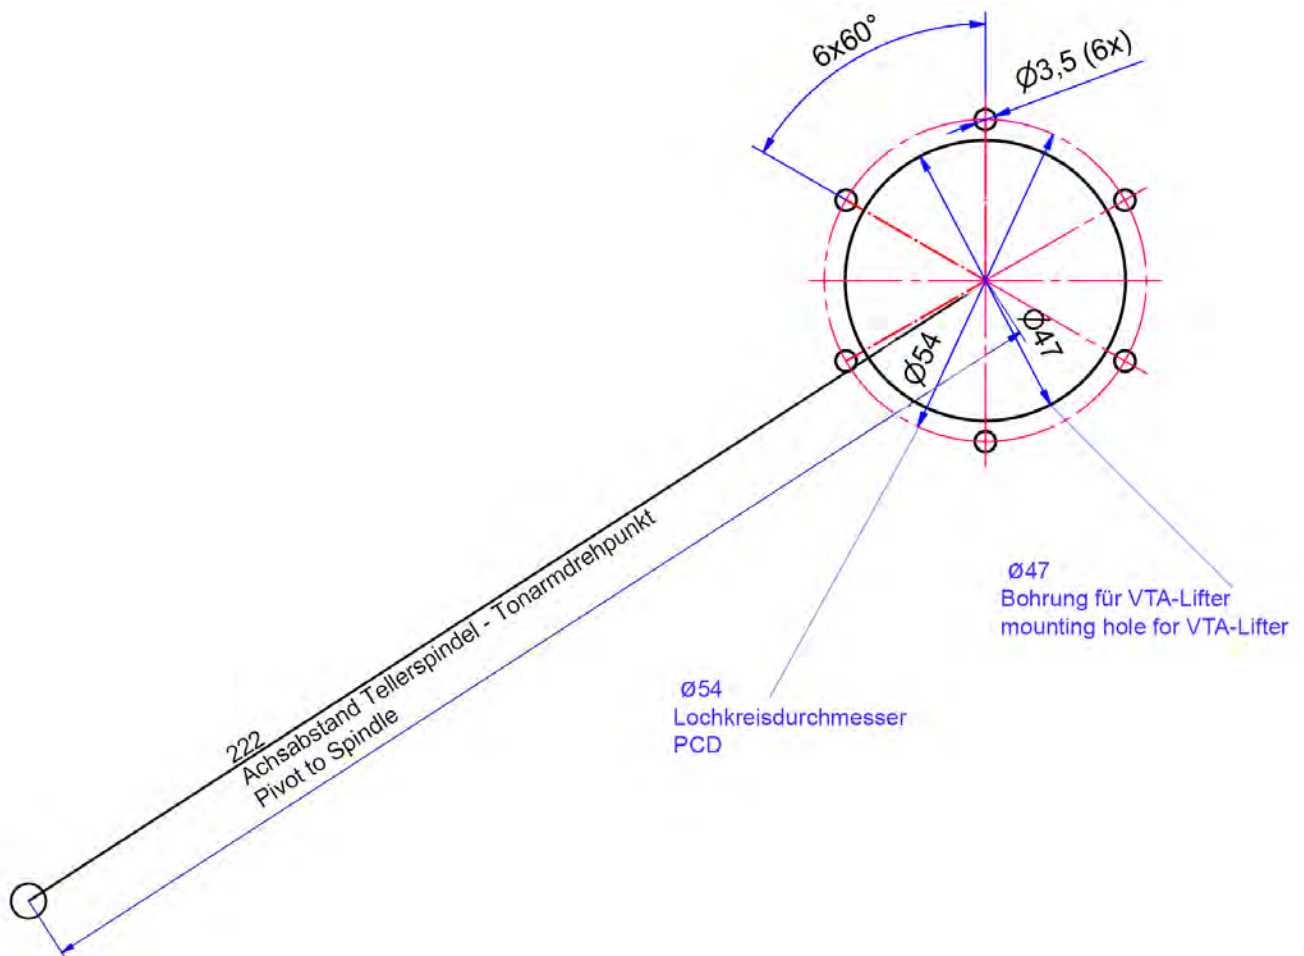


Abb. 8: Bohrschablone für die Montage des VTA-Lifters auf einem Laufwerk eines anderen Herstellers

3. Montage des *Magnify* Tonarm ohne VTA Lifter

(Zur Montage des *Magnify* Tonarms mit VTA Lifter halten Sie sich bitte an die separate Anleitung des VTA-Lifter.)



Nehmen Sie den Klemmring aus der Verpackung und legen sie diesen auf die Aussparung der Tonarmbasis.

Nun können Sie den Klemmring mit den 3 mitgelieferten Schrauben M4x10 auf der Tonarmbasis befestigen. Achten Sie hierbei darauf, dass die seitliche Bohrung des Klemmrings (sh. Abb. 9) zugänglich bleibt.

Führen Sie erst das Tonarmkabel und dann den Tonarm-Fuß des *Magnify* Tonarmes in die Bohrung des Klemmrings.

Abb. 9: Montage des Klemmrings ohne VTA-Lifter Befestigen Sie den Tonarm durch vorsichtiges Anziehen der seitlichen Schraube im Klemmring.

Ziehen Sie nur so fest an, dass Sie die Schrauben zu weiteren Einstellungen wieder leicht lösen können.

4. Einstellung des Achsabstands von Tellerspindel zu Tonarmdrehpunkt

Zur exakten Einstellung des Drehpunktes des Tonarms empfehlen wir die **clearaudio** Drehtonarm-Einstellschablone/IEC (Art.Nr. AC005/IEC, auch erhältlich über www.analogshop.de)!

Achten Sie darauf, dass der Abstand der Spindel zum Drehpunkt des Tonarms **exakt 222 mm** betragen muss! (siehe Abb. 10).

Den Abstand können Sie durch Drehen der Tonarmbasis einstellen.

Bitte schrauben Sie die Tonarmbasis anschließend wieder fest und prüfen Sie das Maß nochmals.

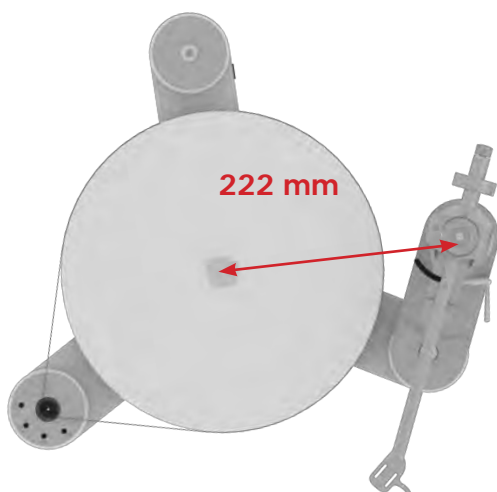


Abb. 10: Abstand Laufwerksspindel zum Tonarm

5. Einstellung des Tonarms

Die nachfolgenden Einstellungen des Tonarmes erfordern die Montage des Tonabnehmersystems auf dem Headshell. Befolgen Sie hierzu die Anweisungen des Tonabnehmer-Herstellers.

Belassen Sie den Nadelschutz auf Ihrem Tonabnehmersystem!

Verbinden Sie das jeweilige Signalkabel mit dem farblich passenden Pin des Tonabnehmersystems. Beachten Sie dabei folgende Farbcodierung:

Rot:	rechter Kanal / R+
Grün:	rechter Kanal / R-
Weiß:	linker Kanal / L+
Blau:	linker Kanal / L-

Verbinden Sie ohne große Krafteinwirkung die Anschlussstifte Ihres Tonabnehmers mit den Buchsen des Tonarm-Kabels.

Falls nötig können Sie eine geeignete Präzisionszange oder Pinzette zur Hilfestellung verwenden.

5.1 Einstellung des VTA

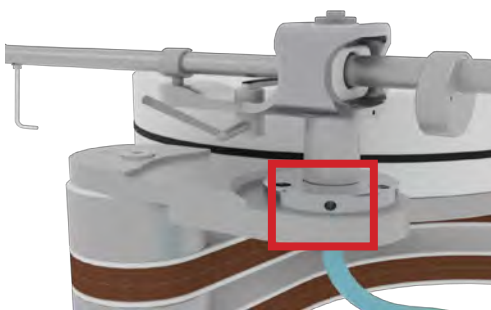


Abb. 11: Einstellung des VTA

Der Tonarm bleibt weiterhin lose im Klemmring und wird nicht festgeschraubt.

Legen Sie nun eine Schallplatte oder die **clearaudio** Drehtonarm-Einstellschablone/IEC (Art.Nr. AC005/IEC, auch erhältlich über www.analogshop.de) auf den Plattenteller und entfernen Sie den Nadelschutz Ihres Tonabnehmers.

Achten Sie darauf, dass das Auflagegewicht grob voreingestellt ist, um den Tonabnehmer nicht zu beschädigen.

**Bitte gehen Sie während der folgenden Schritte äußerst vorsichtig vor!
Bewegen Sie niemals den Tonabnehmer in der Justageschablone während dieser abgesenkt ist.**

Senken Sie den Tonarm mithilfe des Lifts ab und überprüfen Sie, ob das Tonarmrohr parallel zur Platte steht.

Das Tonarmrohr sollte nicht den Liftbügel berühren, die Nadel muss jedoch auf der Schallplatte oder IEC-Schablone aufliegen.

Steht das Tonarmrohr nicht parallel, sondern zeigt eine leichte Neigung, setzen Sie das Tonarmrohr zurück in die Ruheposition.

Heben/Senken Sie nun den gesamten Tonarm vorsichtig im Klemmring auf/ab und überprüfen Sie erneut die Parallelität.

In dieser Position wird der Tonarm nun im Klemmring handfest fixiert (Abb. 11).

Nach Fixieren können Sie die Einstellung nochmals überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.

Ist diese unverändert, können Sie den Tonarm wieder in die Halterung für die Ruheposition setzen und den Nadelschutz wieder aufsetzen.

5.2 Korrekte Ausrichtung und Einstellung des Tonabnehmers

Zur entgeltigen Tonarm- und Tonabnehmerjustage benötigen Sie die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Einstellschablone. Platzieren Sie diese direkt auf den Plattenteller und richten Sie diese so aus, dass der Pfeil auf den Tonarmdrehpunkt zeigt (Abb. 12).

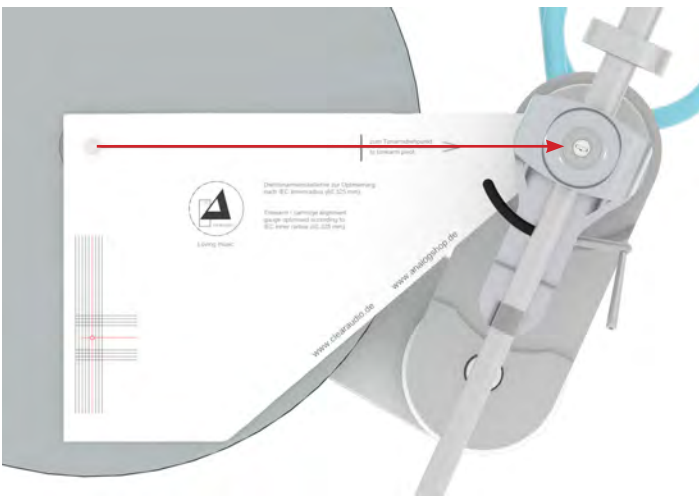


Abb. 12: Platzierung der Einstellschablone



Entnehmen Sie den Tonarm aus der Ruheposition und richten Sie diesen im Bereich des Fadenkreuzes aus. Senken Sie den Tonarm ab und überprüfen Sie die Ausrichtung. Der Tonabnehmer-Körper muss im Raster der Schablone so ausgerichtet werden, dass die Nadelspitze im Fadenkreuz sitzt und die seitlichen und vorderen Gehäusekanten parallel zu den Rasterlinien verläuft.



Zur Korrektur müssen Sie die Schrauben des Tonabnehmers etwas lösen, damit der Tonabnehmer im Headshell beweglich ist.

Überprüfen Sie die Einstellung nochmals, nachdem Sie die Schrauben fixiert haben!


Abb. 13: Korrekte Ausrichtung des Tonabnehmers

5.3 Einstellen des Auflagegewichts

Erhöhen oder Verringern Sie das Auflagegewicht des Tonabnehmers durch Drehen des Stellrades am Ende des Tonarmes.

Mit dem im Zubehör beigelegten Zusatzgewicht können Sie den Tonabnehmereinstellbereich zusätzlich zum bereits vormontierten Gegengewicht noch erweitern.

Bitte sehen Sie hierzu die untenstehende Tabelle.

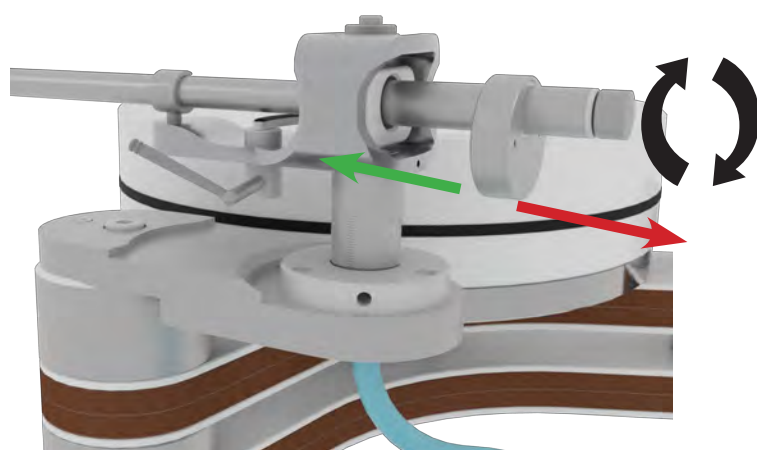

Grüner Pfeil = höheres Auflagegewicht

Roter Pfeil = schwächeres Auflagegewicht

Abb. 14: Einstellung der Auflagekraft

Gegengewicht in g	Tonabnehmereinstellbereich:	
	90 g (vormontiertes Gewicht)	ca. 4,7 g
90 g + 36 g (Zusatzgewicht)	ca. 11 g	ca. 22 g

Zur Überprüfung des Auflagegewichts empfehlen wir die digitale Tonabnehmerwaage „Weight Watcher touch“ von **clearaudio** (Art. Nr.: AC163; auch erhältlich über www.analogshop.de).

5.4 Einstellung des Azimuth

Der Azimuth bezeichnet den Winkel, den die Nadel des Tonabnehmersystems - von vorne betrachtet - zur Schallplatte einnimmt. Die Nadel sollte senkrecht zur Platte stehen.

Bitte beachten Sie: Der Azimuth ist werksseitig schon voreingestellt.

Falls Sie den Azimuth noch optimieren wollen, senken Sie den Tonabnehmer wieder auf die Plattenoberfläche (mit aufgelegter Schallplatte) ab und überprüfen Sie den Stand der Nadel.

Falls der Azimuth verändert werden muss, verfahren Sie bitte wie folgt:

Lösen Sie die Schraube (Innensechskant #2) unten am Tonarmrohr nahe des Headshells (Abb. 15). Jetzt können Sie den Azimuth durch Drehen des Headshells im Tonarmrohr verstellen.

Nachdem Sie die richtige Position gefunden haben, ziehen sie die kleine Innensechskantschraube wieder vorsichtig fest, ohne dabei die zuvor gewählte Position zu verändern.

Zur Überprüfung empfehlen wir die „Mini Level Gauge“ von **clearaudio** (Art. Nr.: AK001; auch erhältlich über www.analogshop.de).

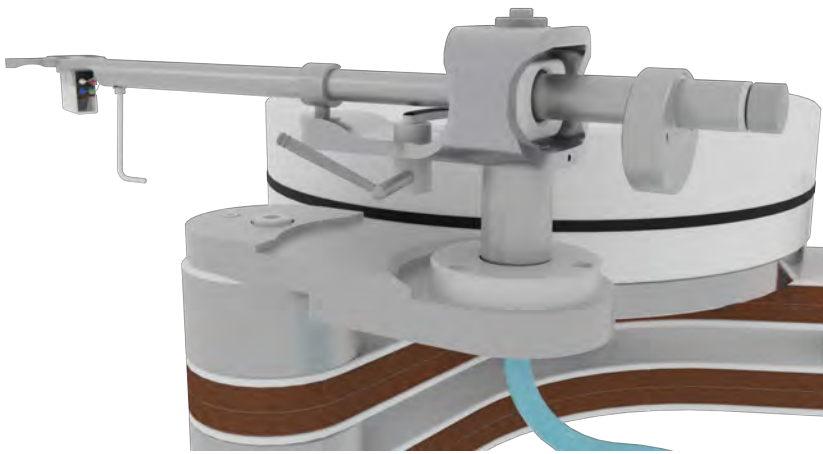


Abb. 15: Azimuth Einstellung

5.5 Einstellung *Magnify* - Dämpfung

Um verschiedene Klangerlebnisse zu erzielen, können Sie die Dämpfung bzw. den Abstand der Magneten Ihres Tonarms durch Drehen der kleineren Rändelschraube einstellen.

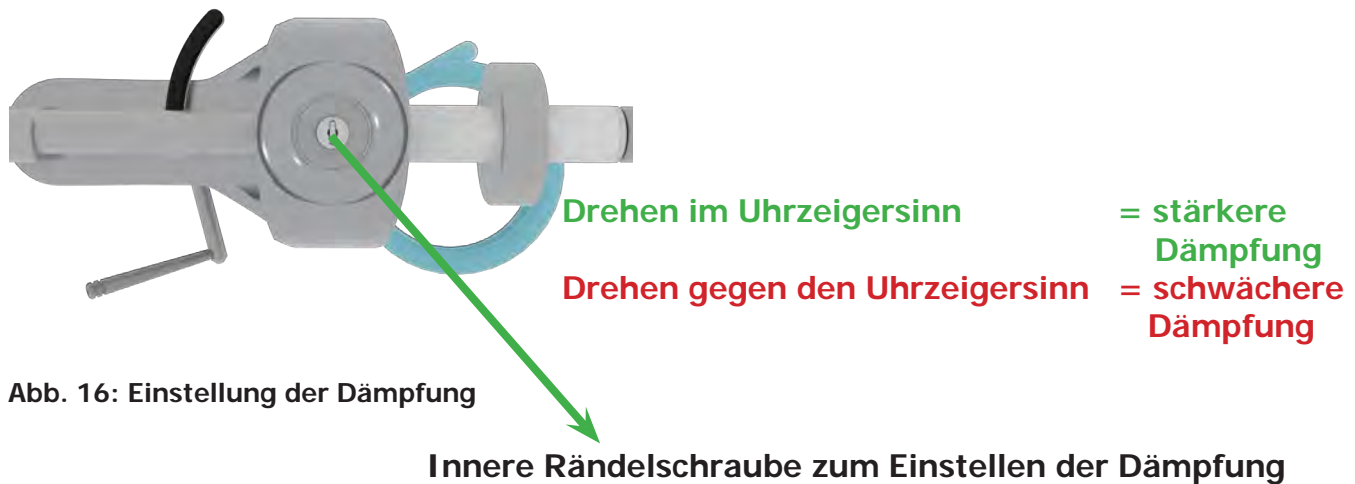


Abb. 16: Einstellung der Dämpfung

5.6 Einstellung des Antiskating

Am *Magnify* Tonarm befinden sich zwei Rändelschrauben.

An der größeren von beiden Schrauben können Sie durch Drehen das Antiskating einstellen.

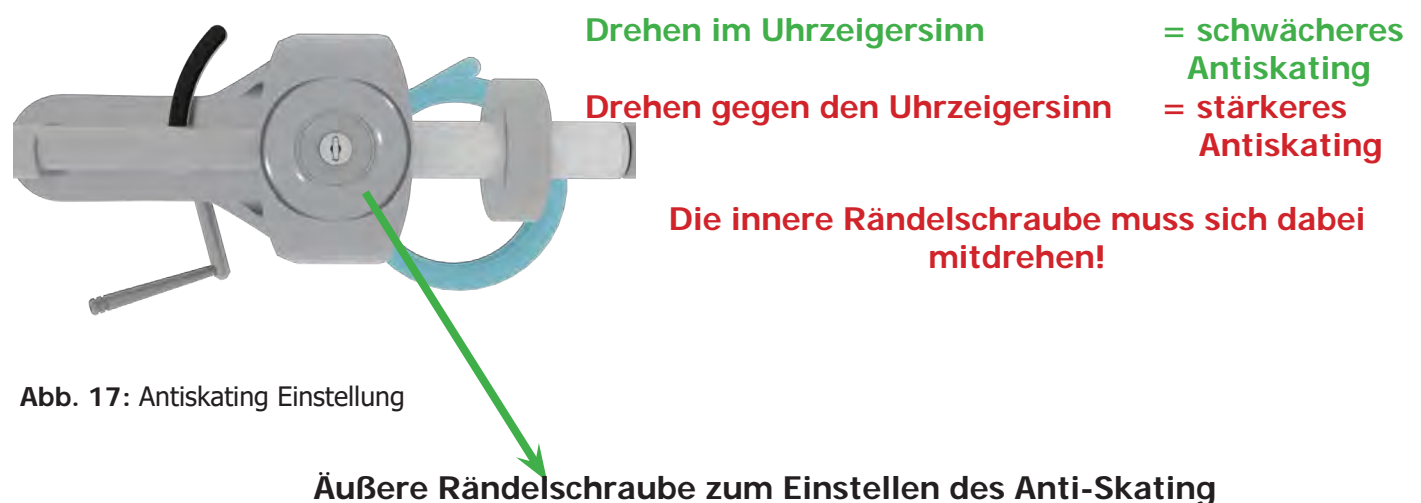


Abb. 17: Antiskating Einstellung

Die Tonarmjustage ist nun abgeschlossen.

Vor dem Verbinden des Tonarms mit Ihrer Phonovorstufe, empfehlen wir die vorgenommenen Einstellungen nochmals zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren.

Wir wünschen Ihnen viel Hörvergnügen mit Ihrem neuen *Magnify* Tonarm.
Ihr **clearaudio** Team

6. Fehlerbehebung

Sollten Sie ein Problem mit Ihrem *Magnify* Tonarm haben, überprüfen Sie zuerst mögliche Ursachen, um eine Fehlbedienung auszuschließen.

Sollte der Fehler weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler!

Versuchen Sie niemals das Produkt zu öffnen und/oder selbst zu reparieren, dies führt zu Garantieverlust!

Fehler	Ursache	Maßnahme
Nadel hüpf t oder rutscht über die Platte	Ist die Schallplatte oder der Nadelträger verschmutzt oder beschädigt?	Reinigen Sie die Schallplatte / bzw. den Tonabnehmer. Clearaudio bietet viele hilfreiche Zubehörprodukte zur Pflege und Reinigung an. Bei Beschädigung empfehlen wir eine Begutachtung durch einen Spezialisten und ggfs. einen Austausch.
	Ist eine zu hohe Auflagekraft eingestellt?	Kontrollieren und justieren Sie die Auflagekraft nach wenn nötig. Verwenden Sie hierfür nur geeignetes Messmittel, z.B. clearaudios „Weight Watcher touch“ oder „Smart Stylus Gauge“.
	Ist die Platte verformt oder verkratzt?	Verwenden Sie eine Plattenklemme oder ersetzen Sie die Schallplatte.
	Ist der Plattenspieler in Waage?	Überprüfen Sie die Ausrichtung des Plattenspielers und justieren Sie diese, wenn nötig nach.
Tonarmlift senkt sich nicht ab bzw. sehr langsam	Der Tonarm wurde längere Zeit nicht verwendet, dadurch kann sich das Fett im Tonarmlift etwas verhärten und senkt sich dadurch schwerer ab.	Betätigen Sie den Lift ca. 4-5 mal, damit sich das Fett im Tonarmlift wieder lösen kann und der Liftbügel wieder gleichmäßig abgesenkt wird.



7. Technische Daten

Konstruktionsprinzip:	Radial-Tonarm Mit innovativer Kugellager-Magnet-Hybridlagerung
Material:	Aluminium (silber), Edelstahl, Karbon-Tonarmrohr (silber)
Justierbare Tonabnehmer:	4,7 g - 22,0 g
Überhang:	17,48 mm
Gesamtlänge:	330,00 mm
Effektive Länge:	239,48 mm
Montage-Abstand (Tonarmdrehpunkt zu Spindel):	222,00 mm
Kröpfungswinkel:	25,45°
Signalkabel:	1,1 m clearaudio Super Sixstream konfektioniert mit Cinch
Gewicht:	ca. 600 g (inkl. Gegengewicht)
Herstellergarantie:	5 Jahre*

* Nur bei korrekt ausgefüllter und eingesandter Garantiekarte an **clearaudio** oder online registrierter Garantie innerhalb von 14 Tagen (<https://clearaudio.de/de/service/registration.php>).

User manual / Bedienungsanleitung

The full, extended warranty period for the *Magnify* tonearm is 5 years. To receive this full **Clearaudio** warranty, you must either complete and return the relevant section of the warranty registration card to **Clearaudio**, or register your product online at <https://clearaudio.de/en/service/registration.php>, within 14 days of purchase.

Otherwise only the legal warranty of 2 years can be considered.

The full 5 year warranty can only be honoured if the product is returned in its original packing.

Um für den *Magnify* Tonarm die volle **clearaudio** Garantie von fünf (5) Jahren in Anspruch nehmen zu können, senden Sie uns bitte die beigelegte Garantiekarte innerhalb von zwei Wochen korrekt und vollständig ausgefüllt zu oder registrieren Sie das Produkt online unter <https://clearaudio.de/de/service/registration.php>, da sonst nur die gesetzliche Gewährleistung von einem (1) Jahr berücksichtigt werden kann.

Nur, wenn das Produkt in der Originalverpackung zurückgeschickt wurde, kann **clearaudio** die volle Garantiezeit gewährleisten.

ENGLISH WARRANTY

For warranty information, contact your local **Clearaudio** distributor.

RETAIN YOUR PURCHASE RECEIPT

Your purchase receipt is your permanent record of a valuable purchase. It should be kept in a safe place to be referred to as necessary for insurance purposes or when corresponding with **Clearaudio**.

IMPORTANT

When seeking warranty service, it is the responsibility of the consumer to establish proof and date of purchase.

Your purchase receipt or invoice is adequate for such proof.

FOR U.K. ONLY

This undertaking is in addition to a consumer's statutory rights and does not affect those rights in any way.

FRANÇAIS GARANTIE

Pour des informations sur la garantie, contacter le distributeur local **Clearaudio**.

CONSERVER L'ATTESTATION D'ACHAT

L'attestation d'achat est la preuve permanente d'un achat de valeur. La conserver en lieu sûr pour s'y reporter aux fins d'obtention d'une couverture d'assurance ou dans le cadre de correspondances avec **Clearaudio**.

IMPORTANT

Pour l'obtention d'un service couvert par la garantie, il incombe au client d'établir la preuve de l'achat et d'en corroborer la date. Le reçu ou la facture constituent des preuves suffisantes.

DEUTSCH GARANTIE

Bei Garantiefragen wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren **Clearaudio** Händler. Heben Sie Ihren Kaufbeleg gut auf. WICHTIG!

Die Angaben auf Ihrer Quittung erlauben uns die Identifizierung Ihres Gerätes und belegen mit dem Kaufdatum die Dauer Ihrer Garantie-Ansprüche. Für Serviceleistungen benötigen wir stets die Gerätenummer. Diese finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite des Gerätes oder auch in der beigelegten Garantie-Registrierkarte.

NEDERLANDS GARANTIE

Voor inlichtingen omtrent garantie dient u zich tot uw plaatselijke **Clearaudio**.

UW KWITANTIE, KASSABON E.D. BEWAREN

Uw kwitantie, kassabon e.d. vormen uw bewijs van aankoop van een waardevol artikel en dienen op een veilige plaats bewaard te worden voor evt, verwijzing bijv, in verband met verzekering of bij correspondentie met **Clearaudio**.

BELANGRIJK

Bij een evt, beroep op de garantie is het de verantwoordelijkheid van de consument een gedateerd bewijs van aankoop te tonen. Uw kassabon of factuur zijn voldoende bewijs.



Loving music

ITALIANO GARANZIA

L'apparecchio è coperto da una garanzia di buon funzionamento della durata di un anno, o del periodo previsto dalla legge, a partire dalla data di acquisto comprovata da un documento attestante il nominativo del Rivenditore e la data di vendita. La garanzia sarà prestata con la sostituzione o la riparazione gratuita delle parti difettose. Non sono coperti da garanzia difetti derivanti da uso improprio, errata installazione, manutenzione effettuata da personale non autorizzato o, comunque, da circostanze che non possano riferirsi a difetti di funzionamento dell'apparecchio. Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione.

Gli apparecchi verranno riparati presso i nostri Centri di Assistenza Autorizzati. Le spese ed i rischi di trasporto sono a carico del cliente. La casa costruttrice declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti provocati dalla inosservanza delle prescrizioni di installazione, uso e manutenzione dettagliate nel presente manuale o per guasti dovuti ad uso continuato a fini professionali.

ESPAÑOL GARANTIA

Para obtener información acerca de la garantía póngase en contacto con su distribuidor **Clearaudio**.

GUARDE SU RECIBO DE COMPRA

Su recibo de compra es su prueba permanente de haber adquirido un aparato de valor, Este recibo deberá guardarlo en un lugar seguro y utilizarlo como referencia cuando tenga que hacer uso del seguro o se ponga en contacto con **Clearaudio**.

IMPORTANTE

Cuando solicite el servicio otorgado por la garantía el usuario tiene la responsabilidad de demostrar cuándo efectuó la compra. En este caso, su recibo de compra será la prueba apropiada.





Loving music

clearaudio electronic GmbH

Spardorfer Straße 150

91054 Erlangen

Germany

Phone /Tel.: +49 9131 40300 100

Fax: +49 9131 40300 119

www.clearaudio.de

www.analogshop.de

info@clearaudio.de



Handmade in Germany

Clearaudio Electronic accepts no liability for any misprints.

Technical specifications are subject to change or improvement without prior notice.

Product availability is as long as astock lasts.

Copies and reprints of this document, including extracts, require written consent from

Clearaudio Electronic GmbH, Germany.

Änderungen bleiben vorbehalten. Lieferbar solange Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung.
Irrtümer vorbehalten- Kopien und Abdrucke – auch nur auszugsweise – bedürfen der schriftlichen
Genehmigung durch die **clearaudio electronic GmbH.**

2023